



SM-G850F

Kasutusjuhend

Sisukord

Üldteave

Alustamine

- 7 Pakendi sisu
- 8 Seadme osad
- 10 SIM-või USIM-kaardi ning aku kasutamine
- 15 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 16 Ekraani lukustamine või lukust avamine

Põhiline

- 17 Puutekraani kasutamine
- 20 Avalehe paigutus
- 25 Teavituste ja kiirseadete paneelid
- 28 Rakenduste avamine
- 29 Rakenduste installimine ja deinstallimine
- 31 Teksti sisestamine
- 33 Kuvahõive
- 34 Minu Failid
- 36 Energiasäästu funktsioon
- 38 Spikriteabe kuvamine

Võrgu ühenduvus

- 39 Mobiiliandmed
- 39 WiFi
- 41 Allalaad. võim.
- 41 Jagam. ja kant. kuumkoht
- 43 Internet

Liigutused ja praktilised omadused

- 46 Liigutused ja viiped
- 50 Õhuvaade
- 50 Mitmikaken
- 55 Tööriistakast
- 56 Puutekraani tundlikkuse suurendamine

Isikupärastamine

- 57 Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine
- 60 Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine
- 61 Ekraanilukustuse tüübi muutmine
- 62 Finger Scanner
- 66 Privaatsusrežiim
- 67 Lihtne režiim
- 68 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
- 69 Kontode seadistamine

Telefon

- 70 Helistamine
- 73 Sissetulevad kõned
- 74 Valikud kõnede ajal

Kontaktid

- 76 Kontaktide lisamine
- 77 Kontaktide haldamine

Sõnumid ja e-post

- 80 Sõnumid
- 83 E-post

Kaamera

- 86 Tavaline pildistamine
- 90 Pildistusrežiimid
- 94 Kaamera seaded

Galerii

- 97 Fotode või videote kuvamine
- 99 Galerii seaded

Stuudio

- 100 Fotostuudio
- 101 Kollaažistuudio
- 102 Shot & more
- 103 Videoklipi stuudio
- 104 Videolõikaja

Multimeediumid

- 105 Muusika
- 108 Video

S Health

- 110 S Health rakendusest
- 111 Kasutajaprofiili seadistamine
- 112 S Health avaleht
- 114 Sammusöber
- 116 Treeningkaaslane
- 123 Toitumisalase teabe salvestamine
- 125 Kaalu haldamine
- 127 S Health lisafunktsioonide paigaldamine
- 128 S Health seadistused

Turvafunktsioonid

- 130 Hädaabirežiim
- 131 Abisõnum
- 132 Raskete ilmastikutingimuste teavitused (Geo News)

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

- 134 S Finder
- 135 S Planeerija
- 138 S Voice
- 140 Kell
- 142 Kalkulaat.
- 142 Memo
- 144 Helisalvesti
- 146 Dropbox

- 147 Flipboard
- 148 Taskulamp
- 148 Suurendus
- 149 Google rakendused

Teiste seadmetega ühendamine

- 151 Bluetooth
- 153 WiFi Direct
- 155 NFC
- 157 S Beam
- 158 Kiirühendamine
- 161 Screen Mirroring
- 163 Mobiilne printimine

Seadme- ja andmehaldur

- 164 Seadme täiendamine
- 165 Failide edastamine seadme ja arvuti vahel
- 166 Andmete varundamine ja taastamine
- 167 Andmete lähtestamine

Seaded

- 168 Seadetest
- 168 KIIRSEADED
- 168 VÕRGUÜHENDUSED
- 173 LOO ÜHENDUS JA JAGA
- 174 HELI JA KUVA
- 178 ISIKUPÄRASTAMINE
- 180 LIIKUMISANDURITE SEADED

- 181 KASUTAJA JA VARUNDAMINE
- 182 SÜSTEEM
- 189 RAKENDUSED

Juurdepääsetavus

- 197 Juurdepääsetavuse kohta
- 198 Juurdepääsumenüüde avamine Avakuvanupuga
- 198 Häältagasiside (TalkBack)
- 209 Fondi suuruse muutmine
- 209 Ekraani suurendamine
- 209 Teavitustele meeldetuletuste seadmine
- 210 Ekraanivärvide ümberpööramine
- 210 Värvide reguleerimine
- 211 Välguteavituse seadistamine
- 211 Kõigi helide vaigistamine
- 211 Tiitrite seaded
- 212 Heli tasakaalustamine
- 212 Monoheli
- 212 Automaatne puude
- 213 Abimenüü
- 215 Nutikas kerimine
- 215 Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
- 215 Infovahetuse juhtimine
- 216 Kõnede vastuvõtm./lõpetam.
- 216 Üksikpuudutuse režiimi kasutamine
- 217 Juurdepääsuseadete haldamine
- 218 Muude kasulike funktsioonide kasutamine

Tõrkeotsing

Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust ja seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mäluksutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkronimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Alustamine

Pakendi sisu


Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend



- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

Seadme osad

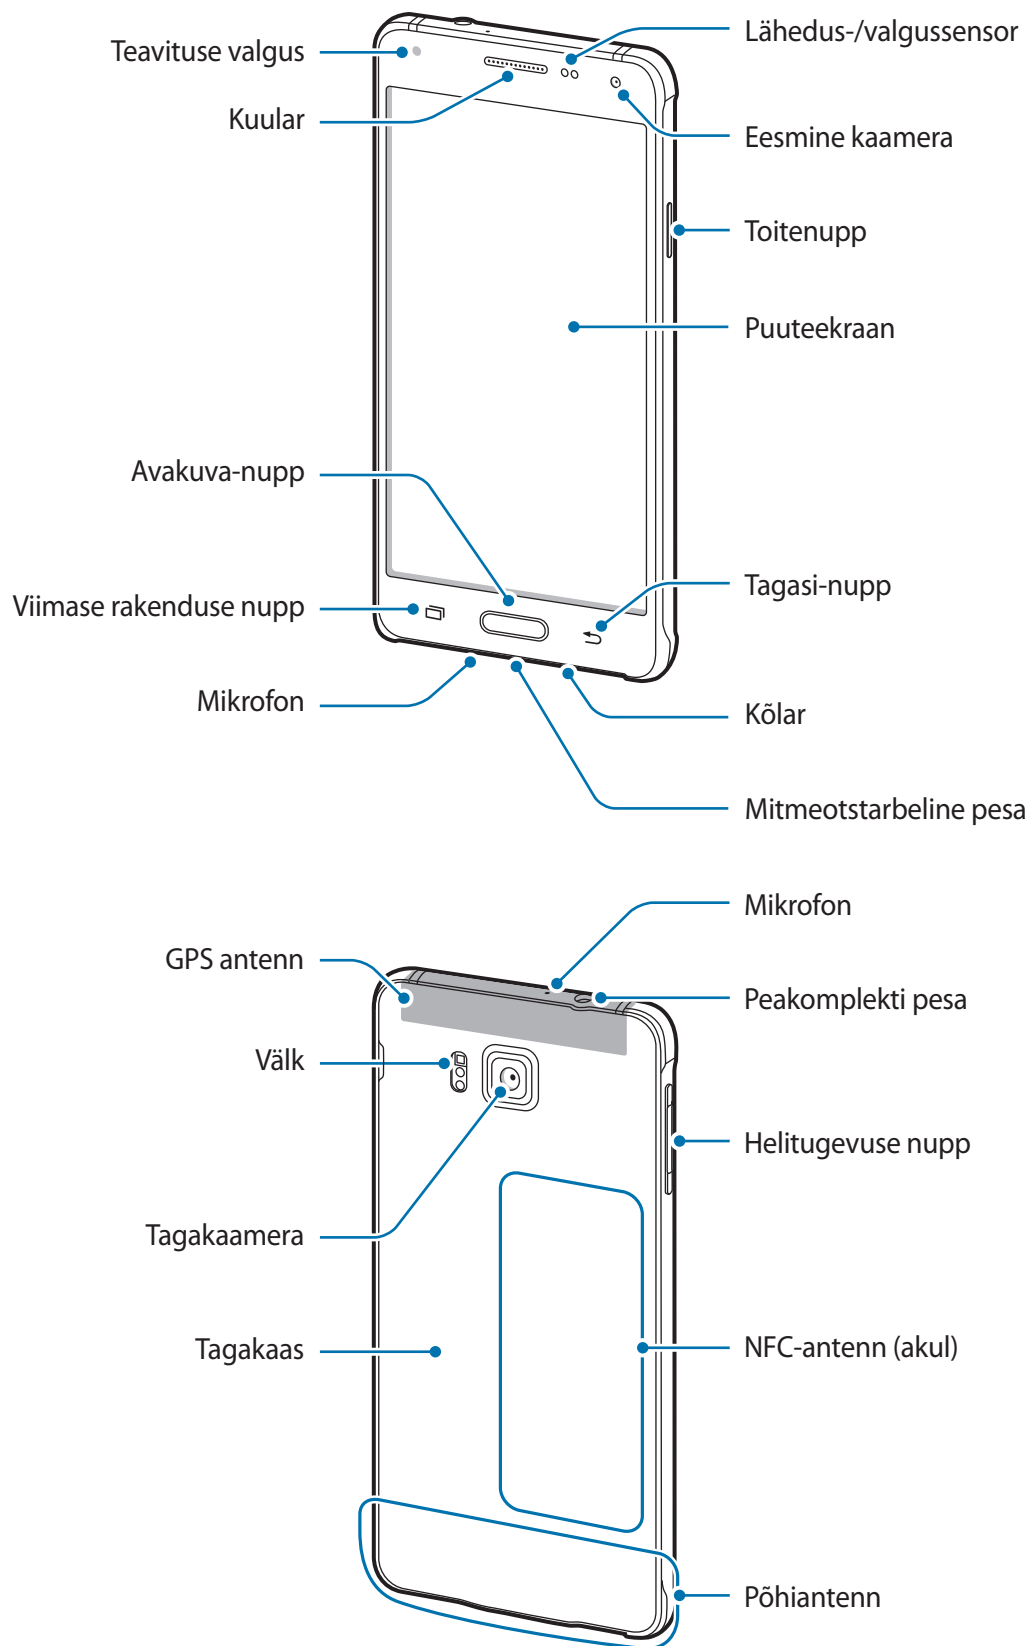



- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
 Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
 Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke hetkel kuvatud lehe suvandite avamiseks.
 Avakuva	• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud. • Vajutage avalehele naasmiseks. • Funktsiooni S Voice käivitamiseks vajutage kaks korda. • Vajutage ja hoidke Google käivitamiseks.
 Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
 Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

SIM-või USIM-kaardi ning aku kasutamine


SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine

Paigaldage mobiiltelefoni teenusepakkuja antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.



- Seadmega töötavad ainult nano-SIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

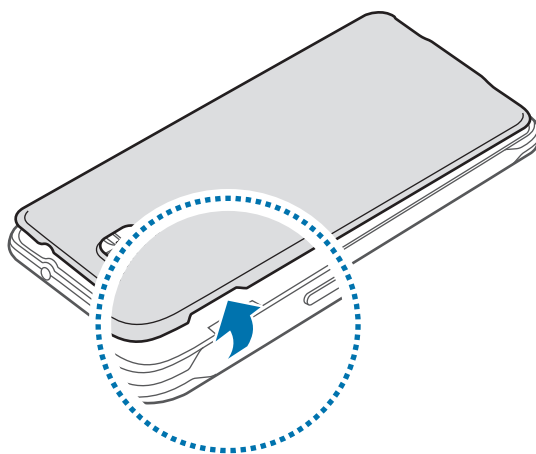


Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.




Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib kaant kahjustada.

- 2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

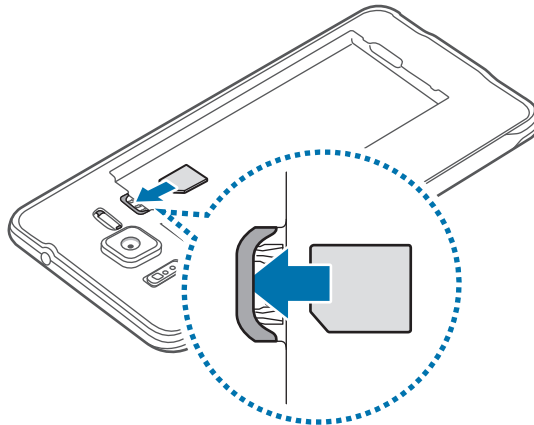


Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

- 3 Paigaldage aku.

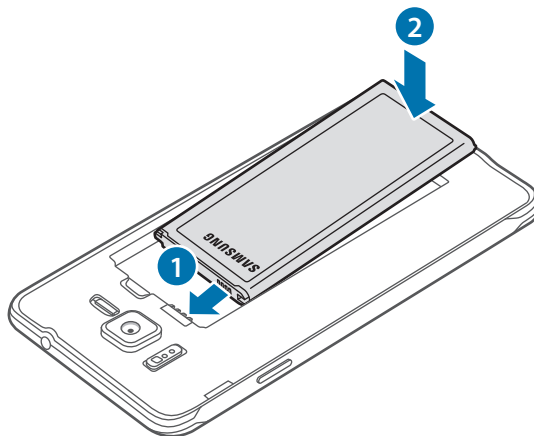


4 Paigaldage tagakaas.

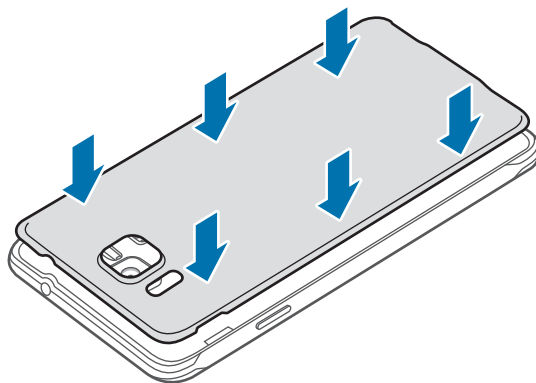


SIM-või USIM-kaardi ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

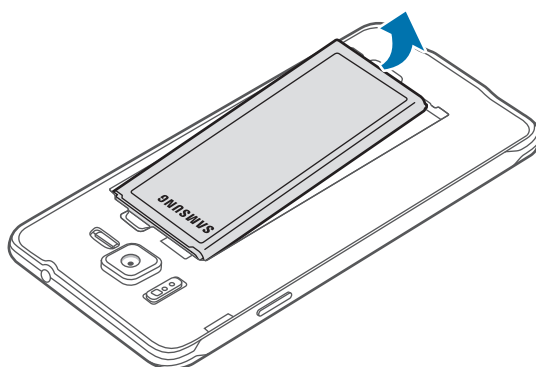

3 Vajutage sõrmega SIM- või USIM-kaarti ja tõmmake see välja.

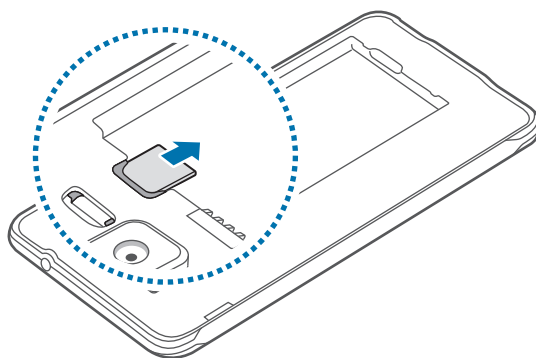

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit. Akut saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.




Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.



- Kui aku pinget on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Võrguühenduse katkemise või elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pesa.

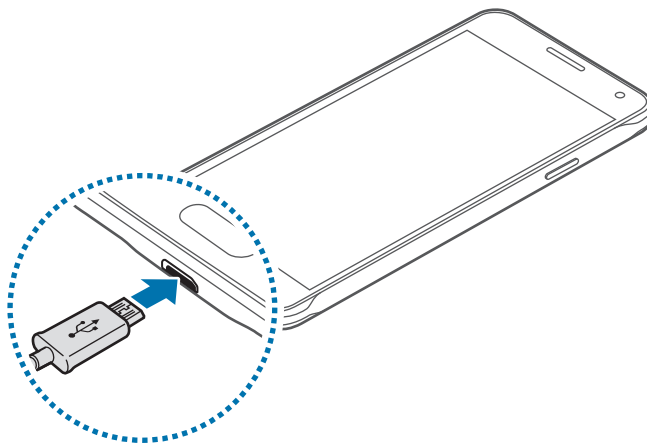

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.



- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puutekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.



Ärge eemaldage akut enne laadurit. See võib seadet kahjustada.



Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:


- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu ebavajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

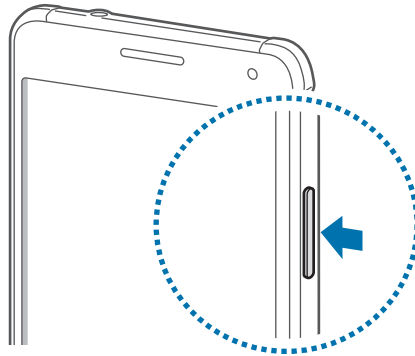


Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Ekraani lukustamine või lukust avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Vajutage ekraani lukust avamiseks toitenuppu või Avakuva-nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukustatud ekraani piires.

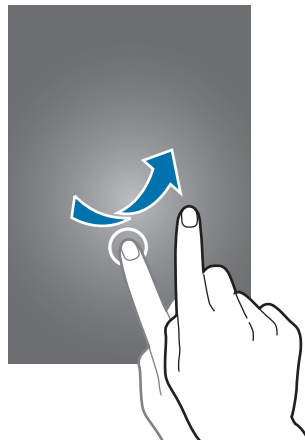

Te saate ekraani lukustuse avamiseks avamiskoodi muuta. Vaadake lisateavet jaotisest [Ekraanilukustuse tüübi muutmise](#).

Põhiline

Puuteekraani kasutamine




- Ärge laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.



- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puutekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puutekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puutekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

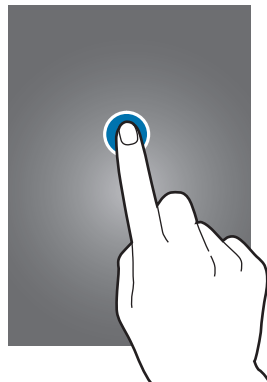


Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.




Lohistamine

Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke send ning pukseerige see soovitud kohta.

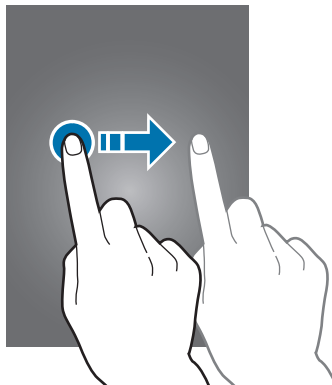


Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

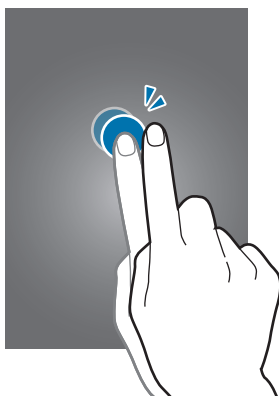



Nipsamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

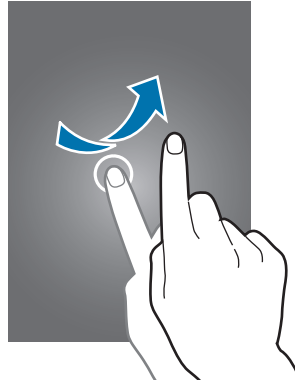

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

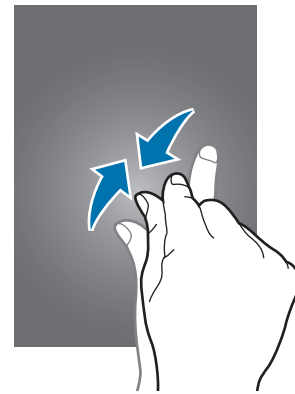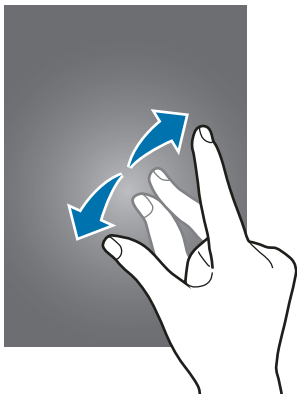

Avalehe paigutus

Avaleht


Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.

Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või toksake ühte ekraani alaosas olevatest kuvaindikaatoritest. Avalehe isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest [Avalehe haldamine](#).



Avalehe suvandid

Saadavalolevatele suvanditele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku.

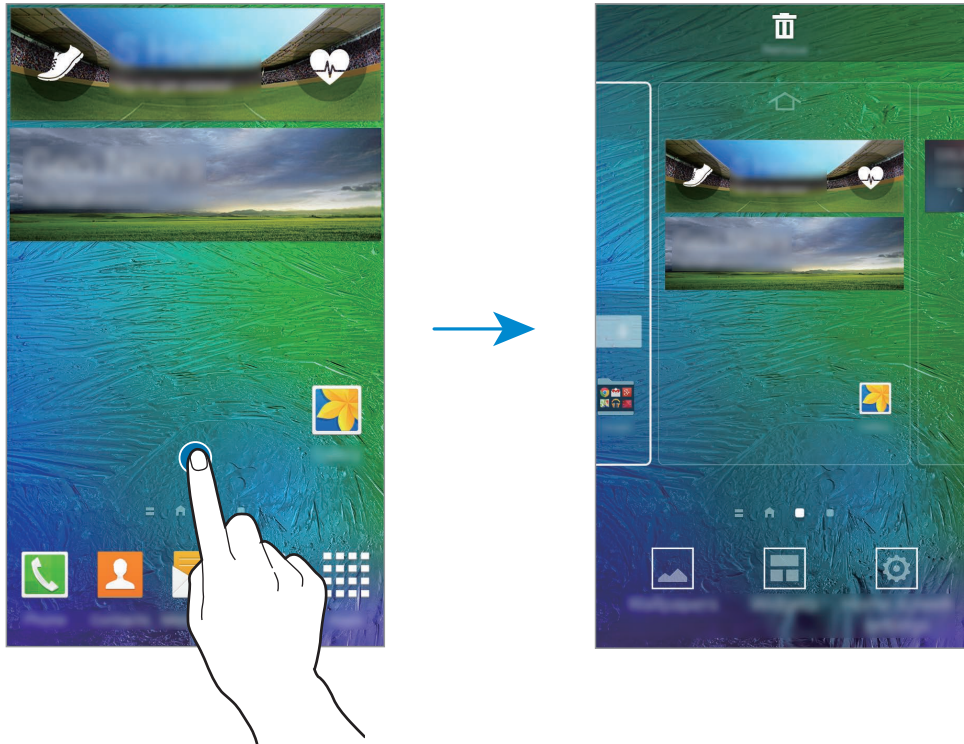


Rakenduse Minu ajakiri kasutamine

My Magazine kuvab reaajas suhtlusvõrgustike värskendusi ja huvipakkuvaid uudiseid.

My Magazine aktiveerimiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala. Seejärel toksake **Avaekraani seaded** ning kriipsmärgistage **My Magazine**.

Toksake avaekraanil  või kerige **My Magazine** avamiseks paremale.

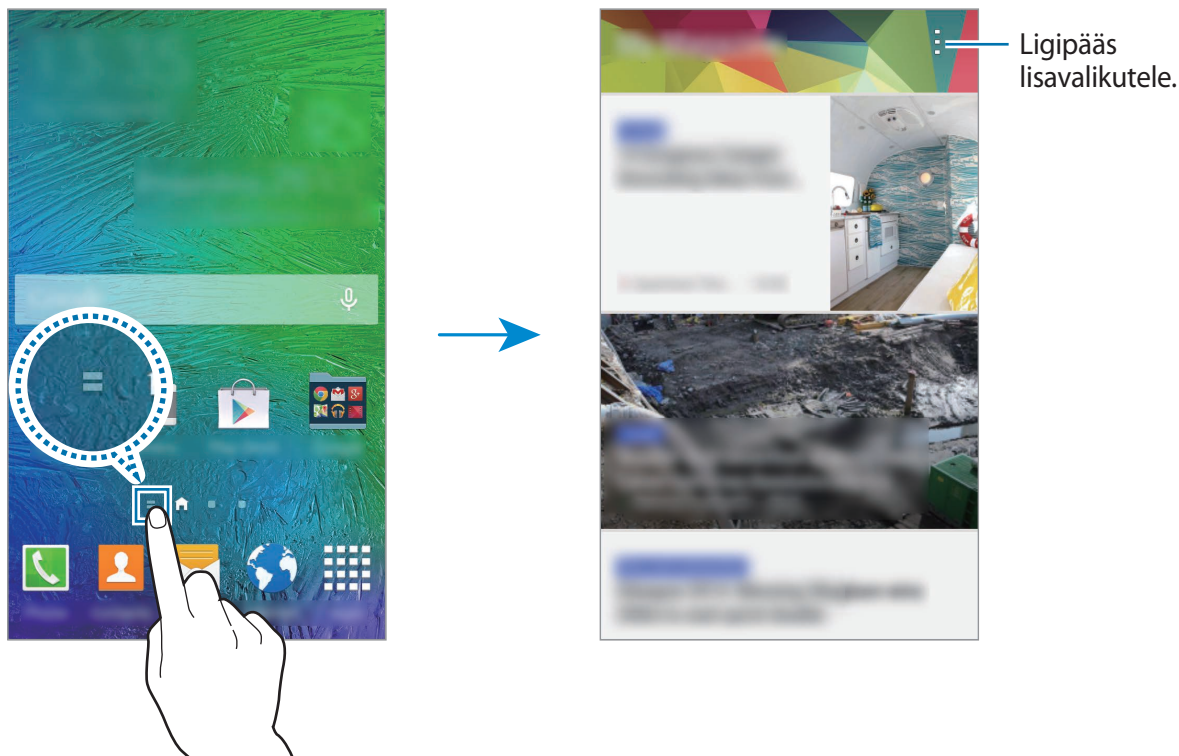

Kuvatava sisu valimiseks toksake  → **Seaded** ja valige seejärel teid huvitavad kategooriad.


Rakenduse **My Magazine** avamisel sisu automaatseks värskendamiseks toksake  → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Automaatne värskendamine avamisel**.

My Magazine desaktiveerimiseks toksake ja hoidke Avalehel tühja ala. Seejärel toksake **Avaekraani seaded** ja tühistage valik **My Magazine**.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Toksake avalehel **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator. Rakenduste ekraani isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest [Rakenduste ekraani avamine](#).

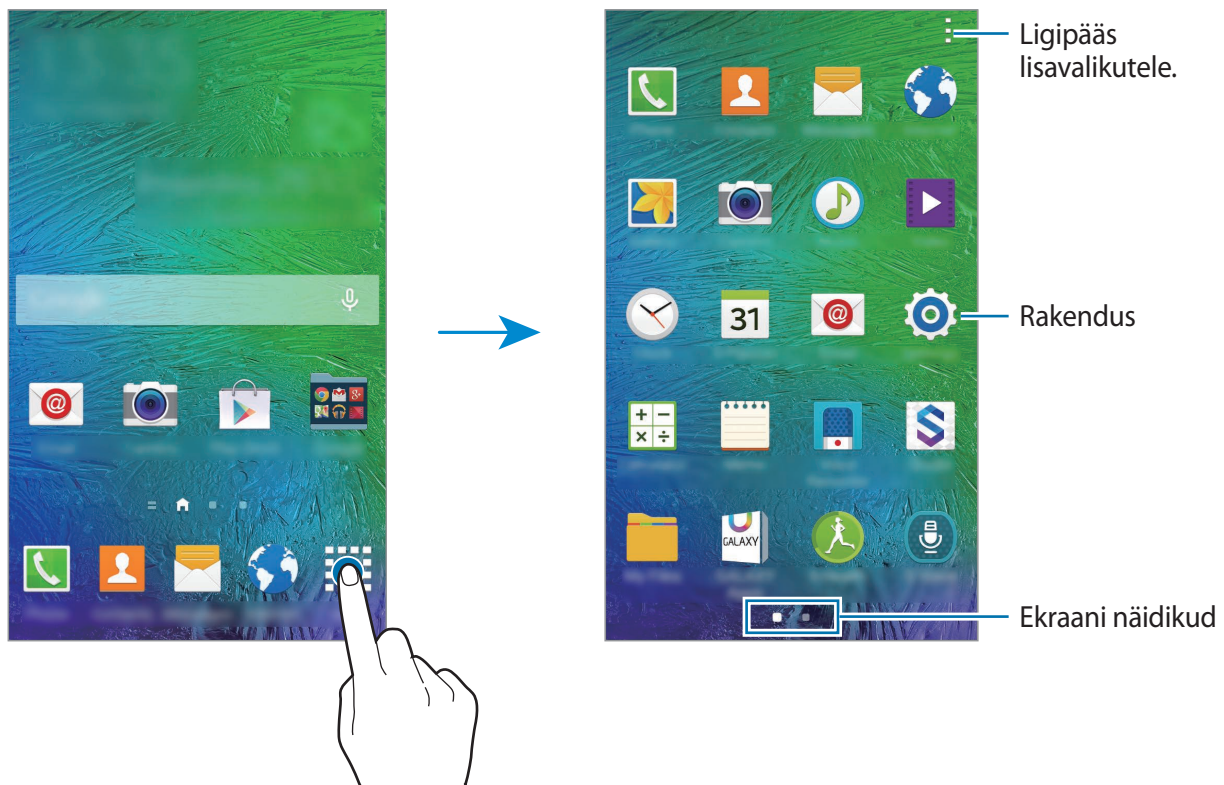

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.



Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Funktsioon Nutikas viivitus või Nutikas peatus aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud


Ikoon	Tähendus
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Teavituste ja kiirseadete paneelid

Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast ülespoole.

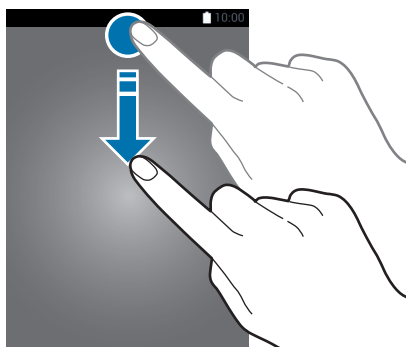

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.




Kiirseadete nuppude ümberkorraldamine

Teavituste paneelil kiirseadete nuppude ümberkorraldamiseks toksake  → , toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

Kiirseadete paneeli kasutamine

Te saate teatud funktsioone teavituste paneelil aktiveerida või desaktiveerida. Lisa funktsioonide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks avage kiirseadete paneel.

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole. Või toksake teavituste paneelil . Kiirseadete paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast ülespoole.

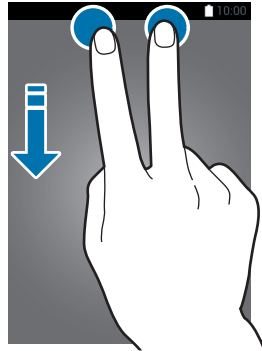

Toksake järgmiste suvandite aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks neid suvandeid. Täpsemad lisaseadistused saate kuvada, kui toksate ja hoiate nuppu allavajutatuna.

- **Wi-Fi:** vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Asukoht:** vaadake lisateavet jaotisest [Asukoht](#).
- **Heli / Värin / Vaigista:** valige helirežiim.
- **Ekraani pöör:** lubage või keelake ekraanikuva pöördumine koos seadme pööramisega.



Mõnede rakenduste korral on ekraanikuva pöördumine keelatud.

- **Bluetooth:** vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).
- **Mobiiliandmes.:** vaadake lisateavet jaotisest [Andmekasutus](#) või [Mobiilsidevõrgud](#).
- **Allal.võimendi:** vaadake lisateavet jaotisest [Allalaad. võim.](#)
- **Ülim en.sääst:** vaadake lisateavet jaotisest [Ülim energiasäästurežiim](#).
- **Mitmikaken:** vaadake lisateavet jaotisest [Mitmikaken](#).
- **Tööriistad:** vaadake lisateavet jaotisest [Tööriistakast](#).

- **Mobiilne kuumkoht:** vaadake lisateavet jaotisest [Jagam. ja kant. kuumkoht](#).
- **Screen Mirroring:** vaadake lisateavet jaotisest [Screen Mirroring](#).
- **NFC:** vaadake lisateavet jaotisest [NFC](#).
- **Sünkr.:** kui te aktiveerisite selle funktsiooni, sünkroonib seade rakendusi, nagu nt kalender või e-kirjad, automaatselt.
- **Nutikas olek:** kui te aktiveerite selle funktsiooni, püsib ekraan kuvatuna senikaua, kuni te seda vaatate.
- **Nutikas peatam.:** selle funktsiooni aktiveerimisel peatatakse taasesitus automaatselt, kui vaatate ekraanist eemale.
- **Energiasääst:** vaadake lisateavet jaotisest [Energiasäästurežiim](#).
- **Blok.režiim:** vaadake lisateavet jaotisest [Blokeerimisrežiim](#).
- **Lennurežiim:** vaadake lisateavet jaotisest [Lennurežiim](#).
- **Priv.režiim:** vaadake lisateavet jaotisest [Privaatsusrežiim](#).
- **Puutetundl.:** vaadake lisateavet jaotisest [Puuteekraani tundlikkuse suurendamine](#).

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake  ja valige avamiseks rakenduse ikoon.

Rakenduse sulgemine

Toksake  →  ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **Lõpeta**. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Samuti võite toksata  → .

Rakenduste installimine ja deinstallimine

Samsung GALAXY Apps

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **GALAXY Apps**.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **Q**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Tasuta**.

Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake nuppu, mis kuvab rakenduse hinda.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **≡** → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **Q**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**.

Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **≡** → **SEADED** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Soovitatud rakenduste allalaadimine

Saate kuvada ja alla laadida spetsiaalseid Galaxy rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil  → **GALAXY Essentials**. Või toksake avalehel vidinat **GALAXY Essentials** või toksake rakenduse kõrval ikooni .

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Vaikerakenduste keelamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake  → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine**. Keelamist võimaldavate rakenduste peale ilmub ikoon . Valige rakendus ja toksake **Desaktiveeri**.

Allalaaditud rakenduste eemaldamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake  → **Allalaetud rakendused** →  → **Deinstalli**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Desinstalli**.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil  → **Kuva desaktiveeritud rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, kerida suvandile **KEELATUD**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Luba**.



- Rakenduste peitmine: ainult rakenduste ekraanil rakenduste peitmine. Peidetud rakenduste kasutamist saab jätkata.
- Rakenduste keelamine: valitud vaikerakenduste keelamine, mida ei saa seadmest deinstallida. Keelatud rakendusi ei saa kasutada.
- Rakenduste deinstallimine: allalaaditud rakenduste deinstallimine.


Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.



Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

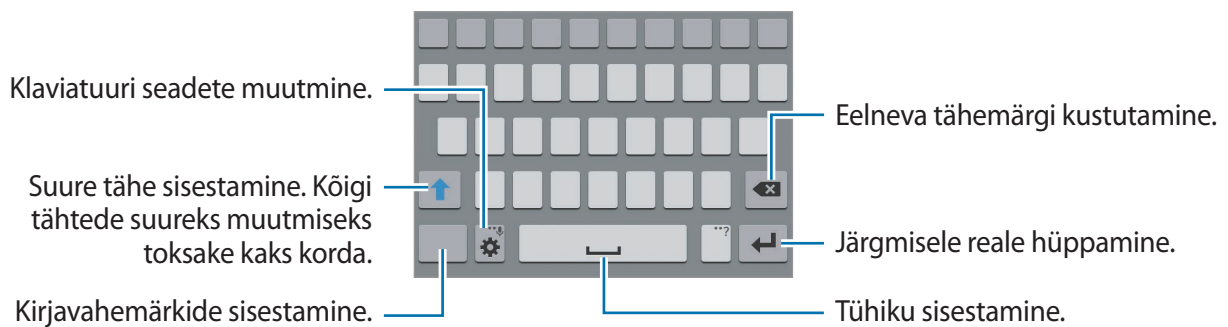

Sisestuskeele muutmine

Toksake → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistamisega sisendkeeli muuta.

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake , valige **SISESTUSKEELED** alt keel ning valige kasutamiseks klaviatuuripaigutus.




3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.


Klaviatuuri lisafunktsioonide kasutamine

Toksake ja hoidke , et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad  asemele ilmuda muud ikoonid.

-  : teksti häälsisestus.

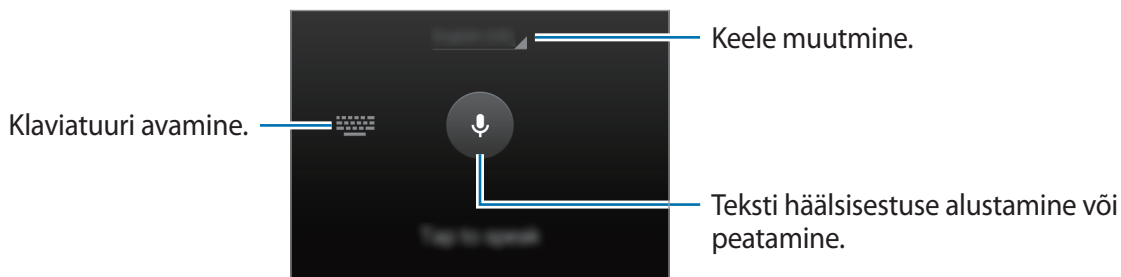


-  : ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi.

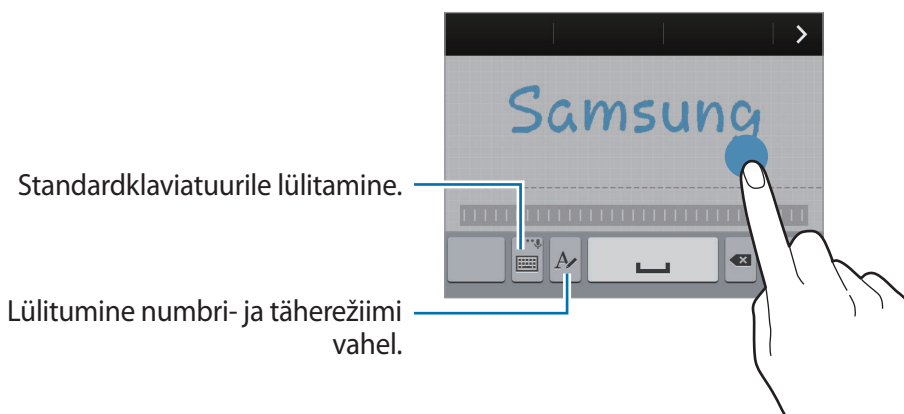

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

-  : lõikelaualt üksuse lisamine.
-  : klaviatuuri seadete muutmine.
-  : emotikonide sisestamine.

-  : ujuvklaviatuurile lülitamine. Te saate klaviatuuri teise asukohta teisaldada, kui lohistate .

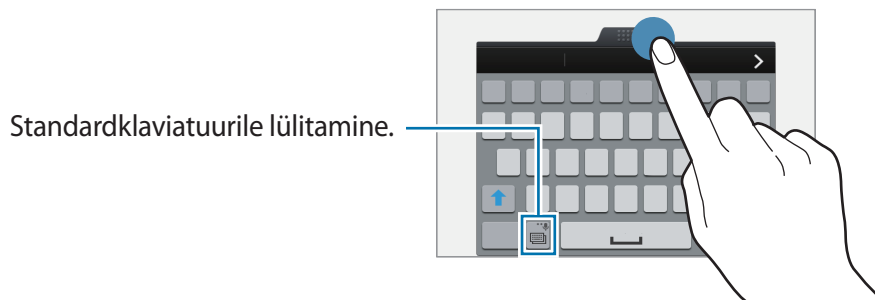

Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Viige kursor punkti, kuhu tekst sisestada ja toksake seejärel  → **Kleebi**. Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake  → **Lõikelaud** ja valige tekst.

Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage ja hoidke Avakuva- ja toitenuppu samaaegselt. Pilt salvestatakse **Galerii** →  → **Album** → **Screenshots** kausta. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.

Te saate ekraanitõmmiseid jäädvustada ka teiste meetoditega. Vaadake lisateavet jaotisest [Pihuga libistamine, et jäädvustada](#).




Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Minu Failid

Rakendusest Minu Failid

Kasutage seda rakendust ligipääsuks erinevatele seadmesse või teistesse asukohtadesse, nagu nt pilvmälu teenustesse, salvestatud failidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

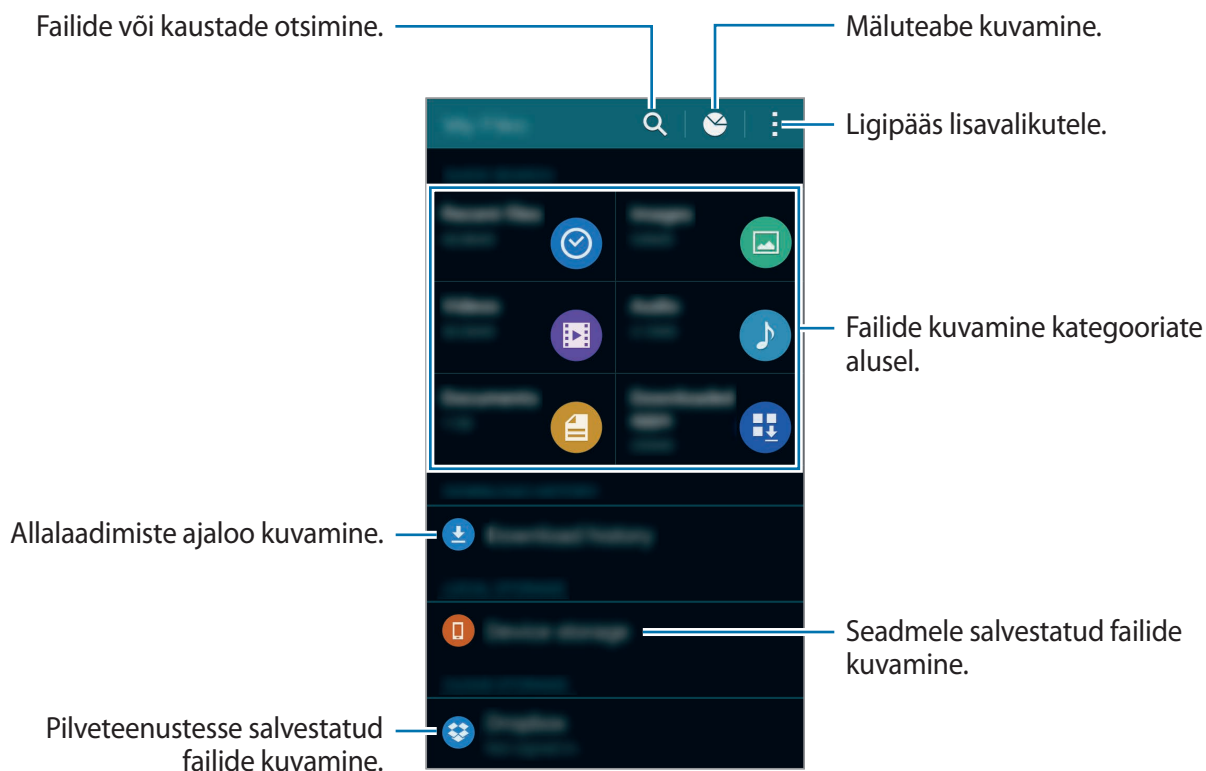

Toksake ☰ ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Lisa otsetee:** otsetee lisamine Minu failid põhikuval olevasse kausta.
- **Lisa FTP-server:** FTP-serveri otsetee lisamine Minu failid põhikuvale.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid:** otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Seaded:** failihalduri seadete muutmine.

Failide vaatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Toksake kataloogis järgmisele tasemele liikumiseks . Toksake rakenduse Minu failid avalehele naasmiseks .

Valige kaust, toksake  ja kasutage järgnevaid suvandeid:

- **Vali:** failide või kaustade valimine suvandite rakendamiseks.
- **Kustuta:** failide või kaustade kustutamine.
- **Loo kaust:** kausta loomine.
- **Kuva::** kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus:** failide või kaustade sortimine.
- **Lisa otsetee:** otsetee lisamine Minu failid põhikuval või avalehel olevasse kausta.
- **Seaded:** failihalduri seadete muutmine.

Toksake ja hoidke faili või kausta ja kasutage seejärel järgnevaid suvandeid:

- : failide jagamine teistega.
- : failide või kaustade kustutamine.
-  → **Teisalda:** failide või kaustade teise kausta teisaldamine.
-  → **Kopeeri:** failide või kaustade teise kausta kopeerimine.
-  → **Teisalda kausta Privaatne:** failide liigutamine privaatsesse kausta. See valik kuvatakse **Privaatsusrežiim** aktiveerimisel. Vaadake lisateavet jaotisest [Privaatsusrežiim](#).
-  → **Nim. ümb.:** faili või kausta ümbernimetamine.
-  → **Lisa otsetee:** otsetee lisamine Minu failid põhikuval või avalehel olevasse kausta.
-  → **Zip:** failide või kaustade tihendamine zip-failiks.
-  → **Üksikasjad:** faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Energiasäästu funktsioon

Energiasäästurežiim

Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Energia säästmine** → **Energiasäästurežiim** ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Energiasäästurežiim**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Energiasääst**.

Valige järgmiste suvandite seast:


- **Piira taustaandmeid:** seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.
- **Piira jõudlust:** piira erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja Viimaste rakenduste ja Tagasiliikumise nupu taustvalgus.
- **Hallskaala režiim:** kuvage ekraani värve halltoonides.

Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ülimas energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Kuvab ekraanil värve halltoonides.
- Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Energia säästmine** → **Ülim energiasäästurežiim** ja toksake selle aktiveerimiseks **Ülim energiasäästurežiim** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseedete paneeli ja toksata **Ülim en.sääst**.

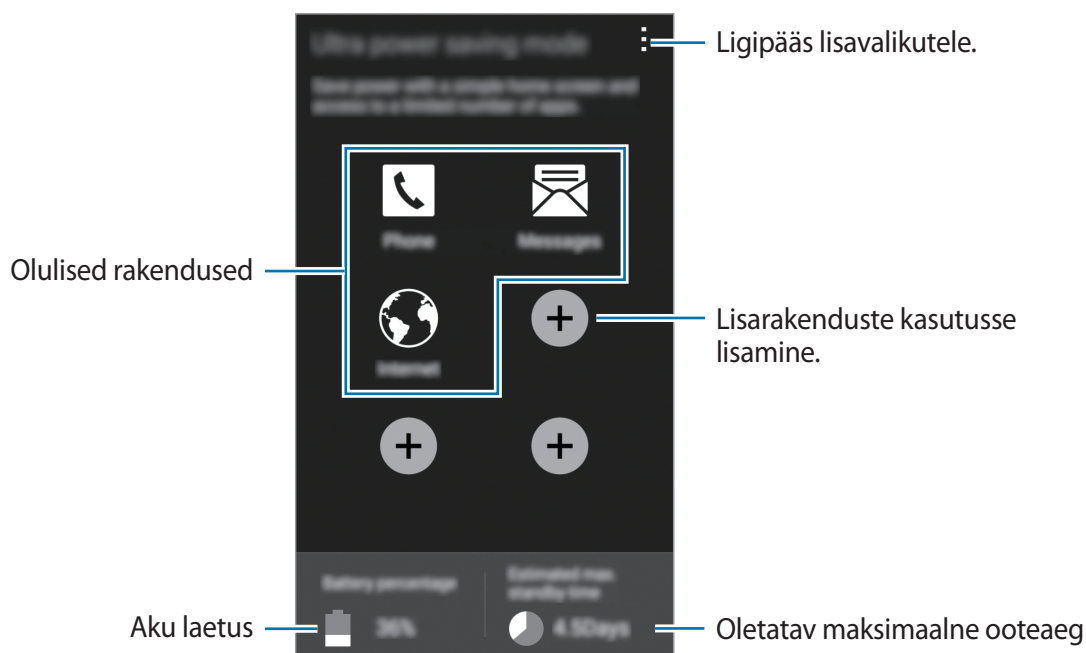

Rakenduse avalehele lisamiseks toksake **+** ja valige rakendus.

Rakenduse avalehelt kustutamiseks toksake **:** → **Eemalda**, valige rakendus koos **⊖** ning seejärel toksake **OK**.

Ülima energiasäästu seadete, nagu nt võrgu ühenduvus või heli, muutmiseks, toksake **:** → **Seaded**.

Ultra energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake **:** → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.



Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Spikriteabe kuvamine

Spikriteabe avamiseks seadme ja rakenduste kasutamise kohta, avage rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **Spikker**.

Rakenduse kasutamise ajal rakenduse spikriteabe avamiseks toksake **⋮** → **Spikker**.



Teatud rakendused ei pruugi spikriteavet sisaldada.

Võrgu ühenduvus

Mobiiliandmed

Ühendage seade mobiilivõrguga interneti kasutamiseks või meediumifailide jagamiseks teiste seadmetega. Vaadake lisasuvandeid jaotisest [Andmekasutus](#).

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Andmekasutus** ja kriipsmärgistage seejärel **Mobiiliandmed**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mobiiliandmes**.

WiFi

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest [WiFi](#).



- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lülitit.
- 2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk. Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.
- 3 Toksake **Ühenda**.



Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval.

Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **Unusta**.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku Wi-Fi võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage parool juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **Ühenda**.

Funktsiooni Wi-Fi Passpoint aktiveerimine

Wi-Fi Passpoint võimaldab seadmel otsida ja ühendada sertifitseeritud Wi-Fi võrku. Te saate kasutada Passpoint-funktsiooni automaatset autentimist võimaldavatesse avalikesse Wi-Fi võrkudesse ühendamiseks. Kui liigute võrgualasse, otsib see ja ühendab muu sertifitseeritud Wi-Fi võrguga.



See funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaaval olla.

Toksake **⋮** → **Täpsemalt** ja märkige ära **Passpoint**.

Nutika võrguvahetuse kasutamine

Selle rakenduse abil saate veebilehtede sirvimise, sisu allalaadimise jms ajal stabiilset võrguühendust säilitada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ja kriipsmärgistage seejärel **Nutikas võrgu vahetamine**. Seade lülitub automaatselt Wi-Fi-võrgult mobiilsidevõrgule, kui hetkel kasutatav Wi-Fi-võrk on nõrk või ebastabiilne. Kui Wi-Fi-võrgu signaal tugevneb, lülitub seade mobiilsidevõrgult tagasi Wi-Fi-võrgule.

Allalaad. võim.

Kasutage seda funktsiooni suurte failide kiiremaks allalaadimiseks korraga Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu. Võimsam Wi-Fi-signaal võimaldab suuremaid allalaadimiskiirusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Allalaad. võim.** ja toksake selle aktiveerimiseks **Allalaad. võim.** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Allal. võimendi**.



- Failide allalaadimine mobiilsidevõrgust võib kaasa tuua lisakulutusi.
- Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
- Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
- Kui Wi-Fi- ja mobiilsidevõrgu ühenduste andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad, võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
- Antud funktsioon toetab ainult hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1. Antud funktsiooni ei saa kasutada teiste protokollidega, nagu nt FTP.

Jagam. ja kant. kuumkoht

Modemifunktsioonist ja mobiilsetest pääsupunktidest

Kasutage seda funktsiooni internetiühenduse puudumisel seadme mobiilandmeside ühenduse jagamiseks arvutite ja teiste seadmetega. Ühendusi saab luua läbi Wi-Fi, USB, või Bluetooth funktsiooni.



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilse pääsupunkti kasutamine

Kasutage seadet mobiilse pääsupunktina, et jagada seadme mobiilandmesideühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht** → **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks **Kaasaskantav WiFi-tugijaam** lülitit.
 -  ilmub olekuribale. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi võrkude loendist.
 - Mobiilsele pääsupunktile salasõna seadistamiseks toksake  → **Konfigureeri kuumkohta** ja valige turvatase. Sisestage seejärel parool ja toksake **Salvesta**.
- 3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
- 4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Jagamine USB kaudu

Jagage USB-kaabli abil seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.
- 2 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 3 Kriipsmärgistage **USB jagamine**.
 -  ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.
- 4 Kasutage arvutis oma seadme mobiilandmesidet.

Jagamine Bluetoothi kaudu

Jagage Bluetooth abil seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Veenduge, et ühendatav arvuti toetaks Bluetooth funktsiooni.

- 1 Siduge oma seade Bluetoothi abil teise seadmega. Vaadake lisateavet jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth seadmetega](#).
- 2 Toksake oma seadme rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.
- 3 Kriipsmärgistage **Bluetoothi jagamine**.
- 4 Avage ühendatud seadmes Bluetoothi seadete leht, toksake  → **Internetti juurdepääs**.
✱ ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.
- 5 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.




Ühendamisviis võib ühendatud seadmetest sõltuvalt erineda.

Internet

Veebilehtede sirvimine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.
- 2 Toksake aadressivälja. Otsimootori vahetamiseks toksake veebiaadressi välja kõrval olevat otsimootori ikooni.
- 3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**. Häälotsinguks veebis toksake .

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

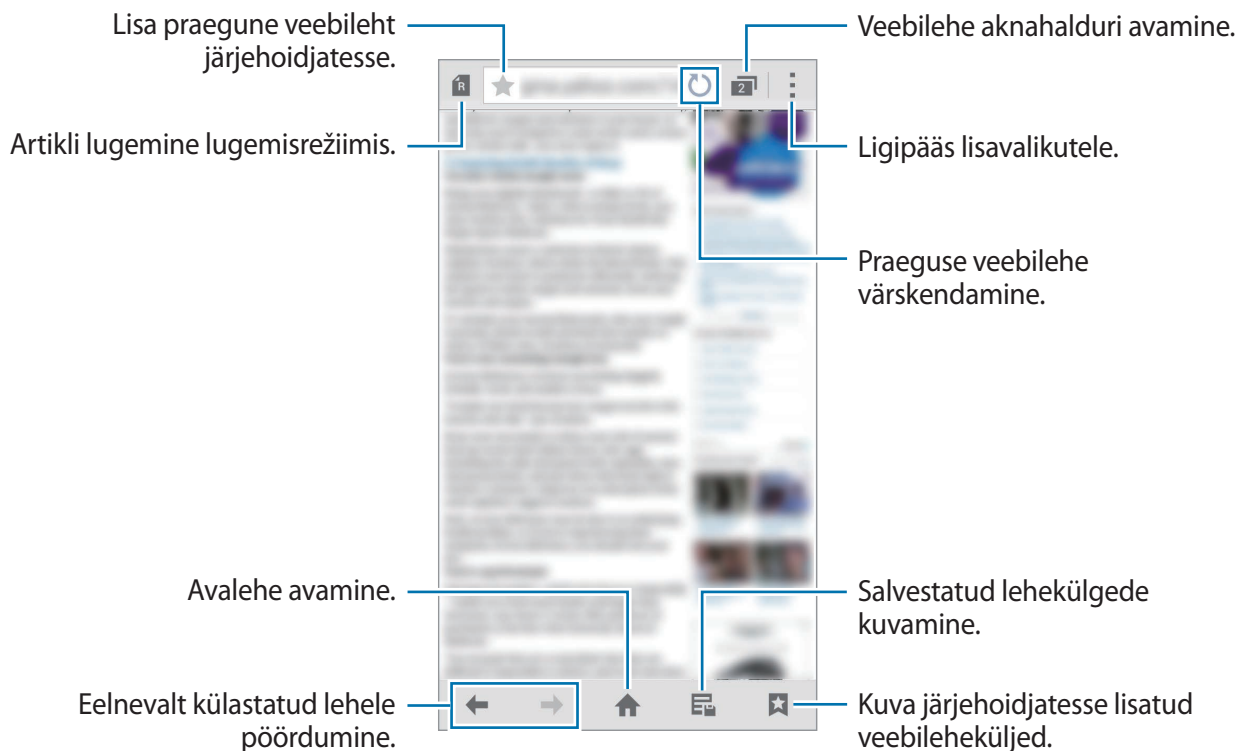

Kodulehe seadmine

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Toksake **⋮** → **Seaded** ja → **Määra koduleht** valige seejärel üks järgnevatest:

- **Hetkel kuvatav leht:** määrake praegune veebileht oma koduleheks.
- **Kiirjuurdepääs:** määrake kiire juurdepääsu loend oma koduleheks.
- **Enim külastatud saidid:** määrake enim külastatud veebilehtede loend oma koduleheks.
- **Muu:** määrake eelseadistatud veebileht oma koduleheks.

Kodulehe avamiseks veebilehe vaatamise ajal toksake **🏠**.

Kiire juurdepääsuga lehtede loendi haldamine

Lisades tihti külastatud veebilehti kiire juurdepääsuga lehtede loendisse, pääsete neile kiiresti ligi.

Veebilehe lisamiseks kiire ligipääsuga lehtede loendisse avage veebileht, mida soovite lisada.

Seejärel toksake  → **Lisa kiirjuurdepääsule**.

Veebilehe kustutamiseks kiire ligipääsuga lehtede loendist, toksake ja hoidke veebilehe ikooni, mida soovite kustutada. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas olevale suvandile **Kustuta**.

Otsinguajaloo haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Toksake  → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist.

Veebilehtede kustutamiseks toksake  → **Kustuta** või **Kustuta ajalugu**.

Liigutused ja praktilised omadused

Liigutused ja viiped



Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Otsekõne

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Otsekõne** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Otsekõne** lülitit.

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.




Nutikas märguanne

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Nutikas märguanne** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Nutikas märguanne** lülitit.

Seade vibreerib kätte võtmisel, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.



See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

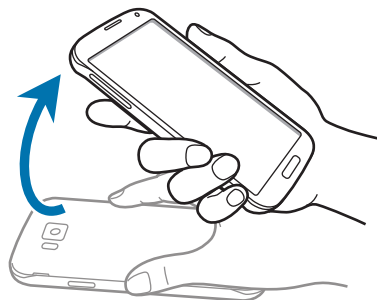

Vaigista/peata

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Vaigista/peata** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Vaigista/peata** lülitit.


Ekraani katmine käega

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks või taasesituse peatamiseks katke ekraan käega.




Seadet ümber pöörates

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks või taasesituse peatamiseks pöörake seade ümber.

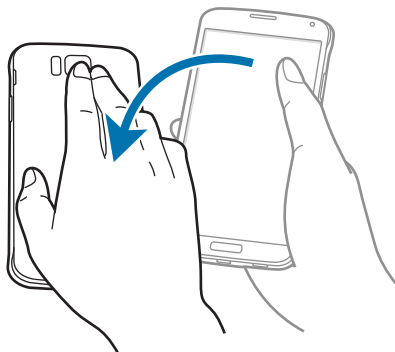

Nutikas peatamine

Taasesitus peatatakse automaatselt, kui pöörake pilgu ekraanist eemale. Taasesitus jätkub, kui vaatate ekraani uuesti.

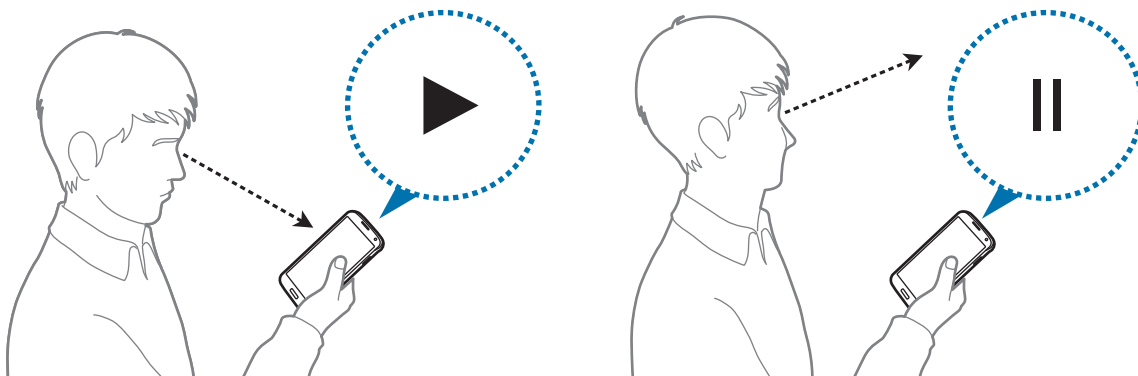


Pihuga libistamine, et jäädvustada

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Pihuga libistamine, et jäädvustada** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Pihuga libistamine, et jäädvustada** lüliti.

Asetage käeserv ekraanile ja libistage ekraanitõmmise tegemiseks üle ekraani paremalt vasakule või vastupidi. Pilt salvestatakse **Galerii** → **≡** → **Album** → **Screenshots** kausta. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.




Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

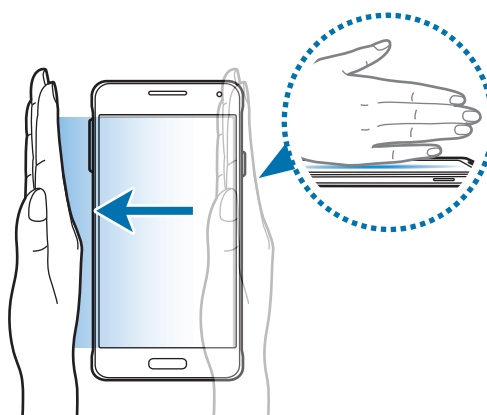

Õhuvaade

Sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks osutage sõrmega üle üksuse või ekraani.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Õhuvaade** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Õhuvaade** lülitit.

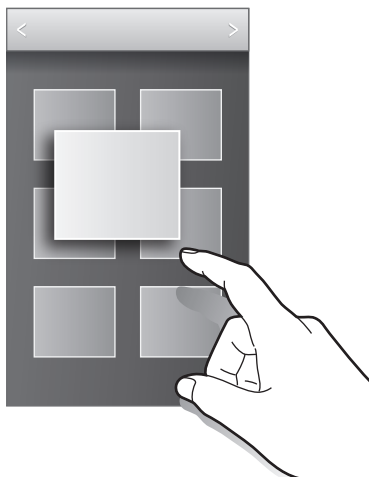

Mitmikaken


Funktsioonist Mitmikaken

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil. Te saate kasutada seda funktsiooni video mängimise ajal e-kirjade kuvamiseks või interneti kasutamiseks.

Mitmikakna käivitamine


- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Mitmikaken** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Mitmikaken** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.

2 Mitmikakna salve avamiseks toksake ekraani vasakus servas >.

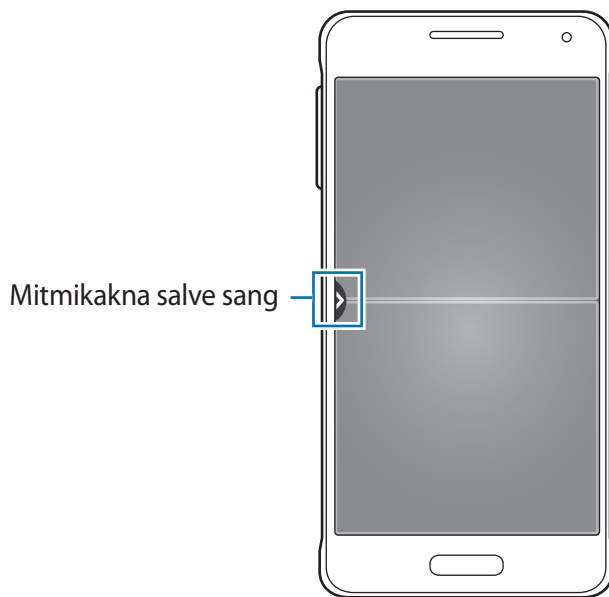

3 Rakenduse käivitamiseks mitmikakna salvest toksake ja hoidke rakenduse ikooni. Seejärel lohistage see ühte kahest aknast.

Rakenduste ikoone, mis on märgistatud ikooniga >, on võimalik käivitada ekraanil samaaegselt eri akendes.

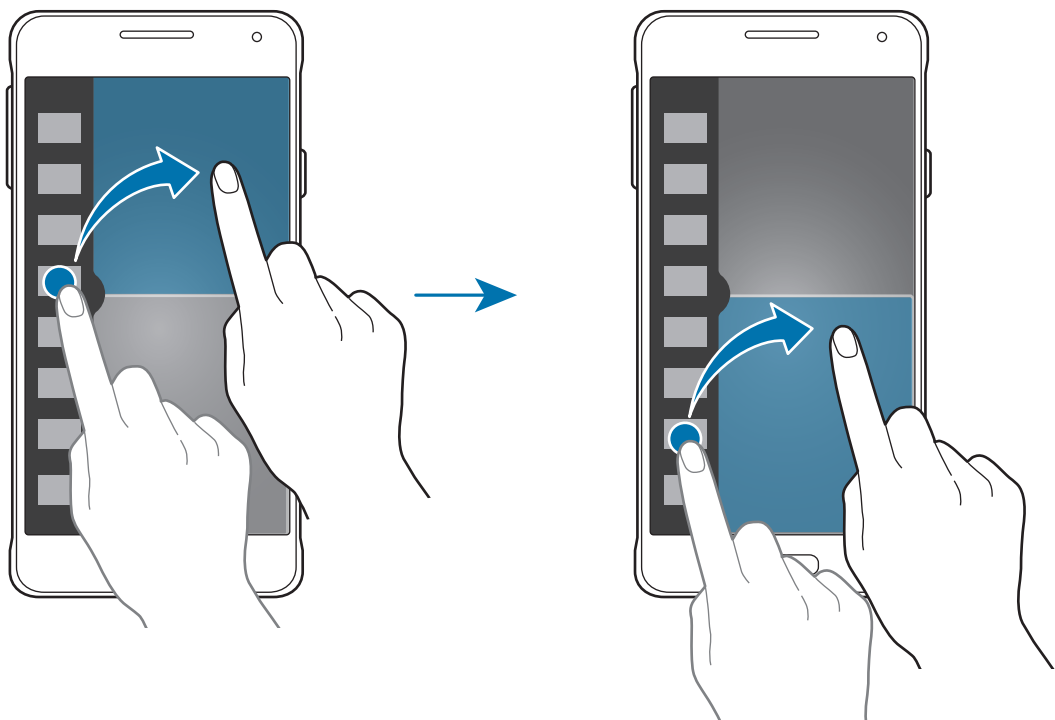

Mitmikakna kombinatsiooni loomine

Kasutage seda funktsiooni hetkel töötavate Mitmikakna rakenduste kombinatsiooni salvestamiseks.

1 Käivitage jaosekraan-mitmikaknas kaks rakendust.


2 Avage mitmikakna salv ja toksake  → **Loo**.

Mitmikakna kombinatsioon lisatakse Mitmikakna salve kohale.

Mitmikakna kombinatsioonide kustutamiseks avage Mitmikakna salv, toksake  → **Muuda**, valige Mitmikakna kombinatsioon ning toksake seejärel **OK**.


Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

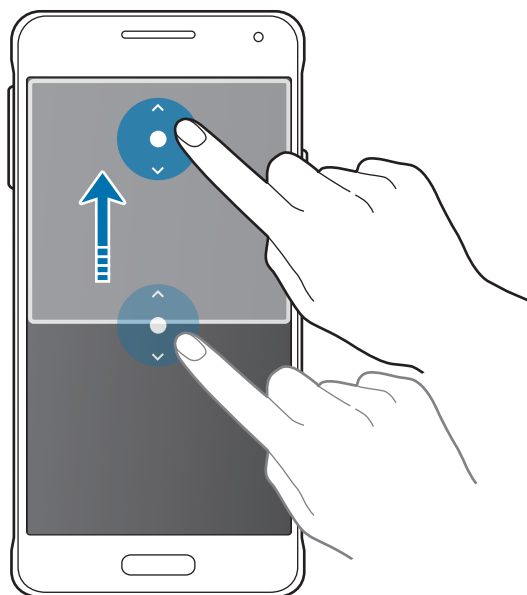

Mitmikakna suvandite kasutamine

Valige mitmikakna rakenduste kasutamise ajal rakenduse aken ja selle ümber ilmub valge raam. Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi, et avada järgmisi suvandeid:

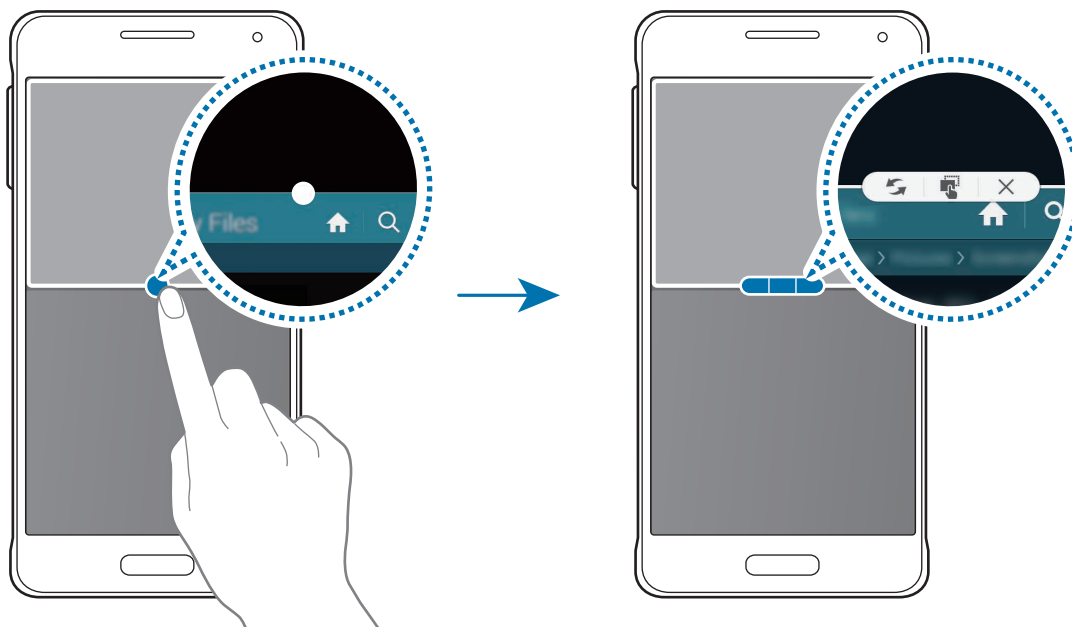

-  : mitmikakna rakenduste vahel asukohtade muutmine.

-  : teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.


- ✕ : rakenduse sulgemine.

Mitmikakna salve rakenduste ümberkorraldamine

Te saate mitmikakna salve rakendusi ümber korraldada.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Mitmikaken** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Mitmikaken** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.
- 2 Avage mitmikakna salv ja toksake **...** → **Muuda**.
Seade kuvab mitmikakna salves kasutatavad saadaval olevad rakendused.

3 Toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see mitmikakna salve.

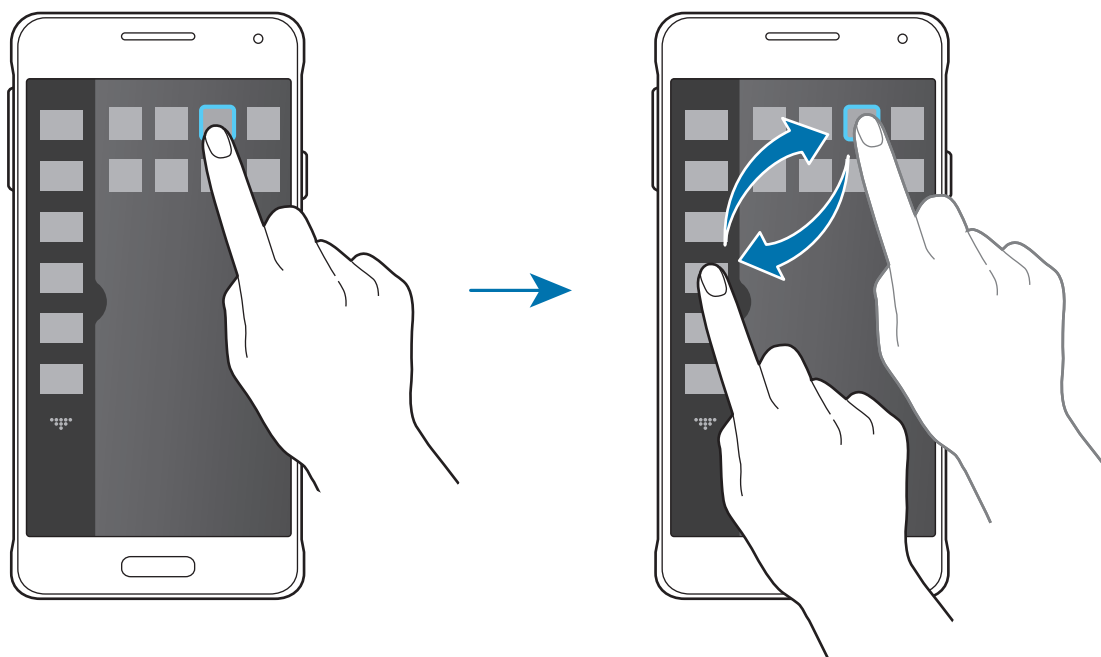

4 Toksake **Valm**.

Tööriistakast

Te saate teiste rakenduste kasutamise ajal tööriistakastist erinevaid rakendusi lihtsasti käivitada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Tööriistakast** ning toksake selle aktiveerimiseks **Tööriistakast** lülitit. Teisel juhul avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **Tööriistad**. Ekraanile ilmub ☰.

Rakenduse käivitamiseks toksake ☰ ja valige rakendus.

Tööriistakasti ikooni teisaldamiseks toksake ☰ ning seejärel lohistage see teise asukohta.

Tööriistakastis olevate rakenduste muutmiseks toksake ja hoidke ☰ ning lohistage see seejärel suvandile **Muuda**.

Tööriistakasti peitmiseks toksake ja hoidke ☰ ning seejärel lohistage see suvandile **Eemalda**.

Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kinnastega toimetamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kuva** ja kriipsmärgistage seejärel **Suurenda puutetundlikkust**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Puutetundl**.



- Kasutage puudete paremaks tuvastamiseks nahkkindaid. Teist tüüpi materjale ei pruugi seade ära tunda.
- Parima tulemuse saavutamiseks toksake kindaid kandes ekraani kindlalt.
- See funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui te kasutate S-vaadet.

Isikupärastamine

Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine

Avalehe haldamine

Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele. Vidinate lisamiseks avage avaleht, toksake ja hoidke tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel uude asukohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.

Kausta loomine

- 1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust ning lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Loo kaust**.
- 2 Sisestage kausta nimi.
- 3 Toksake **+**, valige kausta teisaldamiseks rakendused ja toksake seejärel **Valmis**.

Kaustade haldamine

Kausta ümbernimetamiseks valige kaust ning toksake selle praegust nime. Sisestage kaustale uus nimi ning toksake **Val**.

Kausta värvi muutmiseks valige kaust, toksake  ning valige seejärel värv.

Rohkemate rakenduste kausta liigutamiseks toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel kausta.

Rakenduste kaustast eemaldamiseks valige kaust, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel uude kohta.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks kerige vasakule viimase paneelini ja toksake seejärel .

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake .

Rakenduste ekraani avamine

Sortimisviisi muutmine

Toksake rakenduste ekraanil  → **Kuvamisviis** ja valige sortimismeetod.

Rakenduste peitmine

Peitke rakendusi, mida te rakenduste ekraanil näha ei soovi.

Toksake rakenduste ekraanil  → **Peida rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Peidetud rakenduste kuvamiseks toksake  → **Näita peidetud rakendusi**, valige rakendused ja toksake seejärel **Valmis**.

Üksuste teisaldamine

Toksake rakenduste ekraanil  → **Muuda**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Üksuse uuele paneelile teisaldamiseks lohistage see ekraani ülaservas ilmuvale suvandile **Loo leht**.



Te saate kaustasid liigutada ainult kausta paneelil.

Kaustade loomine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil  → **Loo kaust**. Toksake  → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see siis ekraani ülaosas olevale ikoonile **Loo kaust**.
- 2 Sisestage kausta nimi.
- 3 Toksake , valige kausta teisaldamiseks rakendused ja toksake seejärel **Valmis**.
Uus kaust lisatakse Rakenduste ekraani kausta paneelile.

Kaustade haldamine

Kausta ümbernimetamiseks valige kaust ning toksake selle praegust nime. Sisestage kaustale uus nimi ning toksake **Val**.

Kausta värvi muutmiseks valige kaust, toksake  ning valige seejärel värv.

Rohkemate rakenduste kausta liigutamiseks toksake  → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel kausta.

Rakenduste kaustast eemaldamiseks toksake  → **Muuda**, valige kaust, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see rakenduste paneelile. Kui te liigutate rakenduste kaustast kausta paneelile, luuakse uus kaust.

Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avalehe või lukustusekraani taustpildiks.

- 1 Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning toksake seejärel **Taustpildid**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Taustpilt**.
- 2 Valige muutmiseks või taustpildi rakendamiseks leht.
- 3 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast. Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Veel pilte**.
- 4 Toksake **Määra taustpildiks** või **Valmis**.

Helinate muutmine

Muutke sissetulevate kõnede ja teavituste helinaid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Heli**.

Sissetulevatele kõnelele helina seadmiseks toksake **Telefoni helin**, valige helin ja toksake seejärel **OK**. Seadmesse või kontosse salvestatud laulu telefonihelinaks seadmiseks toksake **Lisa**.

Teavitustele helina seadmiseks toksake **Märguande vaikeheli**, valige helin ja toksake seejärel **OK**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.


Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.



Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

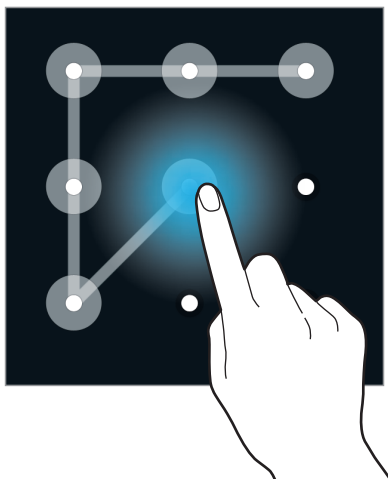**PIN-kood**

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.

Sörmejäl

Registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest [Finger Scanner](#).

Finger Scanner

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Avakuvanupp sisaldab sõrmejäljelugeri andurit. Veenduge, et Avakuvanupp poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Seadmega kaasasolev ekraanikaitse võib põhjustada sõrmejäljelugeri anduri tõrkeid. Sõrmejäljetundlikkuse parandamiseks eemaldage ekraanikaitse.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastusala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Ärge lohistage sõrme liiga kiiresti või aeglaselt. Lohistage oma sõrme mõõdukalt kiirusel, et seade saaks seda tuvastada.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.


Sõrmejälgede registreerimine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Sõrmejäljehaldur**.
- 2 Kui registreerite rohkem sõrmejälgi, ilmub sõrmejäljetuvastuse hüpikaken. Skannige seadmel registreeritud sõrmejalg ja toksake **+**.

- 3 Asetage sõrm ekraani all keskel olevale sõrmejäljealale.
- 4 Toksake ja hoidke ekraani sõrmejäljealas ning lohistage seejärel sõrm üle Avakuvanupu alla. Korrake seda tegevust sama sõrmega, kuni sõrmejalg on registreeritud.



Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.

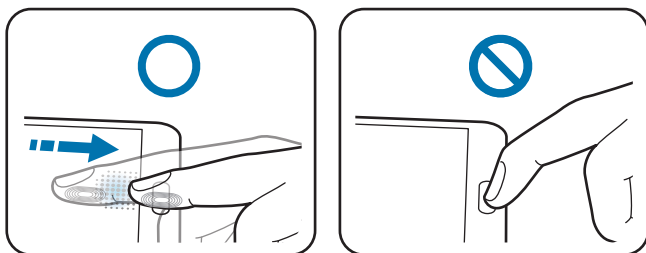

- 5 Toksake sõrmejälje lugemise lõpetamiseks **Valmis**. Või toksake põidlajälje registreerimiseks seadme ühes käes hoidmise ajal **Registreeri**.
- 6 Parooli küsiva hüpikakna ilmumisel sisestage varuparool ja toksake **Jätka**, sisestage varuparool selle kinnitamiseks uuesti ning toksake **OK**. Sõrmejälje skannimise asemel on võimalik kasutada varuparool.
- 7 Sõrmejälgede lukustamise hüpikakna ilmumisel toksake **OK**. Ekraani lukustuse avamiseks saate kasutada oma sõrmejälgi.

Registreeritud sõrmejälgede haldamine

Te saate registreeritud sõrmejälgi kustutada või ümber nimetada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Sõrmejäljehaldur**.

Sõrmejälgede kustutamiseks toksake **☰** → **Tühista registreerimine**, valige sõrmejäljed ja toksake seejärel **Valmis** → **OK**.

Sõrmejälje ümbernimetamiseks toksake ja hoidke sõrmejälge, toksake **✎**, sisestage uus nimi ja toksake seejärel **OK**.

Varuparooli muutmine

Te saate sõrmejälgede lugemise asemel kasutatavat varuparooli muuta.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Muuda varuparooli**.
- 2 Skannige registreeritud sõrmejalg või toksake **Sisestage varund. parool**.
- 3 Sisestage uus parool ja toksake **Jätka**.
- 4 Sisestage parool uuesti ja toksake **OK**.

Ekraani lukustuse avamine sõrmejälgedega

Te saate ekraani lukustuse avada registreeritud sõrmejälgedega.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Ekraanilukk** → **Sõrmejalg**. Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Sõrmejalg**.

Samsungi konto parooli kinnitamine

Kasutage oma Samsungi konto parooli kinnitamiseks sõrmejälgi. Te saate parooli sisestamise asemel kasutada sõrmejälge, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **GALAXY Apps**.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Kinnitage Samsung account** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Kinnitage Samsung account** lülitit. Sisestage oma Samsungi konto salasõna ja toksake **Kinnita**.

Sõrmejälgede abil kontodesse sisselogimine

Te saate oma sõrmejälgi kasutada veebilehtesse sisselogimiseks, kui need toetavad paroolide salvestamist.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Veebi sisselogimine** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Veebi sisselogimine** lülitit.
- 2 Avage veebileht, kuhu soovite sõrmejälje abil sisse logida.
- 3 Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebilehe sisselogimisnuppu.
- 4 Kriipsmärgistage **Logige sisse oma sõrmejälgedega** ning toksake **Mäleta**.

Sõrmejälgede kasutamine ostude tegemiseks Paypalis

Te saate sõrmejälgede tuvastust kasutada ostude tegemiseks.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Maksa PayPal'i kaudu**.
- 2 Toksake **Installi** toe alt **FIDO Ready™** tugi.
- 3 Toksake **Lingi** all **PayPal'i konto**.
- 4 Järgige veebisaiti PayPal sisselogimiseks ja sõrmejälgede registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Privaatsusrežiim

Privaatrežiimist

Kasutage seda režiimi, et takistada teiste juurdepääsu seadmesse salvestatud konkreetsele sisule, nagu pildid ja dokumendid. Te saate salvestada sisu konkreetsesse asukohta ja seejärel üksuste turvaliseks peitmiseks privaatrežiimi deaktiveerida.

Sisu peitmine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.režiim**.

Kui te aktiveerite privaatrežiimi esimest korda, seadistage avamiskood ja varu-PIN.

- 2 Sisestage privaatrežiimi avamiskood.

Kui see režiim on aktiveeritud, ilmub ekraani ülaosas ikoon .

- 3 Üksuste peitmiseks toksake ja hoidke loendi üksust, kriipsmärgistage üksused valimiseks ja toksake  → **Teisalda kausta Privaatne**.

Privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ikooniga .

- 4 Kui olete peidetavad üksused valinud, avage rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **Privaatsusrežiim** ja toksake seejärel selle desaktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit. Samuti võite selle deaktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.režiim**.

Valitud üksused kaovad ekraanilt.

Peidetud sisu kuvamine

Peidetud sisu saab kuvada ainult aktiveeritud privaatrežiimis.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.režiim**.
- 2 Sisestage privaatrežiimi avamiskood.
- 3 Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid** → **Privaatne**.
Kõik privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ekraanile.

Lihtne režiim

Lihtne režiim pakub lihtsamat kasutajakogemust, kasutades avalehel lihtsamat paigutust ja suuremaid ikoone. Te saate avada populaarseid rakendusi ja tihti kasutatavaid seadeid ning lisada otseteid lemmikkontaktidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lihtne režiim** → **Lihtne režiim**, valige lihtsama paigutuse rakendamiseks rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Standardrežiimile pöördumiseks avage avaleht ning toksake **Lihtsad seaded** → **Lihtne režiim** → **Standardrežiim** → **Valmis**.

Otseteede haldamine

Avalehel rakendusele otsetee lisamiseks kerige vasakule ja toksake **+** ja valige seejärel rakendus.

Avalehel kontaktile otsetee lisamiseks kerige paremale ja toksake **👤**.

Avalehelt otsetee kustutamiseks toksake **⋮** → **Muuda**, valige rakendus või kontakt ikooniga **⊖**.

Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt

Varunduskontode kasutamine

Te saate varundusandmed oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele üle kanda, kasutades oma Google või Samsung kontot. Vaadake lisateavet jaotisest [Andmete varundamine ja taastamine](#).

Rakenduse Samsung Smart Switch kasutamine

Te saate eelmise seadme andmed üle kanda uude seadmesse (mobiilside-seadmetele ja arvutitele mõeldud) Smart Switch kaudu. Lisateabe leidmiseks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch.



Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.

Rakenduse Samsung Smart Switch Mobile kasutamine

Kasutage seda rakendust andmete ülekandmiseks eelmiselt iPhone või Android seadmelt uuele seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **GALAXY Apps** või **Play pood**.

- 1 Toksake oma seadmel **Smart Switch Mobile**.
- 2 Sõltuvalt eelmise seadme tüübist valige oma seadmel suvand ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kui eelmine seade oli Androidi seade, veenduge, et seadmesse on paigaldatud rakendus Smart Switch Mobile. Lisateavet leiate spikrist.

Rakenduse Smart Switch kasutamine arvutitega

Kasutage seda funktsiooni oma (valitud tootja mobiilside-seadmetest) andmete varukooa ülekandmiseks arvutist teie seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Varundage andmed eelnevast seadmest arvutisse. Lisateabe saamiseks pöörduge seadme tootja poole.
- 2 Käivitage arvutis Smart Switch.

- 3 Ühendage oma hetkel kasutatav seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 4 Klõpsake arvutis eelmise seadme tootjat ja järgige oma seadmesse andmete teisaldamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Samsung Kies kasutamine

Importige rakenduse Samsung Kies abil andmete varufail arvutist, et taastada andmed oma seadmes. Samuti saate rakenduse Samsung Kies abil andmeid arvutisse varundada. Vaadake lisateavet jaotisest [Funktsiooniga Samsung Kies ühendamine](#).

Kontode seadistamine

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** ja valige kontoteenus. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja kriipsmärgistage sünkroonimiseks üksusi.

Kontode eemaldamine


Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige konto ning toksake **⋮** → **Eemalda konto**.

Telefon

Helistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.


Toksake **Klaviatuur**, sisestage telefoninumber ja toksake seejärel häälkõne tegemiseks 📞 või videokõne tegemiseks 📠. Samuti saate helistada loendites **Logid**, **Lemmikud**, ja **Kontaktid** olevatele telefoninumbritele.

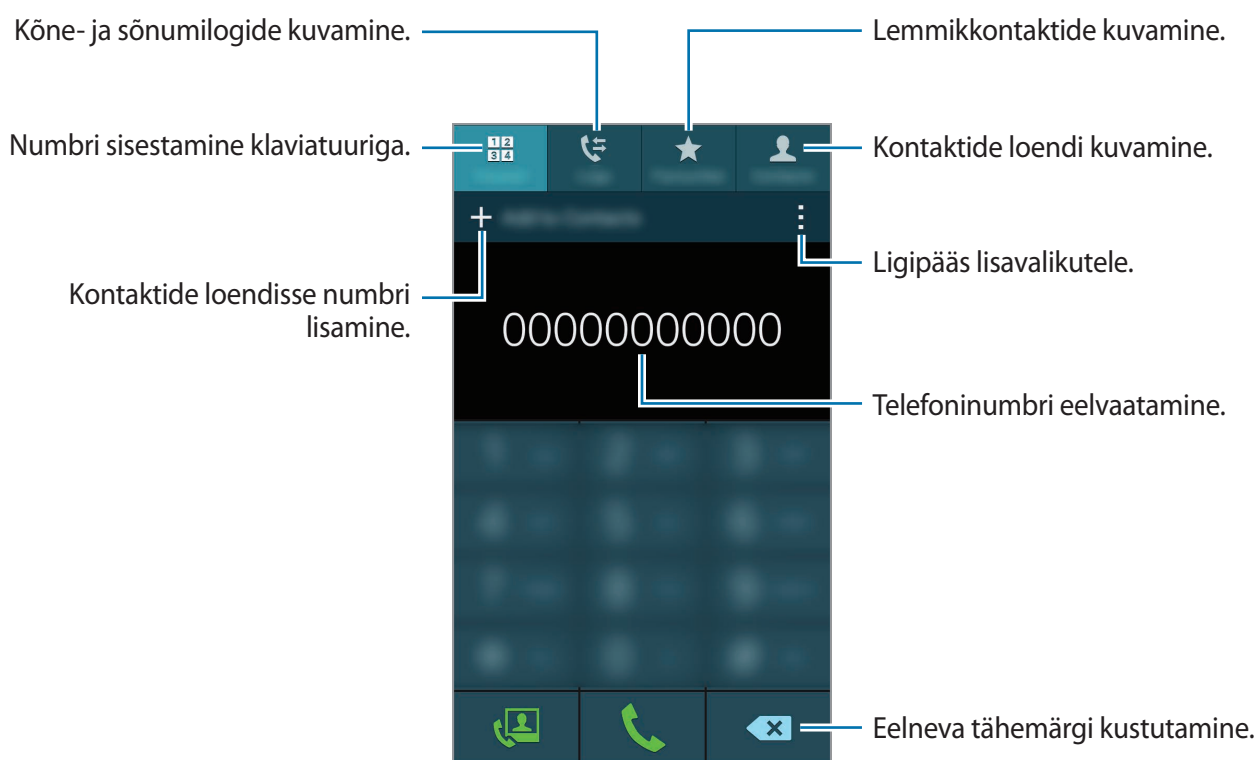

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **Logid** või **Kontaktid** ja lohistage seejärel helistamiseks kontakt või telefoninumber paremale.

Ikooni paremale lohistamisega helistamise funktsiooni deaktiveerimiseks toksake **⋮** → **Seaded** → **Kontaktid** ja tühistage seejärel valik **Libista hel. / sõn. saat.**

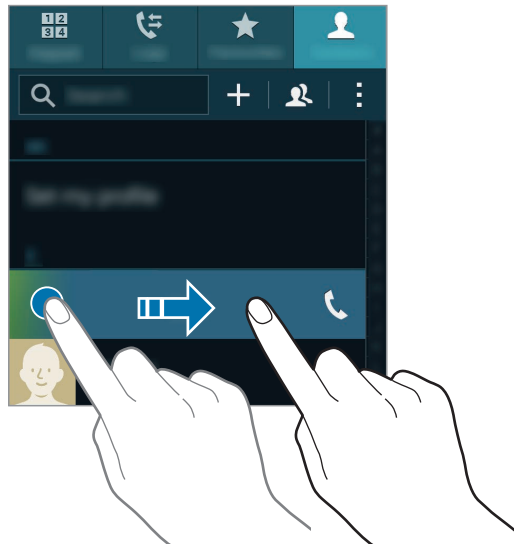

Lemmikute loendist helistamine

Te saate lihtsalt helistada kontaktidele, kellega tihti ühendust peate, kui lisate nad lemmikute loendisse.


Kontaktide lisamiseks lemmikute loendisse toksake **Kontaktid**, valige kontakt ja toksake seejärel **★**.

Lemmikkontaktile helistamiseks toksake **Lemmikud** ja valige kontakt.

Numbri ennustamine

Toksake **Klaviatuur**.

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

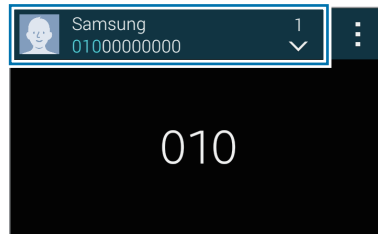

Kiirkõned

Toksake **Klaviatuur**.

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Kontaktile kiirvalimisnumbri määramiseks toksake ja hoidke klaviatuuril saadaval olevat kiirvalimisnumbrit, toksake **OK** ning valige kontakt. Või toksake **⋮** → **Kiirvalimine**, valige number ning valige kontakt.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake **Klaviatuur**.

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake **☎**.

Väljuvate rahvusvaheliste kõnede blokeerimiseks toksake **⋮** → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**. Valige seejärel kõne tüüp ja kriipsmärgistage **Rahvusvahelised kõned**.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kui rakenduse kasutamise ajal kuvatakse kõneteavituse hüpikaken, toksake hüpikaknas **Vasta**.

Kui kõneooteteenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kui rakenduse kasutamise ajal kuvatakse kõneteavituse hüpikaken, toksake hüpikaknas **Keeldu**.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Telefon** →  → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Keeldumissõnumid** → .

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.
- 2 Toksake  → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Auto. keeldumise numbrid**.
- 3 Toksake **Automaatse keeldumise loend** → , sisestage number, määrake kategooria.
- 4 Toksake **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Samuti võite ka vastamata kõnede vaatamiseks rakenduste ekraanil toksata **Telefon** → **Logid**.

Valikud kõnede ajal

Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

-  : helitugevuse tõstmine.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klahvid**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnele seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
-  → **Ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Jätka kõnet**.
-  → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
-  → **Memo**: memo loomine.
-  → **Sõnumid**: sõnumi saatmine.
-  → **Isikupärasta kõne heli**: peakomplektiga ühenduse ajal peetavate kõnede helikvaliteedi valimine või isikupärastamine.
-  → **Seaded**: kõneseadete muutmine.

Kui te käivitate rakendusi kõne ajal, kuvatakse kõnekuva jaoks hüpikaken (). Te saate kõne ajal jätkata rakenduste kasutamist.

Hüpikakna teisaldamiseks lohistage see teise asukohta.

Hüpikakna kustutamiseks toksake ja hoidke seda ning toksake seejärel **OK**.

Toksake kõnekuvasse naasmiseks hüpikakent.

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

-  → **Peida mind**: teie pildi peitmine teise poole eest.
-  → **Väljuv pilt**: teisele poolele näidatava pildi valimine.
-  → **Tee pilti**: teise poole pildi salvestamine.
-  → **Salvesta video**: salvestab teise osapoole piltidest video.
-  → **Memo**: memo loomine.
-  → **Sõnum**: sõnumi saatmine.
-  → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
-  → **Kõlar väljas** / **Kõlar sees**: valjuhääldi aktiveerimine või deaktiveerimine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
-  → **Lülita peakomplektile**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
-  → **Luba topeltkaamera** / **Keela topeltkaamera**: topeltkaamera lubamine või keelamine. Kasutage esi- ja tagakaamerat, et teine pool saaks näha teid ja teie ümbrust.



Topeltkaamerarežiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

-  : rakendab teie pildile emotikonid.
- **Vahetus**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta kõne**: hetkel poolel oleva kõne lõpetamine.

Kontaktid

Kontaktide lisamine

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest

Te saate teisaldada kontakte teistest seadmetest enda seadmesse. Vaadake lisateavet jaotisest [Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt](#).

Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake **+** ja sisestage kontaktandmed.

-  : pildi lisamine.
- **+** / **-** : kontaktivälja lisamine või kustutamine.

3 Toksake **Salvesta**.

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake **Klaviatuur**, sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Kontaktide loomine visiitkaartidest

Pildistage visiitkaarti ja tehke selle kontaktandmetest väljavõte.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake **⋮** → **Visiitkaardid** → **+**.

Toksake tuvastatud keelte valimiseks või lisamiseks **⋮** → **Sihtkeel**.

- 3 Asetage visiitkaart tasasele pinnale ja pöörake seade selle suhtes horisontaalselt.
- 4 Reguleerige seadme asendit, et mahutada kaart ekraanil olevatesse raamidesse. Seade pildistab automaatselt, kui raamid muutuvad roheliseks. Seade loeb ka visiitkaardi kontaktteavet ja teisendab selle kontaktikirjeks.
 - Kui seade ei pildista automaatselt, toksake .
 - Visiitkaartide käsitsi pildistamiseks toksake  → **Automaatne salvestamine** → **Väljas**.
 - Salvestatud pildilt teksti väljavõtte tegemiseks toksake  → **Lae pilt**.
- 5 Redigeerige või lisage teavet ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide haldamine

Kontakti muutmise

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Valige muutmiseks kontakt ja toksake .
- 3 Muutke kontaktteavet või toksake kontaktteabe lisamiseks **Lisa väli**.
- 4 Toksake **Salvesta**.

Kontakti kustutamine

Valige kustutamiseks kontakt ja toksake  → **Kustuta**.

Kontakti jagamine

Valige jagamiseks kontakt, toksake  → **Jaga nimekaarti** ja valige seejärel jagamisviis.

Rühmade haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake .

Uue rühma loomine

Toksake , sisestage rühma nimi ja toksake seejärel **Salvesta**.

Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühma kustutamine

Toksake  → **Kustuta rühm**, valige kasutaja lisatud rühm ja toksake seejärel **Valmis**.

Grupi liikmetele sõnumi või e-kirja saatmine

Valige rühm, toksake  → **Saada sõnum või e-kiri** → **Sõnum** või **E-post**, valige liikmed, toksake **Valmis**, sisestage sõnum ja toksake seejärel saatmisnuppu.

Kontaktide ühendamine kontoga

Ühenda seadmesse salvestatud kontaktid oma kontodega.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake  → **Ühenda kontod** → **Google** või **Samsung account**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Importige kontakte talletusteenustest oma seadmesse või eksportige kontakte seadmest talletusteenustesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake  → **Seaded** → **Kontaktid** → **Import/eksport** ja valige seejärel importimis- või eksportimissuvand.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguväikest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- ★ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- 📞 / 📺 : hääl- või videokõne tegemine.
- ✉ : sõnumi koostamine.
- ✉@ : e-kirja koostamine.

Kontaktide otseteede lisamine avalehele

Lisage avalehele otseteed kontaktidele, kellega tihti ühendust peate.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Valige kontakt.
- 3 Toksake 📌 → **Lisa otsetee avaekraanile**.

Sõnumid ja e-post

Sõnumid

Sõnumite saatmine

Saatke tekstsõnumeid (SMS) või multimeediasõnumeid (MMS).




Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

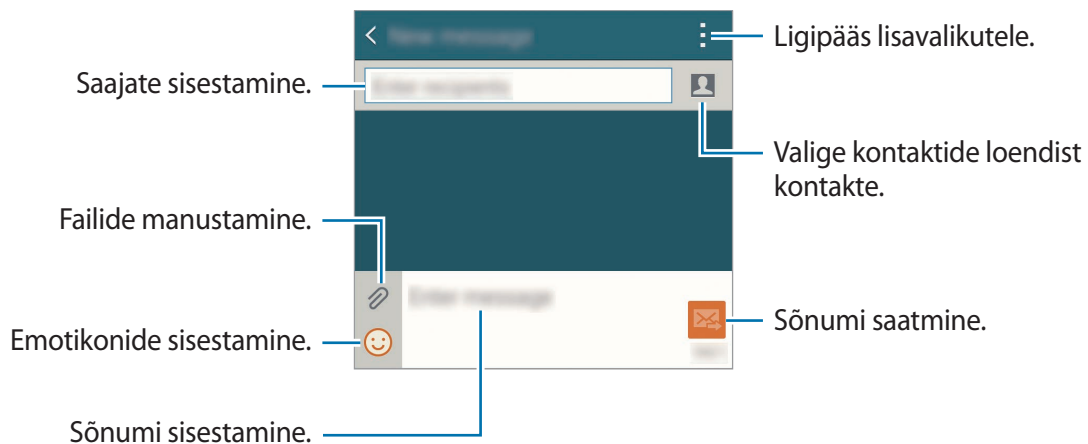

4 Toksake sõnumi saatmiseks .

Toksake sõnumi koostamise ajal  et kasutada ühte järgmistest suvanditest:

- **Kiirvastused:** sõnumimalli valimine ja sõnumi sisestamine.
- **Lisa emotikon:** emotikonide sisestamine.
- **Lisa teema:** teema sisestamine.
- **Lisa slaid:** sõnumislaidide lisamine.
- **Planeeritud sõnum:** sõnumi saatmiseks konkreetse aja ja kuupäeva seadmine.
- **Loobu:** sõnumi koostamisest loobumine.
- **Suurus:** tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel  → **Planeeritud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**.



- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Sõnumid võidakse saata valel ajal, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Kontaktide lisamine eelisloendisse

Seadke kontaktid eeliskontaktidesse, kui nendega tihti ühendust peate. Saatke neile sõnumeid, valides sõnumite loendi kohalt kontakti ikooni.

Toksake **Toksake, et lisada prioriteediga saatjaid**. → **Sisendkaust** või **Kontaktid**, valige lisamiseks kontakte ja toksake seejärel **Valmis**. Kontaktide lisamiseks toksake .

Kontaktide eelisloendist eemaldamiseks toksake ja hoidke kontakti, toksake **Redigeeri prioriteediga saatjate loendit**, toksake igal kontaktil  ja toksake seejärel **Valmis**.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud. Valige kontakt selle isiku sõnumite kuvamiseks.



Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Toksake sõnumi kuvamise ajal  et kasutada ühte järgmistest suvanditest:

- **Videokõne:** kontaktile videokõne tegemine.
- **Vaata kontakte:** kontakti teabe kuvamine.
- **Lisa kontaktidesse:** kontakti lisamine kontaktide loendisse.
- **Kiirvastused:** valitud sõnumimallidest sõnumi sisestamine.
- **Lisa adressaat:** sõnumi saatmiseks saajate lisamine.
- **Lisa emotikon:** emotikonide sisestamine.
- **Lisa teema:** teema sisestamine.
- **Lisa slaid:** sõnumislaidide lisamine.
- **Planeeritud sõnum:** sõnumi saatmiseks konkreetse aja ja kuupäeva seadmine.
- **Lisa prioriteet. saatjate hulka / Eemal. prioriteet. saatj. hulgast:** kontaktide lisamine eelistatud saatjate loendisse või sealt eemaldamine.
- **Lisa rämpsnumbritesse / Eemalda rämpsnumbritest:** telefoninumbri rämpspostina tuvastamine või numbri eemaldamine rämpsposti loendist.
- **Loobu:** sõnumi koostamisest loobumine.
- **Suurus:** tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.

Sõnumite haldamine

Toksake sõnumite loendi kuvamise ajal  ja kasutage järgmisi suvandeid:

- **Vali:** sõnumite valimine suvandite rakendamiseks.
- **Kustuta:** kõigi või valitud sõnumite kustutamine.
- **Mustandsõnumid:** hilisemaks saatmiseks salvestatud sõnumite kuvamine.
- **Lukustatud sõnumid:** lukustatud sõnumite kuvamine.
- **Plaanitud sõnumid:** plaanitud sõnumite kuvamine.
- **Rämpspost:** rämpsõnumite kuvamine.
- **Suurus:** tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.
- **Seaded:** sõnumiseadete muutmine.
- **Spikker:** sõnumite saatmise ja haldamise spikriteabe avamine.

E-post

E-posti kontode seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks või toksake **Käitsi seadistamine** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.


Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake  → **Halda kontosid** → .

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake  → **Halda kontosid** →  → **Määra vaikekontoks**.

Sõnumite saatmine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Sõnumi koostamiseks toksake ekraani alaservas .

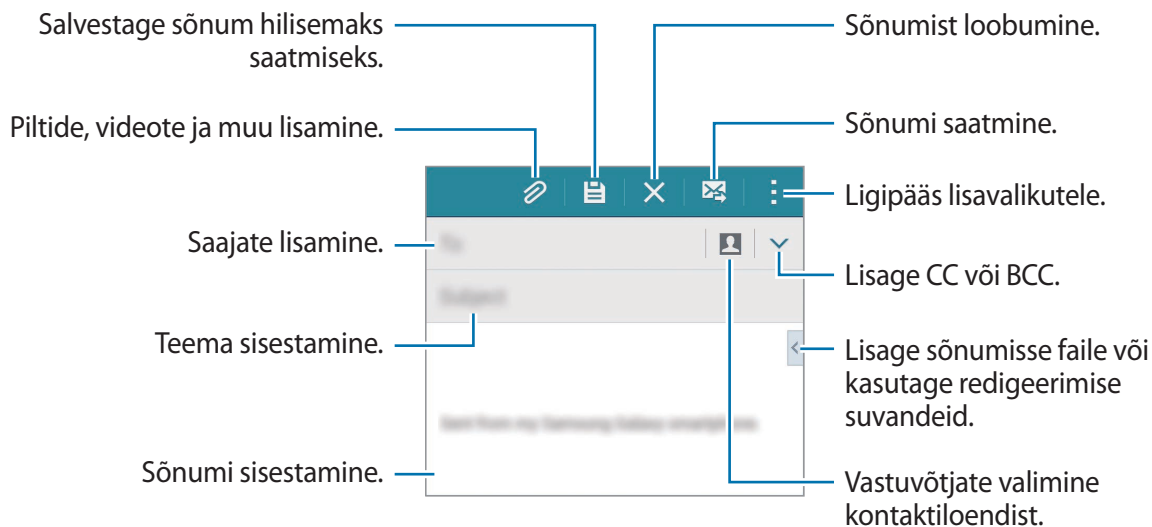

Lisasuvandite avamine

Sõnumi koostamisel toksake lisavalikuteks .

- **Saada e-kiri endale:** sõnumi iseendale saatmine.
- **Planeeritud e-kiri:** sõnumi saatmine plaanitud ajal.




- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Sõnumid võidakse saata valel ajal, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.
- **Prioriteet:** sõnumi prioriteeditaseme valimine.
- **Turvalisuse valikud:** valige sõnumi turvavalikud.

Sõnumite lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake ☰, valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid laaditakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake ↻.

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

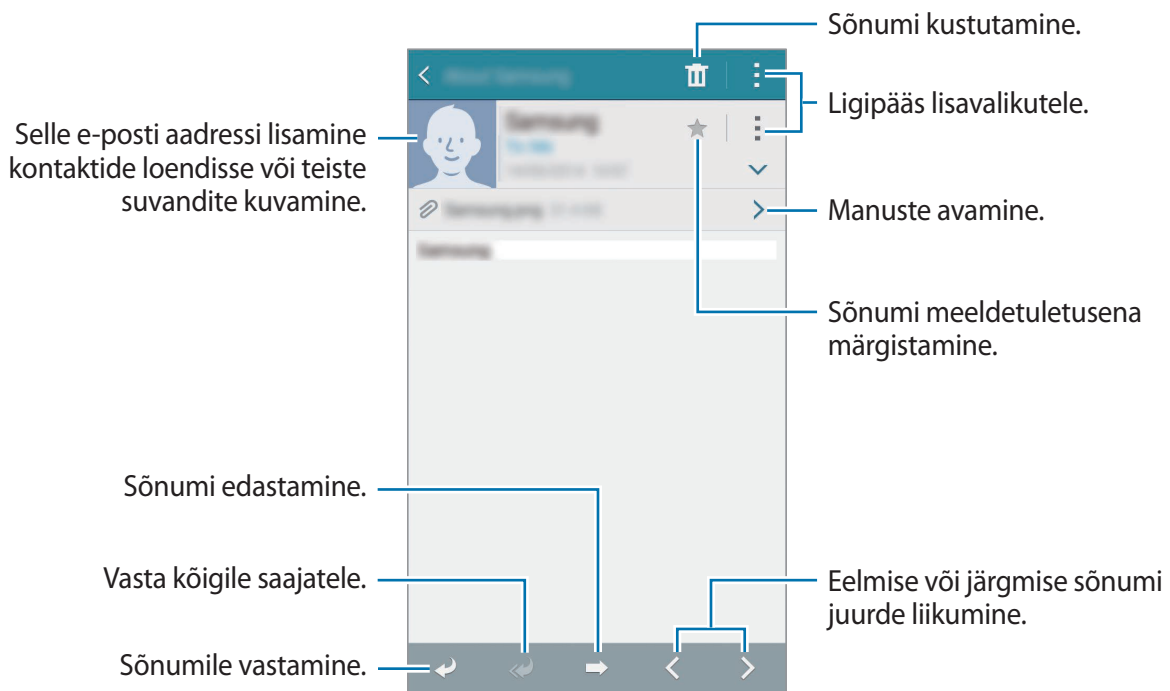

Kontaktide lisamine eelisloendisse

Seadke kontaktid eeliskontaktidesse, kui nendega tihti ühendust peate.

Toksake ☰ → **Priorit. saatjad** → Toksake, et lisada prioriteediga saatjaid. → **Sis. e-post** või **Kontaktid**, valige lisamiseks e-posti aadressid või kontaktid ja toksake seejärel **OK** või **Valmis**.

Toksake lisakontaktide eelisloendisse lisamiseks ⊕.


Kontaktide eelisloendist eemaldamiseks toksake ja hoidke kontakti, toksake igal kontaktil ⊖ ja toksake seejärel **Valmis**.

Kaamera

Tavaline pildistamine

Fotode jäädvustamine või videote salvestamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.
- 2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
- 3 Toksake pildistamiseks 📷 või video salvestamiseks 📹.
 - Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
 - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake 📷.
 - Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fookuseerida. Ekraani keskosa fookustamiseks toksake 🔍.

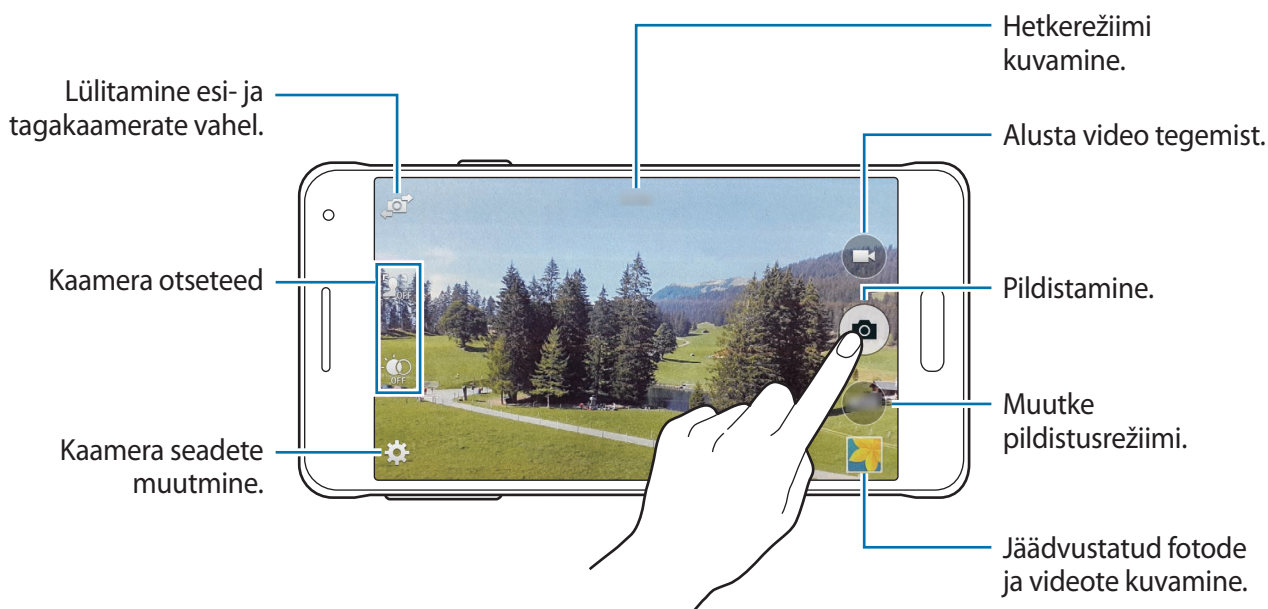



- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Esikaamera objektiiv sobib lainurfotode pildistamiseks. Lainurfotodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitusprobleemidele.

Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine.

Eriliste hetkede kiireks pildistamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.


Lohistage lukustatud ekraanil ikoon  suurest ringist välja. Kui  ei näidata, avage Rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Lukustusekraan** ning kriipsmärgistage seejärel **Kaamera otsetee**.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Kaamera otseteede ümberkorraldamine

Te saate kiireks ja lihtsaks juurdepääsuks eelvaate kuvale kaamera otseteid ümber korraldada. Toksake eelvaate ekraanil . Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse.

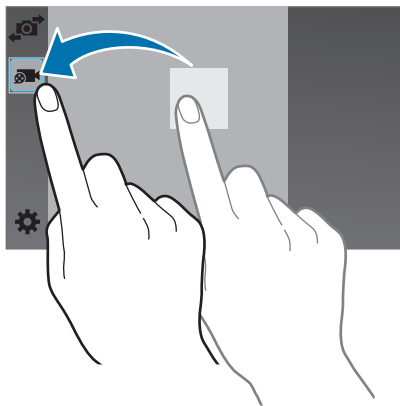

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Valikuline fookus

Kasutage fookusest väljajätmise efekti tausta hägustamiseks ja objekti esiletõstmiseks.



Ilma efektita



Koos efektiga

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks  → **Valikuline fookus**.
- 3 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
- 4 Toksake pildistamiseks .
- 5 Foto redigeerimiseks toksake ekraani paremas alaservas olevat eelvaate pisipilti.

6 Toksake ja valige üks järgnevatest:

- **Lähedane fookus:** objekti esiletõstmine ja tausta hägustamine.
- **Kauge fookus:** objekti hägustamine ja tausta esiletõstmine.
- **Panoraami fookus:** objekti ja tausta esiletõstmine.

7 Toksake .



- On soovitatav, et te paigutate objektid seadmest 10–50 cm kaugusele. Asetage objekt, mida soovite fookusseerida, seadme lähedale.
- Veenduge pildistamise ajal, et objekti ja tausta vahel on piisav kaugus. Kaugus peab olema rohkem kui kaks korda suurem kui kaugus seadme ja objekti vahel.
- Seadme jäädvustatud fotode kvaliteeti võivad mõjutada järgnevad tingimused:
 - Seade või objekt liigub.
 - Tugev taustvalgus, vähene valgus või te pildistate siseruumides.
 - Objektil või taustal puudub muster või see on ühevärviline.

Pildistusrežiimid

Auto.

Lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Auto**.

Ilus nägu

Kasutage seda režiimi valgustatud nägude pildistamiseks, et saavutada õrnemad kujutised.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Ilus nägu**.

Võte ja muu

Kasutage seda režiimi fotoseeria jäädvustamiseks ning erinevate efektide ja võtterežiimide abil fotode muutmiseks. Seade tuvastab fotod  abil asukohas **Galerii**.



Antud režiimiga pildistades pole suumifunktsioon saadaval.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Võte ja muu**.

3 Toksake .

Seade jäädvustab fotoseeria ja kuvab saadaval olevad võtterežiimid.

4 Valige võtterežiim, rakendage fotodele efekte.

- **Parim foto:** fotoseeria tegemine ja parima võtte salvestamine. Teiste seerias olevate fotode kuvamiseks kerige vasakule või paremale. Seade soovib parimat fotot ja eristab seda ikooniga 🏆.
- **Parim nägu:** korraga mitme grupivõtte tegemine ja nende ühendamine parima pildi saamiseks. Toksake iga näo ümber olevat valget raami ja valige iga objekti parim individuaalne poos pooside seast, mis ilmuvad ekraani alaosas. Seade soovib parimat fotot ja eristab seda ikooniga 👤.
- **Draamavõte:** fotoseeria jäädvustamine ja nende ühendamine pildiks, mis näitab liikumisjälgi. Laiendage liikumisjälgi, valides ekraani allosast rohkem pilte. Valitud fotode liikumisjälgede redigeerimiseks toksake ✎ ja valige foto. Toksake objekti liikumisjälgede kuvamiseks ➦ või toksake liikumisjälgede kustutamiseks ➦. Redigeerige fotot vastavalt soovile ja toksake **Valmis**.
- **Kustukumm:** soovimatute liikuvate objektide kustutamine. Toksake soovimatute liikuvate objektide kustutamiseks ➦. Toksake algse foto taastamiseks ➦.
- **Panoraamvõte:** objekti taustal sellise efekti rakendamine, mis jätab objektist mulje, nagu ta liiguks kiiresti. Toksake **Objektid** objekti valimiseks. Toksake **Liik.hägus.**, et muuta taustale rakendatava hägususe vaatenurka. Toksake ● ja joonistage hägustamisnurga reguleerimiseks sõrmega suure ringi ümber ring. Tausta hägususe taseme reguleerimiseks lohistage kuva vasakule või paremale.

5 Kui te olete piltide redigeerimise lõpetanud, toksake 📁.

Panoraam

Kasutage seda režiimi foto tegemiseks, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest. Seade tuvastab foto 📁 abil asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Panoraam**.




Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid:

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildinäidiku raamis.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.


Virt. tuur

Kasutage seda võtterežiimi ruumis pildistades, liikudes edasi ja pöörates vasakule või paremale. Ruumi pildistatakse erinevate nurkade alt. Te saate fotosid kuvada slaidiseansina ja simuleerida tegelikku ruumis liikumist. Seade tuvastab foto  abil asukohas **Galerii**.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.
- 2 Toksake **Režiim** → **Virt. tuur**.
- 3 Liikuge koos seadmega, et asetada väike ring eelvaate kuva keskel olevasse suurde ringi.
Kui ringi äär muutub siniseks, alustab seade pildistamist.

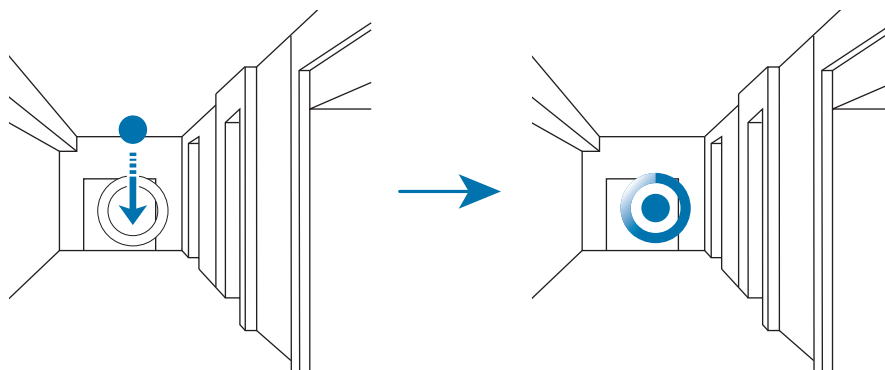

- 4 Liikuge pildistamise ajal aeglaselt edasi või pöörake pildistamise ajal vasakule või paremale.
Seade pildistab automaatselt alati, kui väike ring on suure ringi sees.

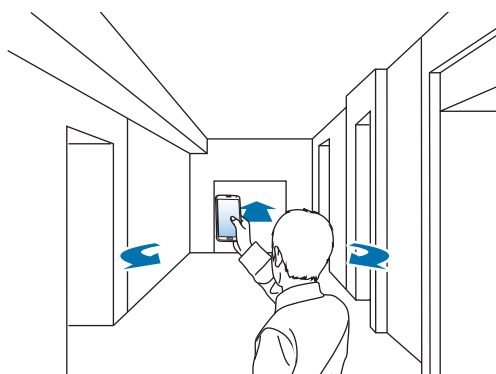

5 Korrake seda toimingut lisafotode pildistamiseks.

Foto eelvaate vaatamiseks toksake ekraani vasakus alaservas ›. Pildistamise suunda kuvatakse igal eelvaate pispildil.


Viimase pildistatud foto kustutamiseks toksake **Ennista**.

6 Lõpetamiseks toksake ■.

2 kaamerat

Tagakaamera maastikufoto pildistamisel ilmub esimese kaamera tehtud kujutis või video vaheaknas, või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korraka pildistamiseks.

Toksake topeltkaamera režiimile lülitamiseks rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **2 kaamerat**. Toksake pildistamiseks 📷 või video salvestamiseks 📹.

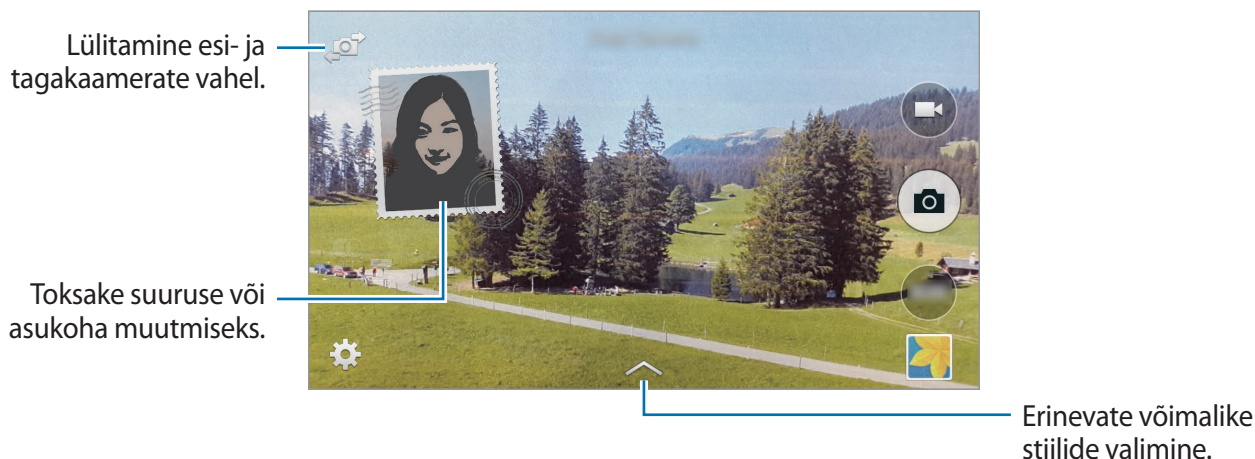

- Te saate salvestada videoid topeltkaamerarežiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimis ja kuni 10 minutit HD- või VGA-režiimis.
- Selles režiimis videote salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

Võtterežiimide haldamine

Režiimivaliku ekraanil kuvatavate võtterežiimide valimine.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Halda rež.**

Võtterežiimide allalaadimine

Laadige lisa-võtterežiime alla veebipoest **GALAXY Apps**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Laadi alla**.

Kaamera seaded

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → . Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis.

- **Pildi suurus / Video suurus:** eraldusvõime valimine. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Sarivõtted:** liikuvast objektist fotoseeria tegemine.
- **Pildi stabiliseer:** seadme seadistamine pimedaid tingimusi automaatselt tuvastama ja välguta foto heledust kohandama.



Antud suvand pole videote jäädvustamise ajal saadaval.

- **Näo tuvastamine:** seadme seadistamine inimeste nägusid tuvastama.
- **ISO:** valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Seda mõõdetakse filmikaamera ekvivalentides. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Mõõtmisrežiimid:** valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmetav mõõtmine** mõõdab taustvalgust kaadri keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valgustugevust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu stseeni keskvaertuse.

- **Toksake pildistamiseks:** toksake fotode pildistamiseks eelvaate ekraanil pilti.
- **Valikuline fookus:** kasutage seda fookusest väljas oleva foto pildistamiseks. Vaadake lisateavet jaotisest [Valikuline fookus](#).
- **Salvestusrežiim:** salvestusrežiimi muutmine.
- **Video stabiliseer.:** värinastabilisaatori aktiveerimine või deaktiveerimine. Värinastabilisaator aitab fookustada kaamera liikumisel.
- **Heli suumimine:** salvestamise ajal suumitud objekti heli valjemaks muutmine.
- **Efektid:** valige fotode ja videote jäädvustamise ajal kasutatav filtriefekt. Lisaefektide allalaadimiseks toksake **Laadi alla**. Efektide järjekorra muutmiseks või loendist kustutamiseks toksake **Halda efekte**.
- **Välg:** välgu aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Taimer:** kasutage seda viitvõtete puhul.
- **HDR (rikkalik toon):** tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.



Ilma efektita



Koos efektiga

- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.



- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Pildi/video ülevaatus:** seadme määramine näitama fotosid või videosid pärast nende jäädvustamist.
- **Kaugkaadrinäidik:** te saate oma seadet eemalt pildistamiseks ja videote salvestamiseks kaugjuhtida.



Sõltuvalt seadmest, millega te soovite ühendada, ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

- **Valge tasakaal:** sobiva valge tasakaalu valimine, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus:** säriväärtuse muutmine. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustustingimustes suuremat säriväärtust.
- **Ruudustik:** ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Helitugevusnupp:** seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Hääljuhtimine:** seadme seadistamine häälkaskude abil pildistama.
- **Spikker:** kaamera kasutamise spikriteabe kuvamine.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.



Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

Galerii


Fotode või videote kuvamine

Seadme sisu kuvamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** ning valige pilt või video.

Videofailid kuvavad eelvaates pispildil ▶ ikooni.

Menüüriba ja eelvaate pispiltide peitmiseks või näitamiseks toksake ekraani.

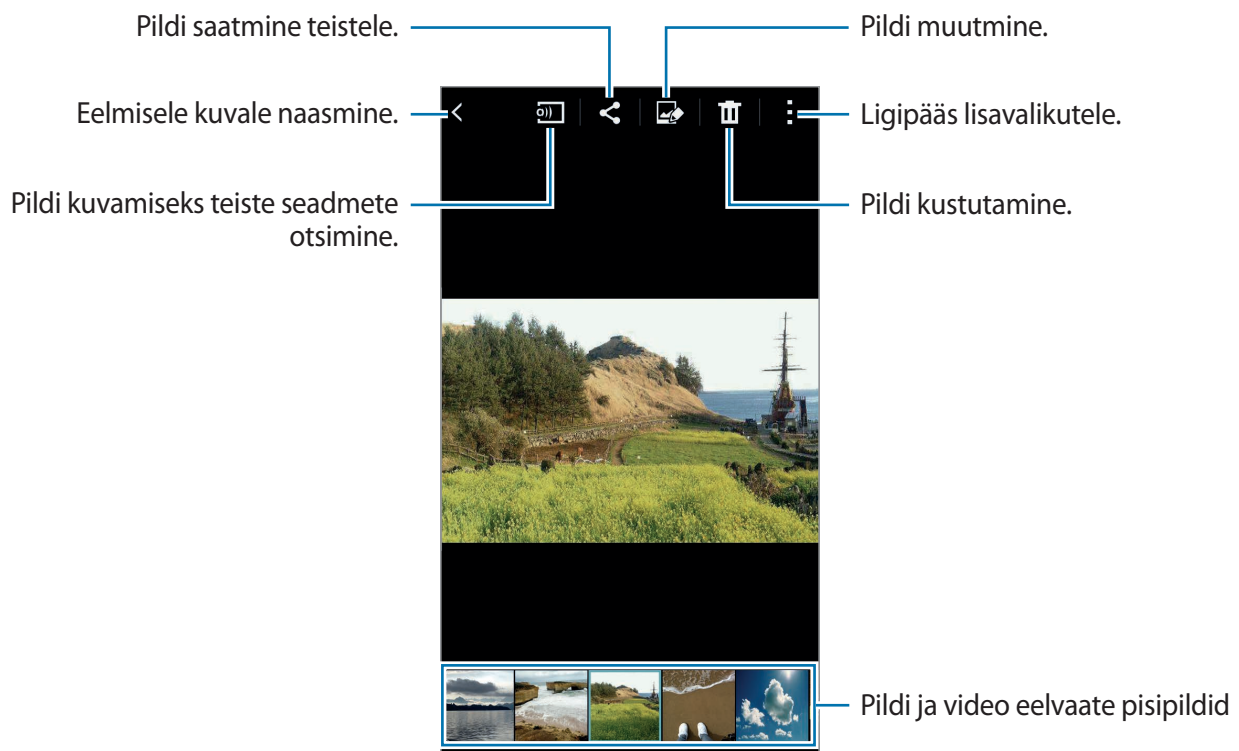

Teistesse seadmetesse salvestatud sisu vaatamine

Otsige fotosid ja videosid, mis on teistesse seadmetesse salvestatud ja kuvage neid oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.



Kõik seadmed peavad toetama Wi-Fi Direct ühendust või olema ühendatud sama pääsupunktiga.

Lähedalasuvad seadmes sisu avamine

Funktsiooni kasutamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lähedalasuvad seadmed** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Lähedalasuvad seadmed** lülitit. Vaadake lisaseadeid jaotisest [Lähedalasuvad seadmed](#).

Toksake ☰ ja valige loendist **LÄH. ASUVAD SEAD.** sisu avamiseks seade. Te saate kuvada fotosid ja videosid seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Sortimisviisi muutmine

Pilte või videosid on võimalik sorteerida aja või albumi järgi. Samuti saate pilte ja videosid filtreerida ka kategooriate, nt inimeste või maastiku järgi.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** → ☰, ja valige seejärel sorteerimisviis.

Lisasuvandite avamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** ning valige pilt või video. Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Lisateave:** faili lisateabe kuvamine.
- **Kopeeri lõikelauale:** kopeerib faili lõikelauale.
- **Stuudio:** piltide või videote redigeerimine stuudiorežiimis. Vaadake lisateavet jaotisest [Stuudio](#).
- **Pööra vasakule:** pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale:** pöörab päripäeva.
- **Kärbi:** pildi kärpimine.
- **Nimeta ümber:** muutke faili nime.

- **Slaidiseanss:** käesoleva kausta piltide slaidiseansi käivitamine.
- **Määra:** määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Prindi:** pildi printimine ühendades seade printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest [Mobiilne printimine](#).
- **Teisalda kausta Privaatne:** failide liigutamine privaatsesse kausta. See valik kuvatakse **Privaatsusrežiim** aktiveerimisel. Vaadake lisateavet jaotisest [Privaatsusrežiim](#).
- **Seaded:** galerii seadete muutmine.



Saadaval olevad suvandid võivad valitud failist sõltuvalt varieeruda.

Faililoendist mitme faili valimiseks toksake ja hoidke faili ning seejärel toksake teisi faile. Kui failid on valitud, saate te neid samaaegselt jagada või need kustutada või lisasuvanditele ligipääsuks toksata ikoonil .

Galerii seaded

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake  → **Seaded**.

3 Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Sünkrr. ainult Wi-Fi kaudu:** seadistage seadmel sisu sünkroonimine ainult aktiveeritud Wi-Fi ühenduse puhul.
- **Sõbersilt:** sildistage fotosid lisateabega, nagu nt kuupäev ja asukoht. Siltide muutmiseks toksake pildilolevat teavet, toksake , redigeerige lisateavet ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Näomärgistus:** määra pildil olevatele nägudele sildid. Kui nägu on tuvastatud, ilmub selle ümber valge raam. Valige nägu, toksake **Lisa nimi** ning valige seejärel näomärgistuse tuvastamiseks kontakt. Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu sellele isikule helistamine või sõnumi saatmine.




Kui te kasutate suvandit **Näomärgistus**, võib näo tuvastamine näo nurgast, suurusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest sõltuvalt ebaõnnestuda.

Stuudio

Fotostuudio

Redigeerige pilti erinevate efektide lisamise abil.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Stuudio**.
- 2 Toksake **Fotostuudio**.
- 3 Valige redigeerimiseks pilt.
- 4 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

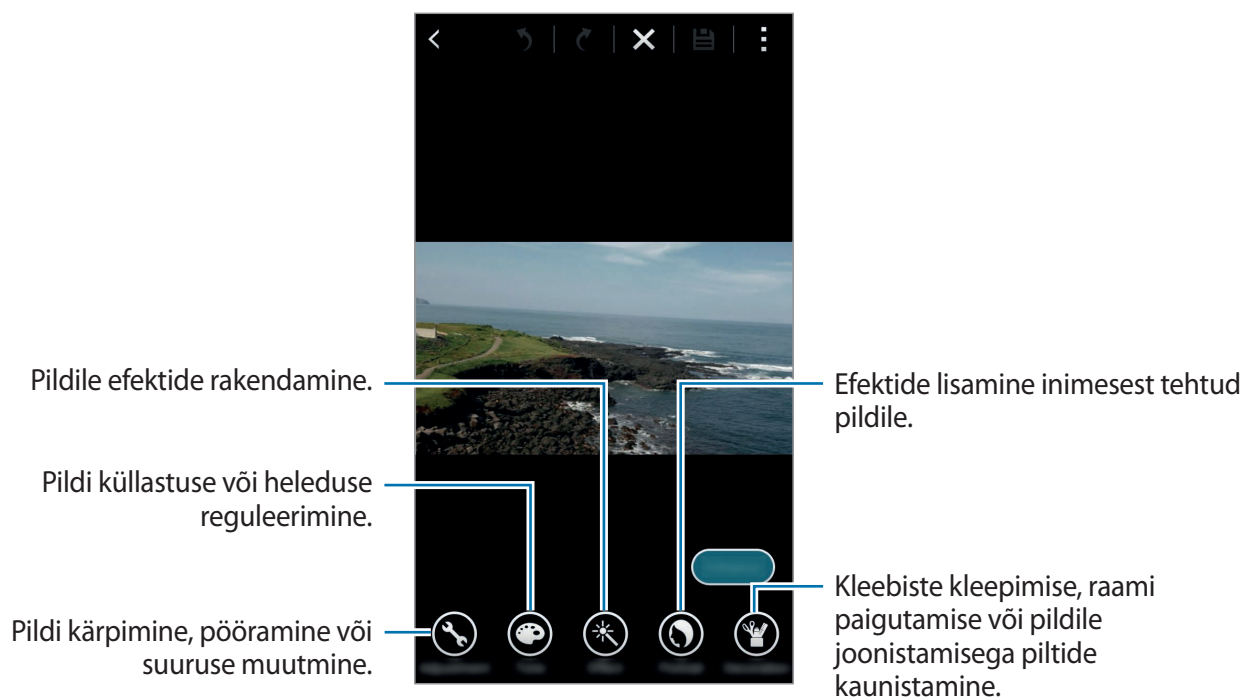

- 5 Kui te olete pildi redigeerimise lõpetanud, toksake **Valmis** → 📁.


6 Valige salvestamise suvand ja toksake **Salvesta**.

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Kollaažistuudio

Kollaaži loomiseks ühendage omavahel mitu pilti.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Stuudio**.
- 2 Toksake **Kollaažistuudio**.
- 3 Valige redigeerimiseks pilte toksake **Valmis**.
- 4 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

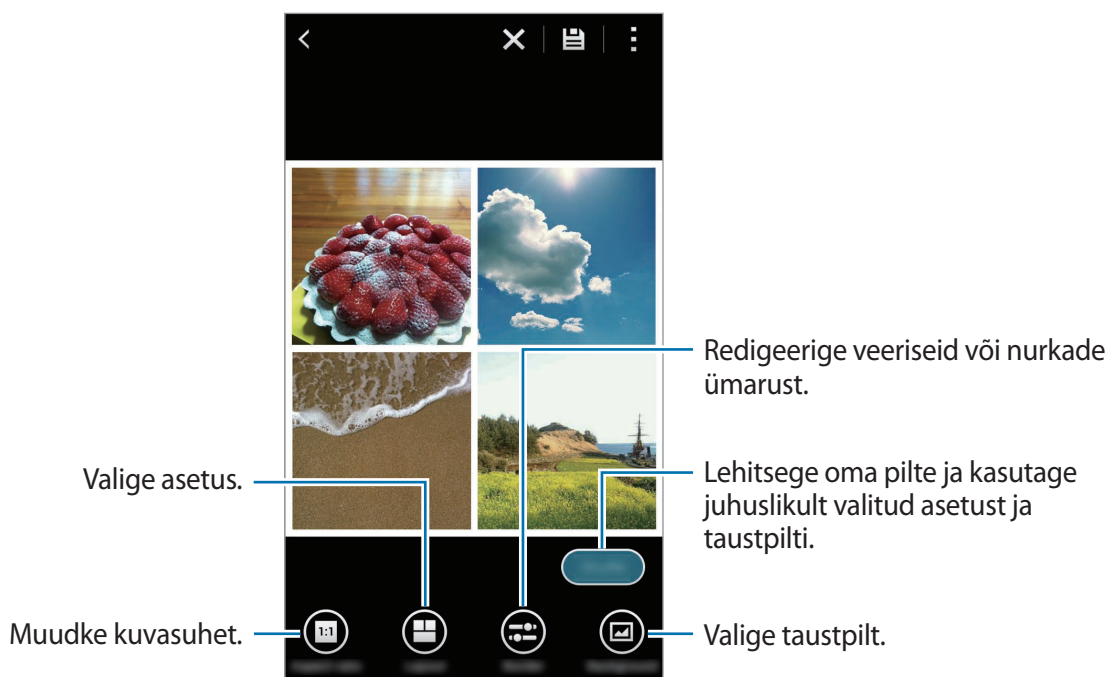

5 Kui te olete piltide redigeerimise lõpetanud, toksake ☰.

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.


Shot & more

Jäädvustatud piltidele erinevate efektide rakendamine.



Valida saab ainult režiimis Võte ja muu jäädvustatud pilte.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Stuudio**.
- 2 Toksake **Shot & more**.
- 3 Valige redigeerimiseks pilt.
- 4 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

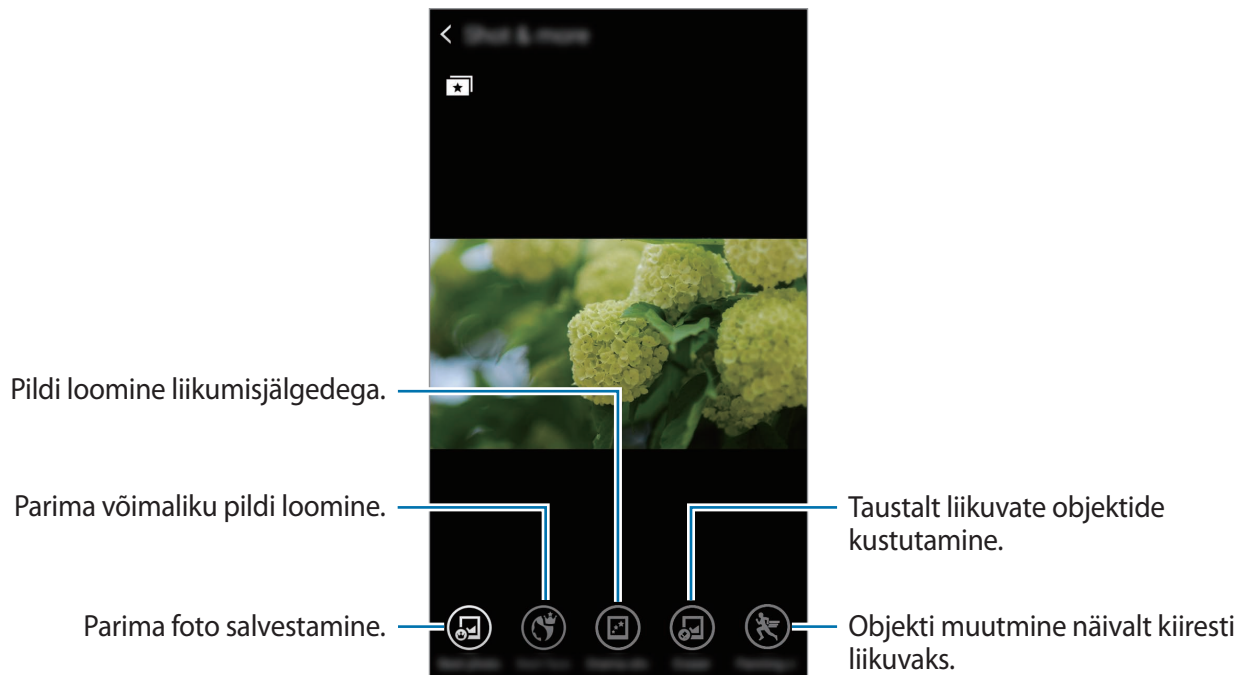

- 5 Kui te olete pildi redigeerimise lõpetanud, toksake

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → → **Album** → **Studio**.

Videoklipi stuudio

Mitme pildi ja videoga videote redigeerimine või loomine.



Selle funktsiooni kasutamiseks peate vajaliku rakenduse alla laadima ja paigaldama.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Stuudio**.
- 2 Toksake **Videoklipi stuudio**.
- 3 Valige redigeerimiseks videoid ja toksake **Valmis**.
Samuti võite video loomiseks valida pilte.
- 4 Redigeerige videot erinevate efektide abil.



5 Kui te olete video redigeerimise lõpetanud, toksake .

6 Valige salvestamise suvand ja toksake **Valmis**.

Redigeeritud video salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** →  → **Album** → **Studio**.

Videolõikaja


Lõigake videot.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Stuudio**.

2 Toksake **Videolõikaja**.

3 Valige redigeerimiseks video.

4 Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning toksake **Valmis**.

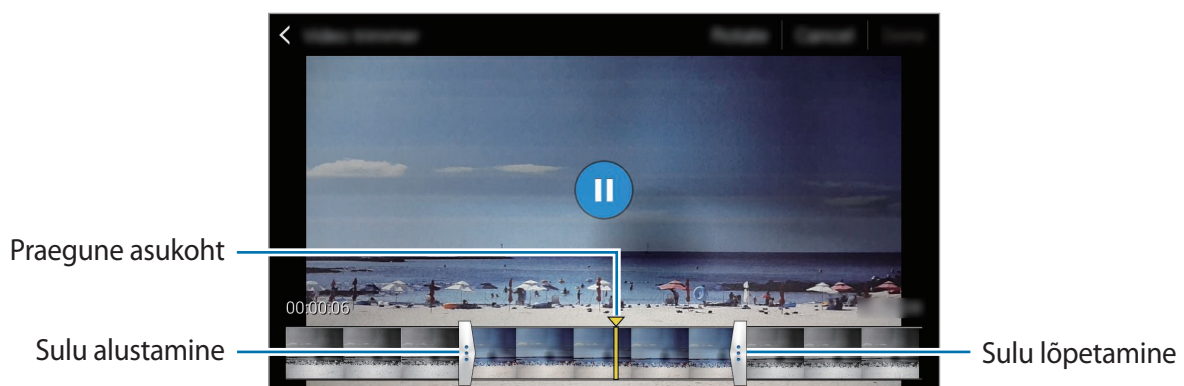

5 Sisestage failinimi ning toksake seejärel video salvestamiseks **Salvesta**.

Multimeediumid

Muusika

Muusika esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.



Palade kuulamiseks võrdse helitasemega toksake  → **Seaded** ja toksake seejärel **Nutikas helitugevus**.



Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste vältimiseks valjude helide pikaajalise kuulamise suhtes ettevaatlik.



Nutikas helitugevus ei pruugi teatud failide puhul olla aktiveeritud.

Toksake palade peakomplektiga kuulamise ajal isikliku heli määramiseks  → **Seaded** → **Adapt Sound** → **Sees**.

Kui te käivitate selle suvandi esimest korda, toksake heli kohandamiseks **Alusta**. Helitaseme kohandamiseks alustab seade seeria helikatsetega ning hakkab piiksuma. Toksake **Jah**, kui te kuulete piiksu, või **Ei**, kui ei kuule. Korrake seda sammu iga katsega, kuni helikohandus on lõpetatud. Seejärel kriipsmärgistage **Muusika heli** rakendamaks suvandit, kui kuulate muusikat.



Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine telefonihelinaks või äratuse helinaks

Toksake hetkel taasesitatava pala telefonihelinaks või äratuse helinaks seadmiseks  → **Määra** → **Alates algusest** või **Automaatsed soovitused**, valige suvand ja toksake seejärel **Val**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake **Esit.-loend** →  → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **+**, valige lisamiseks palad ja toksake seejärel **Val**.

Toksake hetkel taasesitatava pala esitusloendisse lisamiseks  ja valige esitusloend.

Meeleolumuusika esitamine

Kasutage seda funktsiooni oma meeleoluga sobiva muusika mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake  → **Muusikaruut**. Kõik palad liigitatakse automaatselt meeleolu alusel. Toksake meeleolulahtrit või lohistage mitut lahtrit, et kuulata lahtris olevat muusikat.



Palad on liigitatud seadmele saadaval oleva informatsiooni alusel. Mõned palad ei pruugi olla meeleolu alusel liigitatud.

Teistesse seadmetesse salvestatud muusika mängimine

Otsige muusikat, mis on teistesse seadmetesse salvestatud, ja taasesitage seda oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.



Kõik seadmed peavad toetama Wi-Fi Direct ühendust või olema ühendatud sama pääsupunktiga.

Lähedalasuvas seadmes muusika avamine

Funktsiooni kasutamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lähedalasuvad seadmed** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Lähedalasuvad seadmed** lülitit. Vaadake lisaseadeid jaotisest [Lähedalasuvad seadmed](#).


Toksake **Seadmed** ja valige loendist **LÄH. ASUVAD SEAD.** avamiseks ja muusika taasesituseks seade. Te saate mängida lugu seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Video

Videote esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

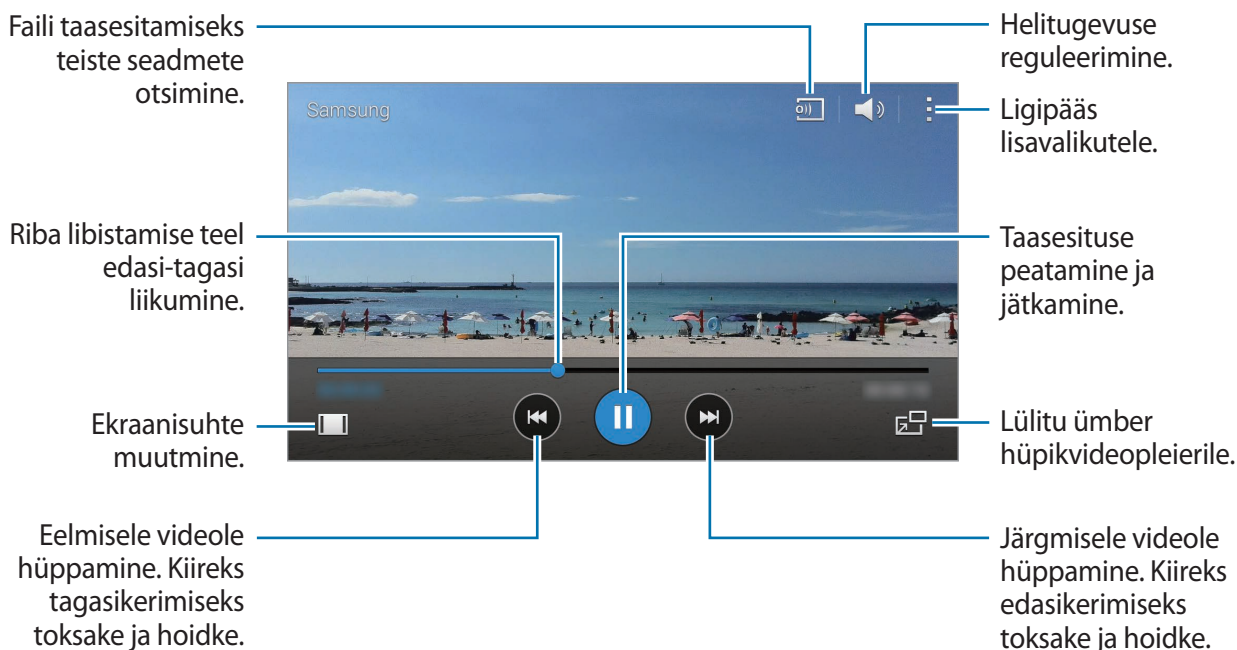

Toksake taasesituse ajal juhtpaneeli asukoha kohandamiseks **Seaded**, kriipsmärgistage **Minikontroll** ja toksake seejärel **Sulge**. Toksake seejärel juhtpaneeli ükskõik kumba ekraani serva teisaldamiseks ◀ või ▶.



See funktsioon on saadaval ainult horisontaalpaigutuses.

Hüpikvideopleieri kasutamine

Kasutage seda funktsiooni teiste rakenduste avamiseks ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikvideopleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

Piltide jäädvustamine

Selle funktsiooni kasutamiseks toksake  → **Seaded**, kriipsmärgistage **Jäädvusta** ning toksake **Sulge**.

Toksake taasesituse ajal videost pildi jäädvustamiseks .

Videote jagamine või kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Toksake ja hoidke videot, toksake  ning valige seejärel jagamisviis.

Toksake  → **Kustuta**, valige videod ja toksake seejärel **Val**.

Videote redigeerimine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige video ja toksake  → **Muuda** → **Stuudio** → **Videolõikaja**. Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti, toksake **Valmis**, sisestage failinimi ja toksake seejärel video salvestamiseks **Salvesta**.

Videoredaktoriga videote redigeerimiseks valige video ja toksake  → **Muuda** → **Videoredaktor**.

Teistesse seadmetesse salvestatud videote taasesitus

Otsige videosid, mis on teistesse seadmetesse salvestatud ja mängige neid oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.



Kõik seadmed peavad toetama Wi-Fi Direct ühendust või olema ühendatud sama pääsupunktiga.

Lähedalasuvas seadmes video avamine

Funktsiooni kasutamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lähedalasuvad seadmed** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Lähedalasuvad seadmed** lülitit. Vaadake lisaseadeid jaotisest [Lähedalasuvad seadmed](#).

Toksake **Seadmed** ja valige loendist **LÄHEDALASUVAD SEADMED** avamiseks ja video taasesituseks seade. Te saate taasesitada videot seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

S Health

S Health rakendusest

Kasutage seda rakendust oma kehalistele andmetele vastavate tarbitud kalorite ja põletatud kalorite tasemete seadmiseks. Kasutage seda tegeliku tarbitud ja põletatud kalorite hulga salvestamiseks. Samuti soovitab see rakendus treeninguid ja pakub tervisenõuandeid, mis aitavad teil säilitada tasakaalustatud eluviisi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

Rakenduse S Health funktsioonid

Rakenduse S Health kasutamise ajal saate kasutada järgmisi funktsioone:

- **Sammuloendur:** läbitud sammude lugemine.
- **Treening:** treeningu eesmärkide püstitamine ja saavutamine. Te saate salvestada ja kontrollida treeninguteavet, nagu kogused, kiirused ja põletatud kalorit. Samuti saate väljas treenides funktsiooniga Treening pildistada, kuulata muusikat ja kontrollida oma asukohta.
- **Toit:** tarbitud kalorite haldamine.
- **Kaal:** kaalumutuste salvestamine ja haldamine.

Kasutajaprofiili seadistamine

Rakenduse esmakordsel kasutamisel lugege kasutustingimusi ja nõustuge nendega ning seadistage seejärel kasutajaprofiil.


- 1 Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.
 - 2 Lugege ekraanil kuvatavat rakenduse teavet ja toksake **Järgmine**.
 - 3 Lugege läbi tingimused ja toksake nõustumiseks **Järgmine**.
 - 4 Logige oma Samsungi kontosse sisse. Või toksake selle toimingu vahele jätmiseks **Jäta vah**.
 - 5 Sisestage kasutajanimi ja oma sünnikuupäev, valige oma sugu ja toksake seejärel **Järgmine**.
Teiste rakenduse S Health kasutajate juurdepääsu takistamiseks teie profiilile kriipsmärgistage **Saate peita oma profiiliteavet teiste rakenduse S Health kasutajate eest**.
 - 6 Sisestage oma füüsilised andmed ja toksake **Järgmine**.
 - 7 Valige aktiivsustase ja toksake **Järgmine**.
Kui olete profiili seadistamise lõpetanud, ilmub teie sisestatud profiiliteave.
-  Vastavalt teie füüsilistele andmetele arvutab seade teie baasainevahetuse (BAV) ning soovib päevast kaloreid hulka. Soovitus ei pruugi olla täpne kõigile vanustele, kehatüüpidele või toitumisvajadustele.
- 8 Kontrollige oma profiiliteavet ja toksake **Käivita**.
Rakenduse S Health avaleht avaneb.

S Health avaleht

Kuvage kokkuvõtet, mis näitab teie hetkel tehtud sammude arvu ja põletatud või tarbitud kaloreid. Samuti saate rakenduse S Health menüüdele juurdepääsu lihtsustamiseks otseteid ümber korraldada ja rakenduse S Health avalehe taustpilti muuta.

Toksake rakenduse S Health avalehel ☰ → **Muuda lemmikuid** ja toksake rakenduse S Health avalehele otseteede lisamiseks ⊕.

Toksake otseteede kustutamiseks ⊖.

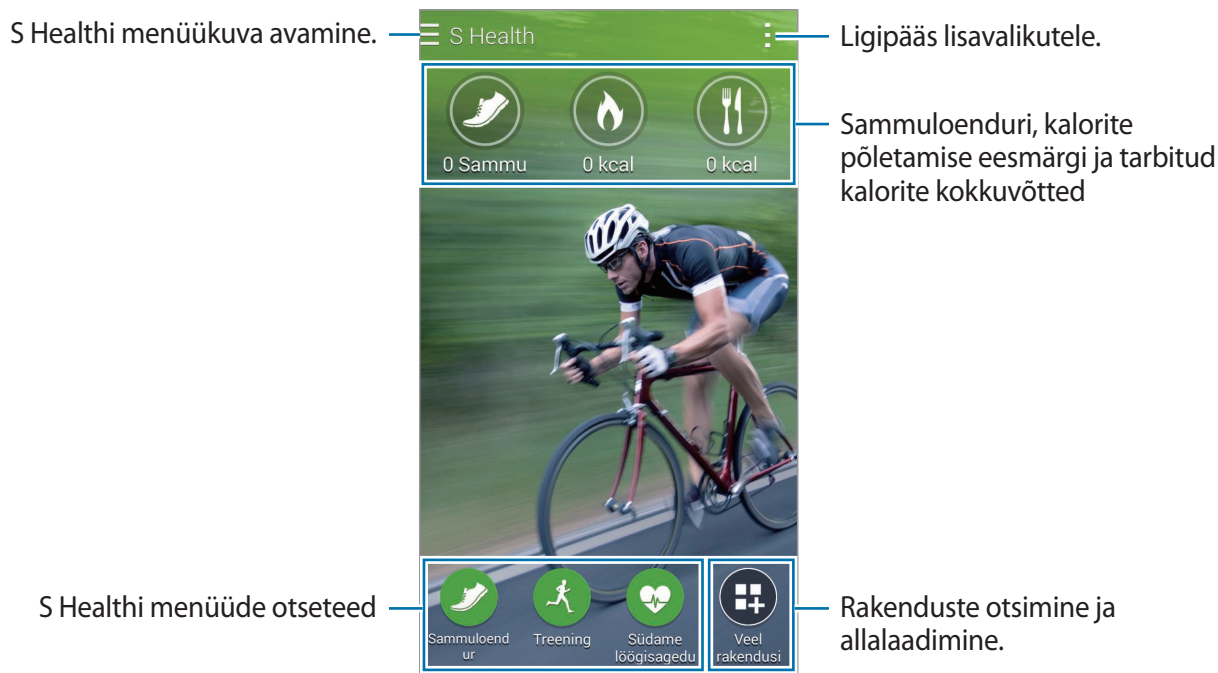


Toksake ☰ ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Muuda lemmikuid:** rakenduse S Health menüü otseteede lisamine või redigeerimine.
- **Määra taustaks:** taustpildi valimine.
- **Varunda ja taasta:** rakenduse S Health andmete varundamine või taastamine.
- **Seaded:** rakenduse S Health seadete konfigureerimine.
- **Spikker:** rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

Rakenduse S Health menüüde kasutamine

Toksake erinevate menüüde avamiseks ☰.

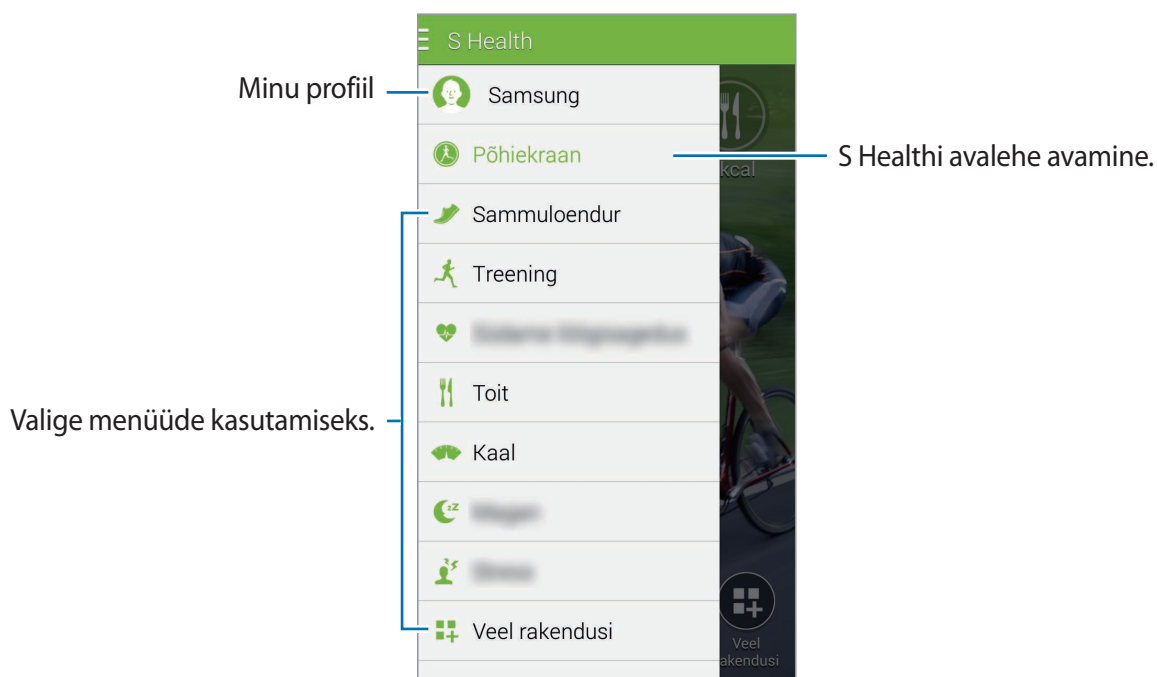

- **Sammuloendur:** tehtud sammude ja põletatud kalorite kontrollimine. Vaadake lisateavet jaotisest [Sammusõber](#).
- **Treening:** treeningu kestuse salvestamine ja põletatud kalorite kontrollimine. Vaadake lisateavet jaotisest [Treeningkaaslane](#).
- **Toit:** tarbitud kalorite salvestamine ja haldamine. Vaadake lisateavet jaotisest [Toitumislase teabe salvestamine](#).
- **Kaal:** kaalumuutuste salvestamine ja haldamine. Vaadake lisateavet jaotisest [Kaaluhaldamine](#).
- **Veel rakendusi:** rakendusega **S Health** sünkroonitavate rakenduste otsimine ja allalaadimine.



Rakenduse S Health funktsioonide või allalaaditud rakenduste lisateave leidub menüüs **Veel rakendusi**. Avage funktsioon või rakendus lisainfo saamiseks. Seejärel toksake ☰ → **Spikker**, valige teema ning toksake seejärel **Kasutusjuhend**.


Sammusõber

Seade loendab teie tehtud sammud ja mõõdab läbitud vahemaa. Samuti mõõdab see anduri abil põletatud kalorite hulka.

1 Toksake ☰ → **Sammuloendur**.

2 Toksake **Käivita** ja alustage kõndimist.

Seade loendab teie tehtud samme, mõõdab läbitud vahemaad ja põletatud kaloreid ning kuvab neid reaajas.

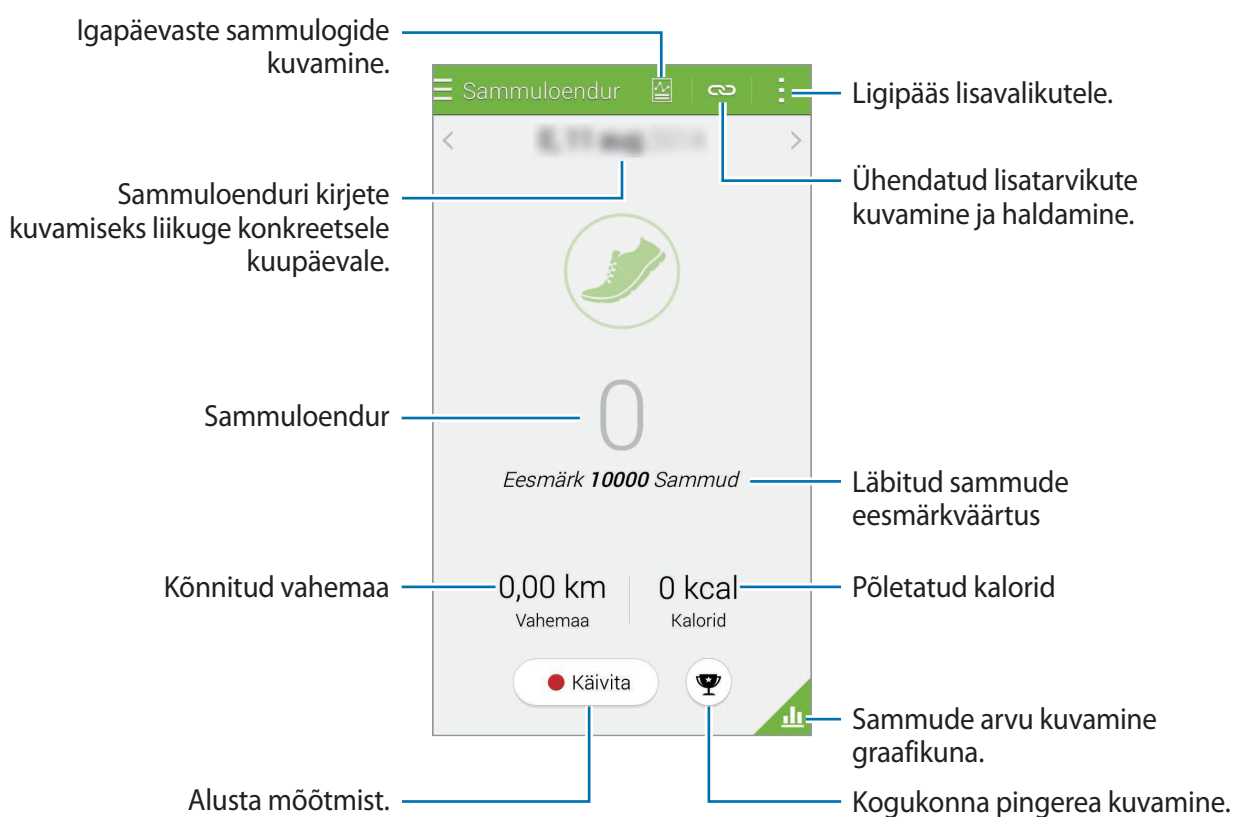

3 Mõõtmise lõpetamiseks toksake **Peata** → **OK**.

Mõõtmised salvestatakse.

Toksake  ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Igapäevane sammude eesmärk:** sammude eesmärkarvu muutmine.
- **Läht. igapäevased andmed:** päevase sammude arvestuse lähtestamine.
- **Seadme andm., mida kuvada:** sammulugeja salvestatud teabe vaatamiseks valige seade.
- **Jagamine:** hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Teavitus:** teavitustinfo kuvamine.
- **Seaded:** rakenduse S Health seadete konfigureerimine.
- **Kasutusjuhend:** rohkem infot konkreetse funktsiooni kasutamise kohta.




- Sammuloenduriga sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
- Kui kasutate sammuloendurit auto või rongiga reisimise ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude loendamist.

Sammude arvu kuvamine graafikuna

Kuvage ajavahemikus astutud sammude hulka graafikus.

Toksake sammuloenduri avalehel .

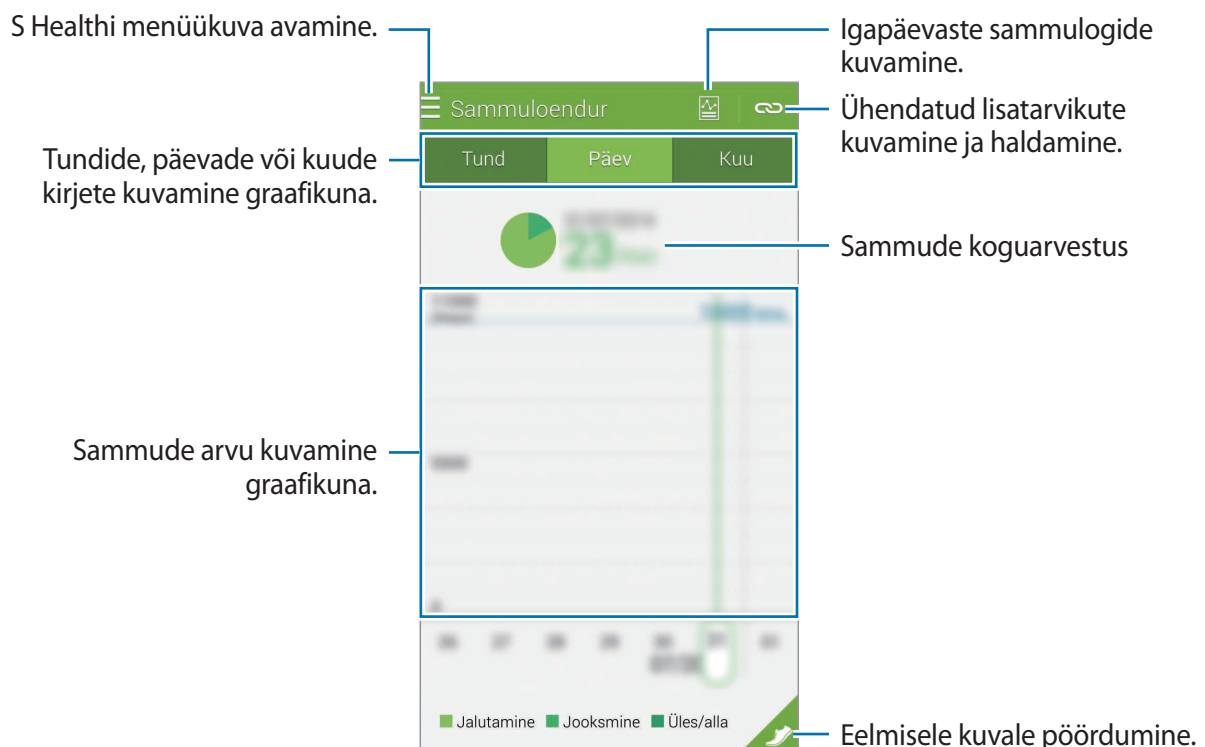

Salvestatud päevaste sammude lähtestamine

Seade salvestab läbitud sammud iga päev.

Toksake päevase sammude arvestuse lähtestamiseks  → **Läht. igapäevased andmed** → OK.

Treeningkaaslane

Salvestage rakenduse S Health treeningufunktsiooni abil oma treeninguteavet. Te saate oma treeningu ja põletatud kalorite kirjeid graafikuna kuvada ja teavet teistega jagada.

Toksake  → **Treening**.



- Rasedatel naistel, eakatel ja noortel lastel ning teatud haiguste, nagu krooniline südamehaigus või kõrge vererõhk, käes kannatavatel kasutajatel on soovitatav küsida nõu litsentseeritud tervishoiutöötajalt.
- Kui te kogete pearinglust, valu või hingamisraskusi, lõpetage selle funktsiooni kasutamine ning küsige nõu litsentseeritud tervishoiutöötajalt.


Treeningu alustamine

- 1 Seadke treeningu tüüp, aktiveerige või deaktiveerige häälgid, valige taustamuusika ja toksake seejärel **Käivita**.

Seade salvestab treeningu aega ja kuvab treeningu edenemist eesmärkideni.

2 Alustage treenimist ja kasutage ekraanil olevaid erinevaid funktsioone.

Toksake ekraani lukustamiseks ja ainult treeninguteabe kuvamiseks . Ekraani lukustuse avamiseks toksake ja hoidke .

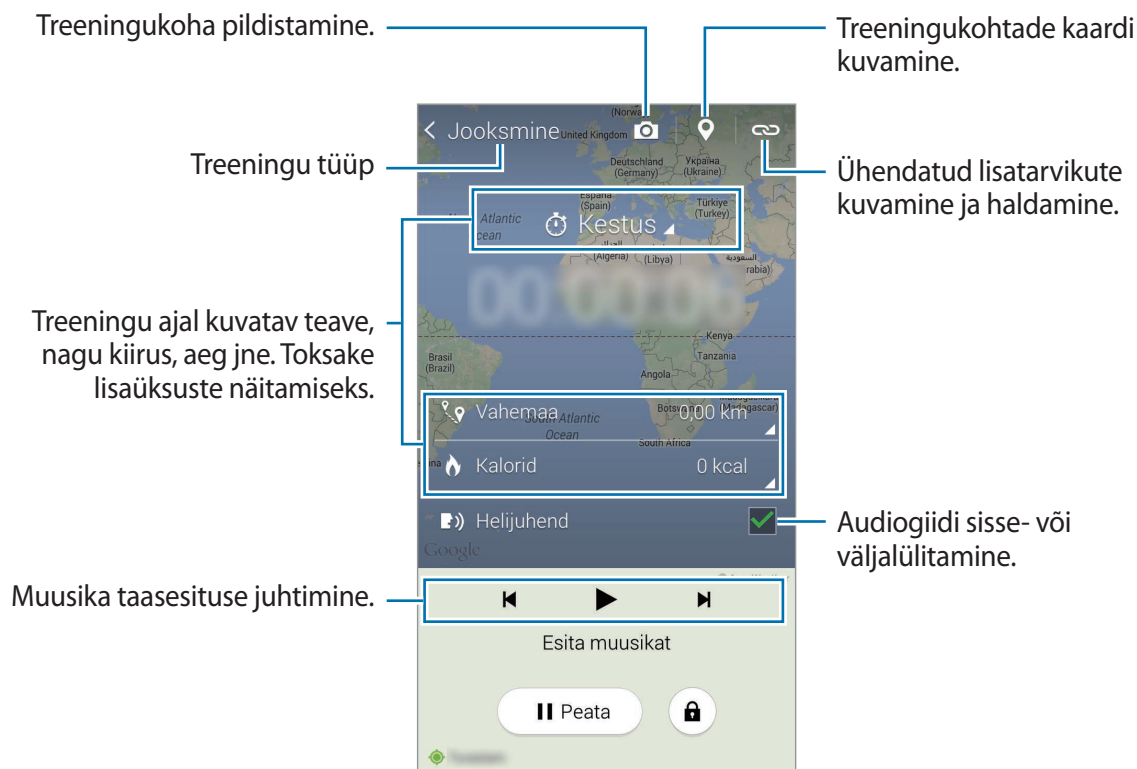

3 Treeningu lõpetamiseks toksake **Peata** → **Lõpeta**.

Ekraanil kuvatakse treeninguteave, vahemaa ja jäädvustatud fotod.

4 Sisestage lisateave ja toksake **Valmis**.

Seade salvestab treeninguteabe.

Toksake  ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Määra maks. südame löögisag.:** seadme määramine teie südame maksimaalset löögisagedust automaatselt uuendama sõltuvalt teie profiilist ja eelnevatest südame löögisageduse mõõtmistest. Või määrake seade südame löögisagedust manuaalselt uuendama ja sisestage see ise.
- **Läht. igapäevased andmed:** päevase treeningu andmete lähtestamine.
- **Teavitus:** teavitustinfo kuvamine.
- **Seaded:** rakenduse S Health seadete konfigureerimine.
- **Kasutusjuhend:** rohkem infot konkreetse funktsiooni kasutamise kohta.

Treeningujuhiste funktsiooni kasutamine jooksurežiimis treenimise ajal

Kasutage personaalset treeningujuhiste funktsiooni turvaliseks ja tõhusaks treenimiseks. Te saate reaajas treeningunõuandeid, mis tagab teile turvalise ja tõhusa treeningu enese vormishoidmiseks.

Treeningujuhiste funktsiooni kasutamiseks ühendage seade südame löögisageduse monitoriga.



Saadaval olevate südame löögisageduse monitoride vaatamiseks toksake  → **Seaded** → **Ühilduvad lisatarvikud** → **Treening**.

Treeningujuhiste funktsioonist

Treeningujuhiste funktsioon kasutab Firstbeat-tehnoloogiat, pakkumaks teile isikupärastatud treeningjuhiseid. Firstbeat kasutab treeningu mõju (TM) analüüsi, mis mõõdab teie summaarset füüsilist koormust treeningu ajal ning hindab selle mõju teie vormile. Treeningu mõju tasemed põhinevad teie füüsilisel profiilil ja treeningu ajal salvestatud südame löögisageduse teabel. Teie TM tase tõuseb, kui te sooritate efektiivset harjutust ning treeningujuhiste funktsioon kasutab tagasiside andmiseks TM analüüsi.

Tagasiside antakse soovitusena nagu 'kiirenda', 'säilita tempot' ja 'aeglusta' kaudu. Kui te alustate esimest korda treeningujuhiste funktsiooni kasutamist, arvutab see sõltuvalt teie profiilist välja sobiva TM taseme. Samal ajal, kui te treenite, analüüsib see teie treeningu ajalugu ning annab teile rohkem isikupärastatud nõu. Tavaline treening võib alata madalamal intensiivsusel ning lõpu poole järsult kasvada.


Lisateabe leidmiseks külastage veebilehte www.firstbeat.fi/te.



Südame löögisageduse monitor ei tööta treeningu ajal korralikult, kui seade puutub kokku liigse higiga või selle asendit muudetakse.

1 Kandke südame löögisageduse monitori.


2 Toksake treeningu avalehel  → Otsi.

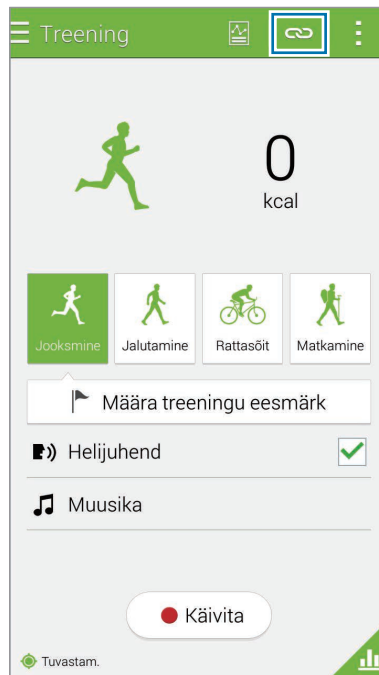

3 Valige tuvastatud seadmete loendist oma südame löögisageduse monitor.

4 Järgige südame löögisageduse monitori ja oma seadme ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

5 Kui ühendus on olemas, toksake treeningu avalehel **Jooksmine**.

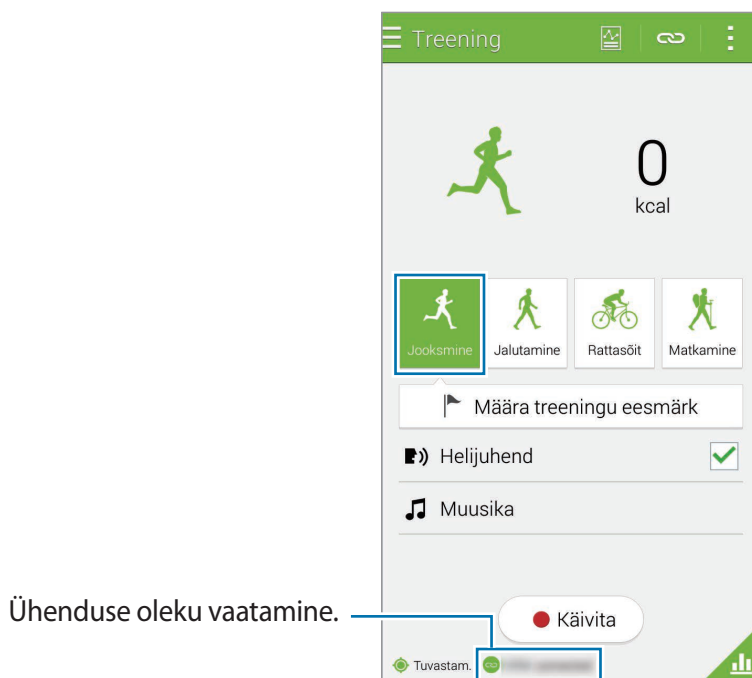

Ühenduse oleku vaatamine.


6 Toksake **Määra treeningu eesmärk** → **Treenin. eesmärk**.

7 Südame maksimaalse löögisageduse automaatseks määramiseks toksake hüpikaknas **Autom.**



Südame maksimaalne löögisagedus on südame kiireim löögisagedus, mille inimene suudab trennides saavutada. Kui te teate oma südame maksimaalset löögisagedust, sisestage see käsitsi. Kui te määrate seadme südame löögisagedust automaatselt mõõtma, kasutab seade selle arvutamiseks valemit „ $210 - 0,65 \times \text{vanus}$ ”.

8 Seadistage treeningu intensiivsus toksake seejärel **Järgmine**.

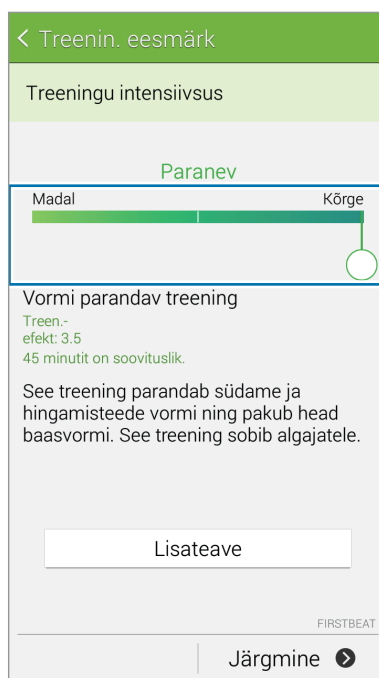

Määrake treeningu intensiivsus ühele kolmest võimalikust tasemest.

9 Seadistage treeningu kestus ning toksake seejärel **Valmis**.



Kui te määrate treeningu kestuse lühemaks kui soovitatud, siis harjutuse intensiivsus kasvab, kuni TM on saavutatud.

10 Treeningu avalehel aktiveerige või deaktiveerige häälgliid, valige taustamuusika ja toksake seejärel **Käivita**.

11 Treeningu alustamine.



Kui te tunnete treeningu ajal valu või ebamugavust, lõpetage koheselt ja pidage nõu arstiga.


12 Treeningu lõpetamiseks toksake **Peata** → **Lõpeta**.

13 Kontrollige treeningu kestust, vahemaad ja põletatud kaloreite hulka ning toksake treeninguteabe seadmesse salvestamiseks **Valmis**.

Põletatud kalorete hulga logi kuvamine

Kuvage oma ajavahemikus põletatud kalorete hulga kirjete võrdlemiseks neid graafikuna.

Toksake treeningu avalehel .

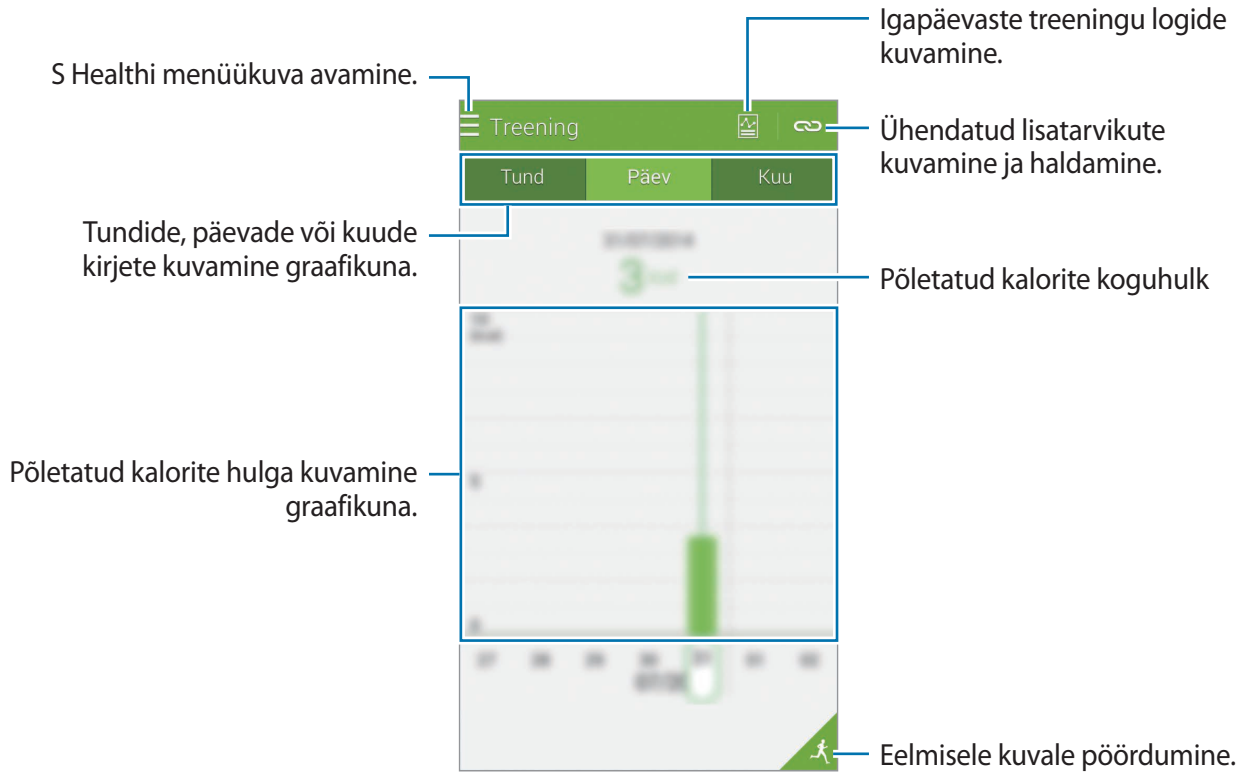

Toitumisalase teabe salvestamine

Salvestage päevase toitumise andmed ja hallake tarbitud kaloreid.

1 Toksake ☰ → **Toit**.


2 Toksake toidukorra kõrval +.

3 Sisestage toidukorra teave ja toksake **Valmis**.

- Toksake toidu otsimiseks **Otsi** ja valige see otsingutulemustest.
- Kategooriateks sortitud toitude loendist valimiseks toksake **Kategooria**.
- Tihti söödavate toitude seast valimiseks toksake **Sagedane**.
- Loendist Minu toit valimiseks toksake **Minu toit**.

4 Sisestage toitumisalane lisateave ja toksake **Salvesta**.

Toitumisalane teave salvestatakse toidukorra tarbitud kaloritena.

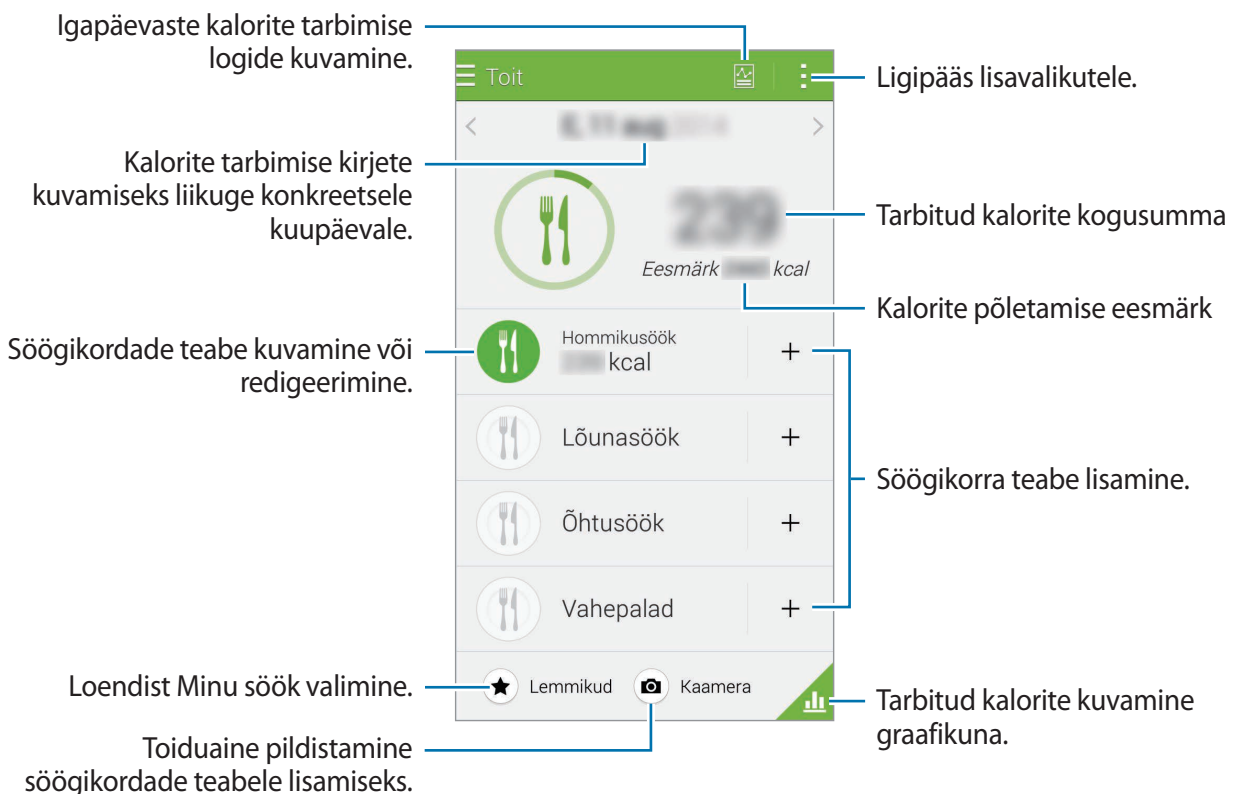

Toksake  ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Igapäevased kalorite eesmärgid:** päevase tarbitud kalorite hulga eesmärkväärtuse muutmine.
- **Minu toit:** tihti söödavate toitude sisestamine.
- **Läht. igapäevased andmed:** päevase tarbitud kalorite hulga andmete lähtestamine.
- **Jagamine:** hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Seaded:** rakenduse S Health seadete konfigureerimine.
- **Kasutusjuhend:** rohkem infot konkreetse funktsiooni kasutamise kohta.




Kasutage kalorite teavet menüüs **Toit** ainult oma tarbeks. Esitatud andmed ei pruugi olla igal ajahetkel täpsed ja võivad muutuda. Mõningane toiduteave võib tegelikust kalorite tasemest erineda.

Tarbitud kalorite kuvamine graafikuna

Kuvage oma ajavahemikus tarbitud kalorite hulga kirjete võrdlemiseks neid graafikuna.

Toksake toidu avalehel .

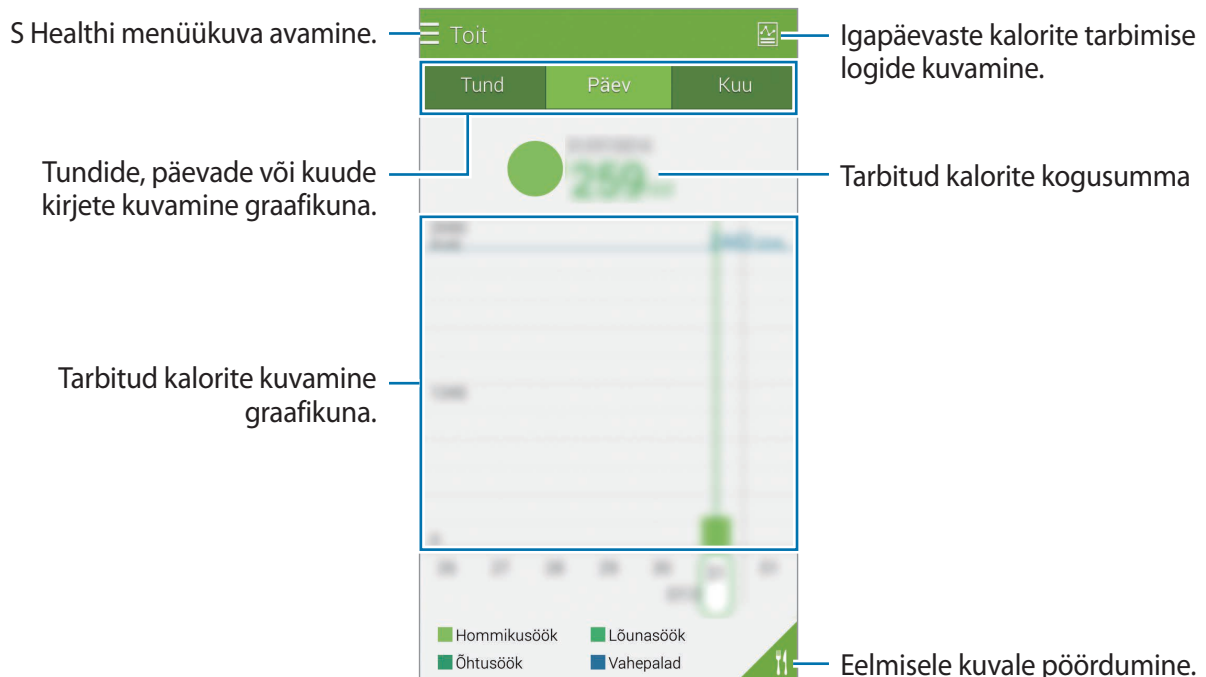

Teabe sisestamine tihti söödava toidu kohta

Salvestage teavet tihti söödava toidu kohta. Te saate kiiresti värskendada andmeid oma tarbitud kalorite kohta, kui lisate salvestatud teavet toitumise kohta selle asemel, et seda igal tarbimisel taas sisestada.

- 1 Toksake **+** → **Minu toit**.
- 2 Toksake **Lisa toiduaine**, sisestage toidu nimi ja teave selle kalorite kohta ning toksake **Salvesta**.
- 3 Sisestage kogus, mida kavatsete süüa ja toksake **OK**.
Teave toidu kohta lisatakse loendisse Minu toit.
- 4 Tihti söödava toidu loendis oleva toitumisteabe salvestamiseks toksake **Minu toit**, valige lisatud toit ja toksake seejärel **Valmis**.
- 5 Toksake **Salvesta**.


Kaalu haldamine

Salvestage oma kaaluteave ning jälgige kaalumuutusi.

- 1 Toksake **≡** → **Kaal**.
- 2 Toksake **Värskenda**.

3 Sisestage oma kaal ja toksake **Salvesta**.

Kui muudate kaalu, rakendab seade selle teie profiilile.

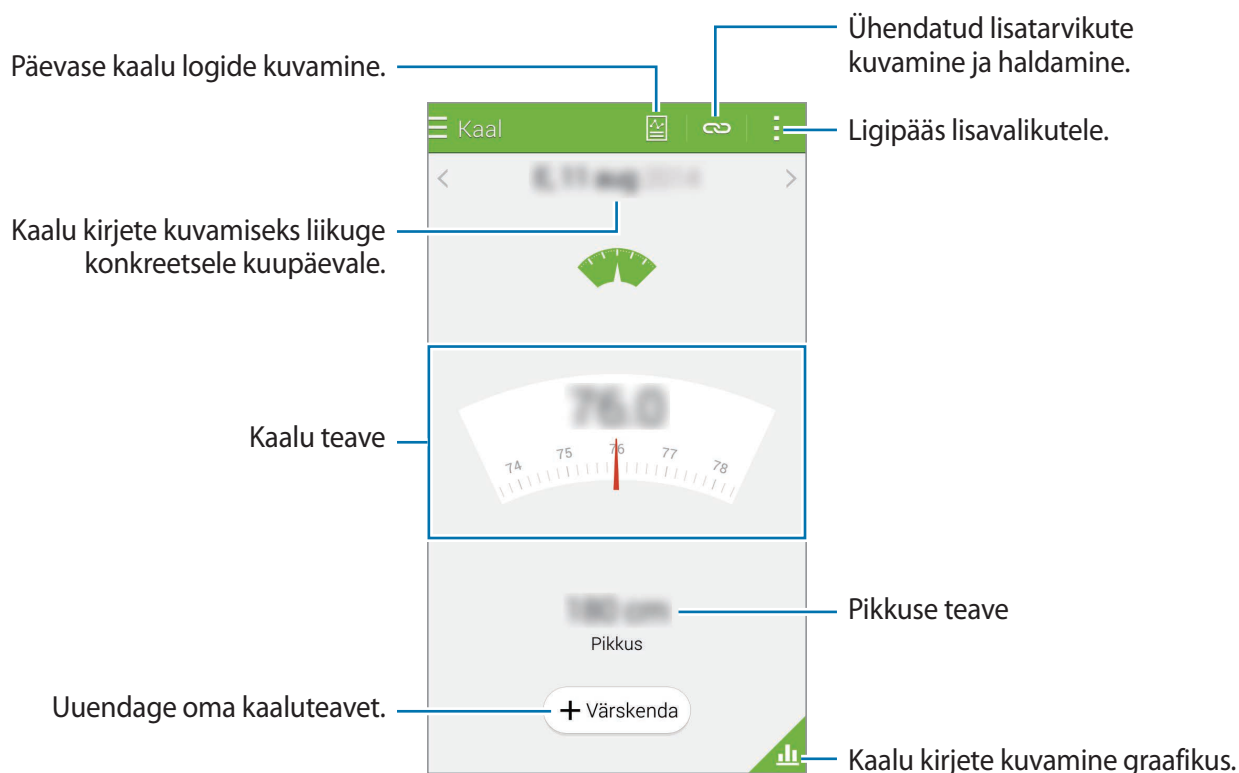

Toksake ☰ ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Läht. igapäevased andmed:** päevase treeningu andmete lähtestamine.
- **Jagamine:** hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Seaded:** rakenduse S Health seadete konfigureerimine.
- **Kasutusjuhend:** rohkem infot konkreetse funktsiooni kasutamise kohta.

Lisaseadmete abil andmete sisestamine

Importige ühendatud seadmetest kaalu andmeid.

Toksake ☰ → **Otsi**, valige tuvastatud seadmete loendist seade. Järgige seadme ja oma seadme ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Kaalu kirjade lähtestamine

Toksake päevase kaalu kirjade lähtestamiseks ☰ → **Läht. igapäevased andmed** → **OK**.

Kaalu kirjete kuvamine graafikus

Kuvage ajavahemiku kaalu kirjeid võrdlemiseks graafikus.

Toksake Kaalu põhikuval .

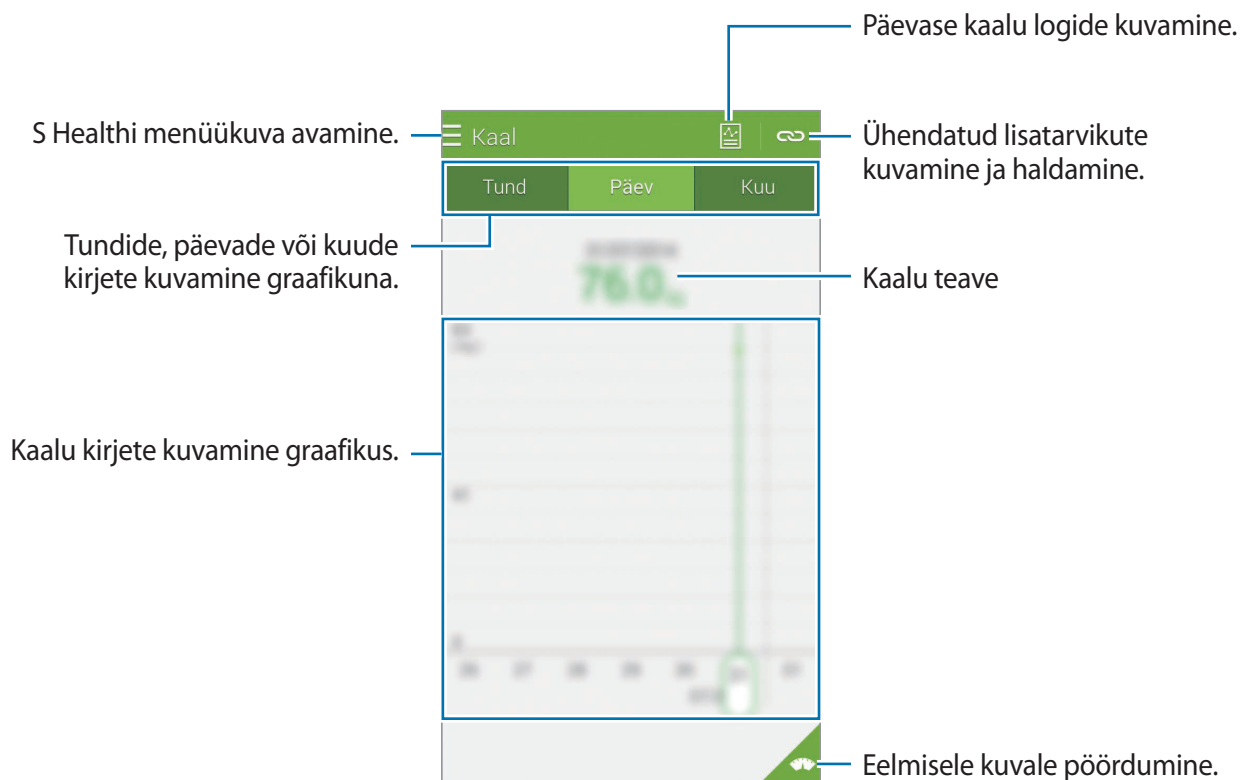

S Health lisafunktsioonide paigaldamine

Te saate antud rakendusega ühilduvaid erinevaid rakendusi alla laadida ja paigaldada.

- 1 Toksake  → **Veel rakendusi**.
- 2 Toksake **Veel** ja valige rakendus.
- 3 Järgige rakenduse installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

S Health seadistused

Toksake rakenduse S Health avalehel  → **Seaded** ja valige seejärel üks järgmistest:

- **Profiil:** kehaliste andmete redigeerimine.
- **Kontod:** S Health andmete võrgus haldamiseks Samsungi kontosse sisselogimine.
- **Parool:** määrake S Health rakenduse lukustamiseks või avamiseks PIN-kood.
- **Ühikuseaded:** seadistage ühikusuvandid.
- **Teavitus:** seadme seadistamine uusi sündmusi ja saavutusi kuvama.
- **Minu lisatarvikud:** lisatarvikute kuvamine ja haldamine.
- **Ühilduvad lisatarvikud:** seadmega ühilduvate lisatarvikute kuvamine või ühendatud lisatarvikute haldamine.
- **Lähtesta andmed:** rakenduse S Health andmete lähtestamine.
- **Kontrolli värskendusi:** rakenduse S Health hetkeversiooni kontrollimine.
- **Tingimused:** kasutustingimuste, kaasa arvatud isikliku teabe ja andmete säilitamise tingimuste kuvamine.
- **Teave rakenduse S Health kohta:** rakenduse S Health teabe kuvamine.



- Rakendusega S Health kogutud isiklik teave salvestatakse seadmes ainult teavitamise eesmärgil. Samsung ei võta vastu, salvesta ega edasta teie isiklikku teavet. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse sisse rakendusest S Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni. Te saate kustutada rakendusega S Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate andmete lähtestamise suvandit seadete menüüs või deinstallite rakenduse. Andmete lähtestamine kustutab kogu serveris oleva teabe. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
- Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
- Isikliku teabe turvamiseks toksake avage rakenduse S Health avaleht ning toksake **Seaded** → **Parool**, kriipsmärgistage **Määra parool** ning määrake seejärel parool.
- Kui seade on ühendatud mõõteriistadega, kinnitage korrektseks töötamiseks sideprotokoll. Kui kasutate traadita ühendust, nagu Bluetooth või ANT+, võivad teiste seadmete tekitatud elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid edastavate seadmete läheduses.
- Rakenduses S Health kasutatav sisu võib sõltuvalt rakenduse tarkvara versioonist erineda. Rakendusega pakutavaid teenuseid võidakse eelneva etteteatamiseta muuta või lõpetada.

Turvafunktsioonid


Hädaabirežiim

Hädaabirežiimist

Kasutage seda režiimi seadme ooteaja pikendamiseks, kui olete hädaolukorras. Kui see režiim on aktiveeritud, väheneb ekraani heledus ja aku tühjenemise aeglustamiseks piiratakse teatud funktsioone. Samuti saate lülitada sisse välgu, helialarmid ja saata sõnumiga teistele oma asukohateavet.

Hädaabirežiimi aktiveerimine

Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**. Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Hädaabirežiim** ja toksata seejärel selle aktiveerimiseks **Hädaabirežiim** lülitit.

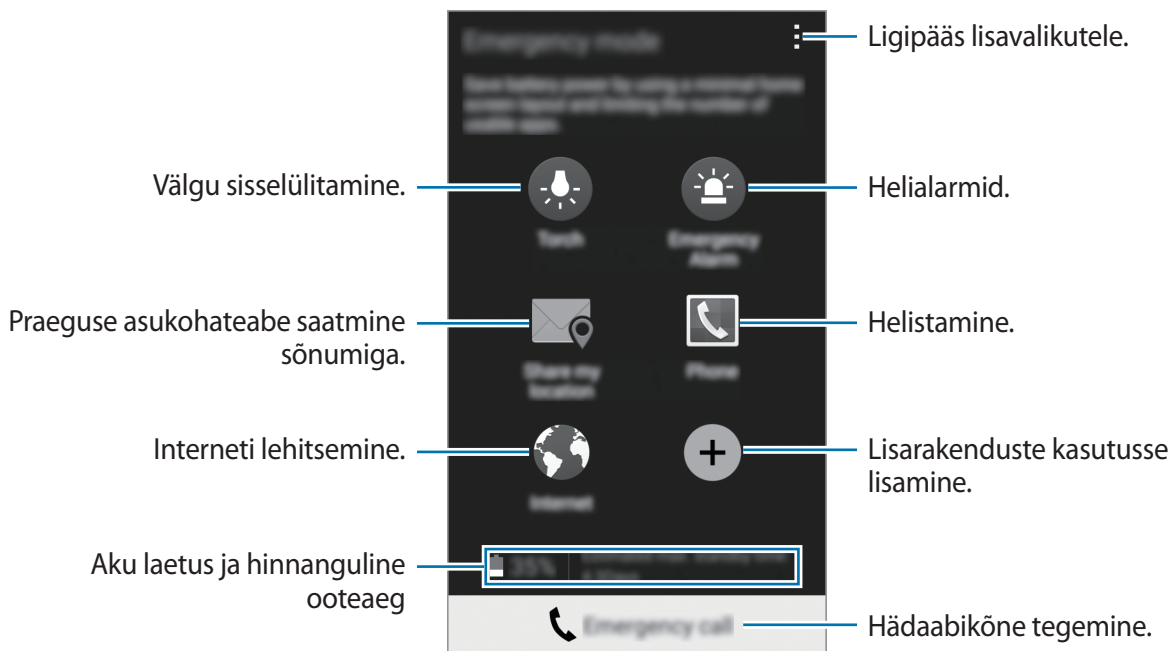



Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Hädaabirežiimi deaktiveerimine

Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke toitenuppu ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**. Samuti võite toksata **☰** → **Desaktiveeri hädaabirežiim**. Hädaabirežiim deaktiveeritakse.

Abisõnum

Teave abisõnumite kohta

Te saate eelseadistada kontakte, kellele hädaolukorras sõnumeid saata. Esmastele kontaktidele sõnumite saatmiseks vajutage kiiresti kolm korda toitenuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi**.

Esmaste kontaktide lisamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi**.
- 2 Toksake **Halda esmaseid kontakte** → **Loo esmane kontakt**.
- 3 Toksake **Loo kontakt** ja sisestage kontakti info või toksake **Vali kontaktidest**, et lisada olemasolev kontakt esmase kontaktina.

Hädaabisõnumite määramine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Saada abisõnumeid** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Saada abisõnumeid** lülitit. Valige abisõnumitesse lisamiseks sisu.

Hädaabisõnumite saatmine

Vajutage hädaolukorras kiiresti kolm korda toitenuppu. Seade saadab sõnumid teie esmastele kontaktidele. Sõnumid sisaldavad teie asukohateavet.

Raskete ilmastikutingimuste teavitused (Geo News)

Rakendusest Raskete ilmastikutingimuste teavitused (Geo News)

Kasutage seda funktsiooni oma praeguse asukoha lähedal olevate raskete ilmastikutingimuste kohta teavituste saamiseks.



- See funktsioon tuvastab teie asukoha ja varustab teid teie asukoha lähedal ilmnevatest katastroofidest. Antav teave võib sõltuvalt teie praeguse asukoha teenusepakkujust erineda.

Info vaatamiseks raskete ilmastikutingimuste kohta ja selle kohta, millistes regioonides ja keeltes see info saadaval on, külastage veebilehte www.samsung.com/geonews.

- Raskete ilmastikutingimuste teavituste saamiseks ühendage seade Wi-Fi või mobiilsidevõrguga.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Teavituste saamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Geo News** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Geo News** lülitit.

Hüpikeavitused



Kriipsmärgistage **Geo Newsi** teavituste hüplikud.

Seade kuvab teavitusest raskete ilmaolude kohta hüplikaknas. Te saate teha hüplikaknast eelseadistatud kontaktidele hädaabikõne või saata hädaabisõnumeid.

Vidina Geo News kasutamine

Geo News vidinas saate kuvada oma praegust asukohta ja teavet oma regiooni raskete ilmastikutingimuste kohta.

Kerige avalehel vasakule ja toksake vidinat **Geo News**.

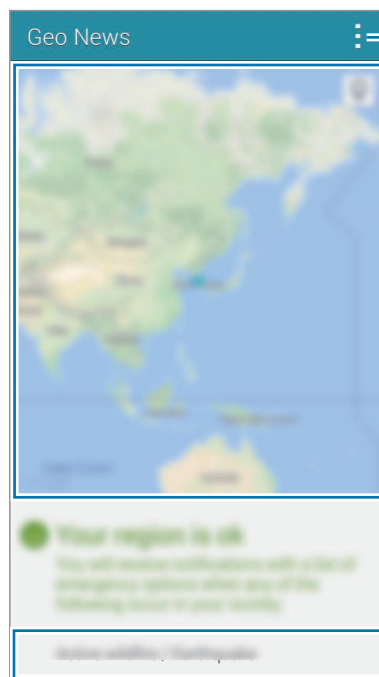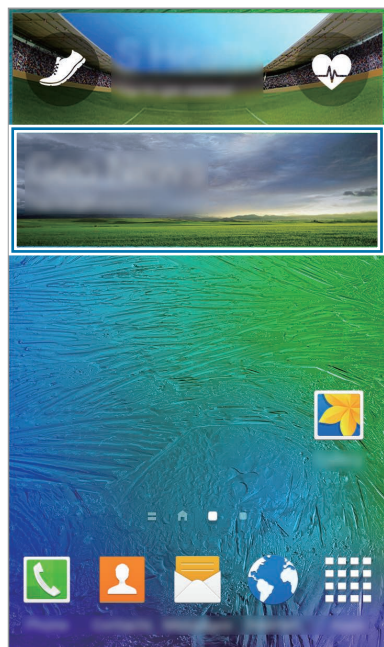

— Ligipääs lisavalikutele.

— Praegune asukoht

— Teave karmidest ilmastikutingimustest teie praeguses asukohas

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

S Finder

Kasutage seda rakendust seadmes sisu otsimiseks. Te saate rakendada erinevaid filtreid ja kuvada otsinguajalugu.

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisu otsimine

Toksake otsinguvälja ja sisestage otsisõna või toksake  ja öelge otsisõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake  ja rakendage otsinguvälja all olevaid filtreid.

Otsingutulemuste loendi värskendamiseks toksake  → **Värskenda**.

Te saate saadaval olevate filtrite abil otsinguparameetreid seadistada või kategooriaid valida.

Toksake  → **Seaded** → **Valige filtrid** või **Vali otsingu kategooria**.

Otsinguajaloo haldamine

Te saate kuvada või kustutada oma eelmisi otsinguid. Uuesti otsimiseks valige üksuseks eelmine otsinguüksus.

Ajaloo kustutamiseks toksake  → **Seaded** → **Kustuta ajalugu** valige otsingusõnad ning toksake seejärel **Val**.


Kui soovite, et seade ei salvestaks otsingutulemusi, toksake  → **Seaded** ja tühistage seejärel valik **Salvesta otsingu ajalugu**.

S Planeerija

Rakenduse S Planeerija käivitamine

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

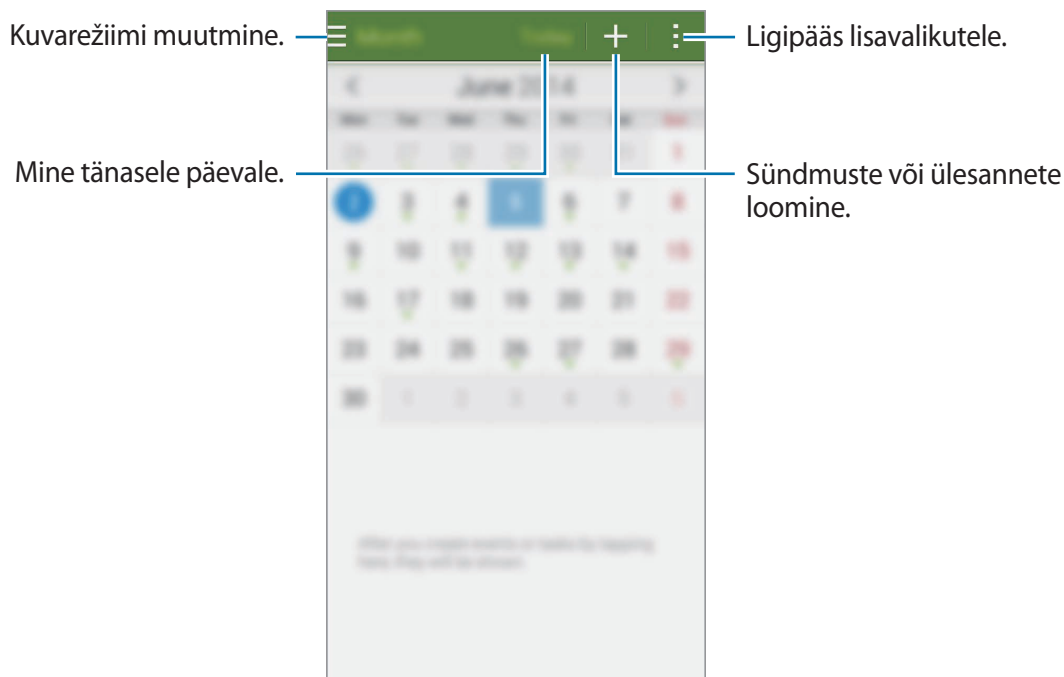

Toksake  ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Ava:** konkreetsele kuupäevale liikumine.
- **Kustuta:** sündmuste või ülesannete kustutamine.
- **Otsing:** sündmuste või ülesannete otsimine.
- **Kalendrid:** kuvatavate kalendrite valimine.
- **Sünkroonimine:** sündmuste ja ülesannete kontodega sünkroonimine.
- **Seaded:** rakenduse S Planeerija seadete muutmine.

Sündmuse või ülesande loomine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.
- 2 Toksake **+**. Samuti võite valida sündmusteta või ülesanneteta kuupäeva ja toksata kuupäeva uuesti.
- 3 Valige sündmus või ülesanne ja sisestage üksikasjad.
 - **Lisa sündmus:** sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine. Te saate seadistada valikulise kordusseade.
 - **Lisa ülesanne:** konkreetsele päevale ülesande lisamine. Te saate seadistada valikulise prioriteedi seade.

The screenshot shows the event creation interface. At the top, there is a green header bar with a dropdown menu for selecting the event type (labeled 'Üksuse valimine.'), and buttons for 'Tühista' and 'Salvesta'. Below the header, the form is titled 'Minu kalender'. It contains several input fields: 'Pealkiri' (labeled 'Pealkirja sisestamine.'), 'Asukoht' (labeled 'Lisage sündmusele toimumiskoha kaart.'), 'Algus' (labeled 'Sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine.'), and 'Lõpp' (labeled 'Sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine.'). There is also a checkbox for 'Terve päev' and a button 'Kuva rohkem valikuid' (labeled 'Lisaüksikasjade lisamine.').

- 4 Sündmuse või ülesande salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste ja ülesannete sünkroonimiseks oma kontoga toksake  → **Sünkroonimine**.

Sünkroonimise jaoks kontode lisamiseks toksake  → **Kalendrid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

Konto sünkroonimissuvandi muutmiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **Kontod**, ja valige seejärel konto teenus.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste või ülesannete kustutamiseks toksake  → **Kustuta**, valige sündmused või ülesanded ja toksake seejärel **Valmis** → **OK**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande kustutamiseks toksake  → **OK**.

Ülesannete lõpetatuks märkimiseks toksake ülesannetega kuupäeva ja kriipsmärgistage täidetud ülesanded.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande jagamiseks toksake  → **Jagamine** ning valige seejärel jagamisviis.

S Voice

Rakendusest S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuvanuppu vajutada kaks korda.

Te saate juurdepääsu deaktiveerida, kui vajutate Avakuvanuppu, toksate **⋮** → **Settings** ja tühistate valiku **Open via the home key**.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Keele seadmine

Toksake **⋮** → **Settings** → **Language** ja valige seejärel keel.



Valitud keel rakendatakse ainult rakendusele **S Voice**, mitte aga seadme kuvakeelena.

Rakenduse S Voice kasutamine

Kui käivitate rakenduse **S Voice**, käivitab seade häältuvastuse ja mikrofoni muutub punaseks.

Öelge häälkäsk.

Kui ütlete käsu ja seade tuvastab selle, vilgub ekraani alaservas olev mikrofoni ikoon roheliselt. Seejärel täidab seade käsu.

Nõuanded paremaks häältuvastuseks:

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikes kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Rakenduse S Voice äratamine puhkerežiimist

Kui rakendust S Voice teatud aja vältel ei kasutata, lülitub see automaatselt puhkerežiimile.

Toksake häältuvastuse jätkamiseks mikrofoni ikooni või öelge seadmele „Tere, Galaxy”.

Äratuskäsu muutmine

Te saate muuta äratuskäsku „Tere Galaxy”. Äratuskäsku kasutatakse rakenduse S Voice käivitamiseks, kui seade on puhkerežiimil.

Toksake  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Kõnetagasiside keelamine

Toksake  → **Disable Voice feedback**. Seade peatab käskude ütlemisel kõnetagasiside andmise.

Soovimatute häälkäskude parandamine

Te saate häälkäske redigeerida, kui seade neid õigesti ei tuvasta.

Häälkäsu parandamiseks toksake öeldud teksti sisaldavat viimast jutumulli ja redigeerige teksti klaviatuuriga.

Kell

Alarm

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Alarm**.

Alarmide seadistamine

Toksake alarmide loendis **+**, määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel **Salvesta**. Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmi kõrval alarmi loendis ikooni .

- **Kordus:** alarmi korduste ja intervallide seadistamine.
- **Nutikas alarm:** nutika alarmi aja ja helina seadistamine. Nutikas alarm algab vaikse heliga paar minutit enne eelseadistatud äratuse helisemist. Nutika alarmi helitugevus valjeneb järkjärgult, kuni te lülitate selle välja või kõlab eelseadistatud alarm.

Alarmide peatamine

Lohistage **X** alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Kui te olete varem lubanud kordusintervalli, lohistage **ZZ** väljapoole suurt ringi, et korrata alarmi pärast kindlaks määratud ajavahemikku.

Alarmide kustutamine

Toksake  → **Kustuta**, valige alarmid ja toksake seejärel **Valmis**.

Maailmakell

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake **+** ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Toksake ja hoidke suveaja rakendamiseks kella ning toksake seejärel .

Kella kustutamine

Toksake  → **Kustuta**, valige kellad ja toksake seejärel **Valmis**.

Stopper

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Stopper**.

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake ajavõtu peatamiseks **Peata**. Ringiaegade kustutamiseks toksake **Lähtesta**.

Seadme määramiseks ringide ajal ekraani pimendamiseks toksake  → **Seaded** → **Hoia ekraan
tuhmina**.

Taimer

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Taimer**.

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Kui taimer lõpetab, lohistage  suurest ringist välja.

Äratuse helina seadete muutmiseks toksake  → **Seaded**.

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui ka keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui **Ekraani pöör.** on välja lülitatud, toksake  → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks toksake  → **Kustuta ajalugu**.

Memo

Kasutage seda rakendust memode loomiseks ja nende organiseerimiseks kategooriate alusel.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni  ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid:

-  : kategooria loomine või seadmine.
-  : piltide lisamine.
-  : lisamiseks kõnesalvestuse tegemine.

Memo salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode otsimine

Toksake memode loendis ikooni  ja sisestage otsisõna, et otsida otsisõna sisaldavaid memosid.

Kategooriate lisamine ja haldamine

Looge memode sortimiseks ja haldamiseks kategooriaid.

Toksake memode loendis ☰ → **Halda kategooriaid**.

Uue kategooria lisamiseks toksake +, sisestage kategooria nimi ja toksake seejärel **OK**.

Kategooria kustutamiseks toksake kategooria kõrval olevat ikooni —.

Kategooria ümbernimetamiseks toksake ja hoidke kategooria nime, sisestage kategooriale uus nimi ning toksake seejärel **Nim. ümb.**

Kategooriate järjestuse muutmiseks toksake suvalise kategooria kõrval olevat ikooni ☐☐☐ ja lohistage see üles või alla uude asukohta.

Lisasuvandite avamine

Teil on ligipääs lisasuvanditele memode loendis ja memode kuvamise ajal.

Toksake memode loendis ☰ ja kasutage seejärel järgmisi suvandeid:

- **Vali:** memode valimine suvandite rakendamiseks.
- **Kustuta:** memode kustutamine.
- **Konto:** memode sünkroonimine teie Samsungi kontoga.

Toksake memo vaatamise ajal ☰ ning kasutage järgmisi suvandeid:

- **Kustuta:** memo kustutamine.
- **Jagamine:** memo jagamine teistega.
- **Prindi:** seadme ja printeri ühendamisega memo printimine. Vaadake lisateavet jaotisest [Mobiilne printimine](#).

Helisalvesti

Häälmemode salvestamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni. Toksake  salvestamise peatamiseks. Salvestamise tühistamiseks toksake . Toksake  salvestamise lõpetamiseks.

Toksake häälmemo salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks .



Seadme määramiseks taustamüra eemaldama toksake  → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Müravähendus**.

Kontekstisiltidega failide salvestamine

Lisage häälmemode salvestamise ajal failinimedele kontekstisilte, nagu asukohad ja kuupäevad.

Toksake  → **Seaded** ja märkige ära **Kontekstiline failinimi**. Seade lisab salvestusandmed failinimele. Häälmemo salvestamise asukoha lisamiseks toksake  → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Asukohasildid**.

Häälmemode esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake  ja valige esitamiseks häälmemo.

-  : häälmemo kärpimine.
-  : teatud häälmemo osale silmusesituse seadistamine.
- **x1.0** : taasesituse kiiruse reguleerimine.
-  : häälmemos vaikse osa vahele jätmine.
-  : häälmemosse järjehoidjate sisestamine.
-  /  : taasesituse peatamine või jätkamine.
-  /  : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Järjehoidjate loendi kasutamine

Te saate konkreetseid häälmemo kohti järjehoidjatega märgistada. Iga järjehoidja märgistatakse häälmemos järjehoidja ikooniga.

Häälmemo taasesituse ajal järjehoidja üksikasjade kuvamiseks toksake  → **Järjehoidjad**. Valige järjehoidjate loendist järjehoidja, et taasesitada häälmemo sellest kohast.

Häälmemode haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti** → .

Toksake häälmemode otsimiseks .

Toksake häälmemode kustutamiseks .

Toksake  ja valige üks järgnevatest:

- **Vali**: häälmemode valimine suvandite rakendamiseks.
- **Sortimine**:: sortimisviisi muutmine.
- **Filtreeri kategooria järgi**: kategooriate alusel filtritud memode kuvamine.
- **Redigeeri kategooriaid**: kategooriate lisamine, kustutamine või ümbernimetamine.
- **Seaded**: helisalvesti seadete muutmine.

Häälmemode ümbernimetamine

Toksake ja hoidke häälmemo, toksake  → **Nimeta ümber**, sisestage häälmemole uus nimi ning toksake **OK**.

Kategooriate haldamine

Toksake  → **Redigeeri kategooriaid** → , sisestage kategooria nimi, valige värv ning toksake seejärel **Valmis**.

Häälmemo kategooriate muutmiseks või määramiseks häälmemode loendis, toksake ja hoidke häälmemo. Seejärel toksake  → **Muuda kategooriat** ja valige seejärel kategooria.

Häälmemode kategooria alusel filtrimiseks toksake  → **Filtreeri kategooria järgi** ja valige seejärel kategooria.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox-pilvmälu. Kui salvestate faile Dropboxi, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox paigaldatud.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust mitte saadaval olla.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Kasutage järgmisi funktsioone:

-  : failide üleslaadimine või avamine. Toksake failide üleslaadimiseks  → **Upload here**.
-  : üleslaaditud fotode või videote kuvamine. Toksake , et jagada või kustutada faile või luua albumeid.
- ★ : failide avamine lemmikuteloendis.
-  : teavituste kuvamine.

Flipboard

Kasutage seda rakendust sotsialvõrgu uuenduste uudiste reaalajas kuvamiseks isikupärastatud ajakirja formaadis.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.



See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Valige Flipboard põhikuval erinevate uudisartiklite ja tellimuste vahel.

Tellimuste redigeerimine

Toksake Flipboard põhikuval oma tellimuste vaatamiseks  → **My Flipboard**.

Tellimuste kustutamiseks või asukoha muutmiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage üksus prügikasti või uude asukohta.

Tellimuste lisamiseks toksake , valige **DISCOVER MORE** alt tellimus ning toksake seejärel .

Isikupärastatud ajakirjade loomine

Looge mitmesuguse sisu salvestamisega oma ajakiri, mida hiljem lugeda ja teistega jagada.

Ajakirja loomiseks toksake sisu lugemise ajal . Te saate luua uue ajakirja või salvestada valitud sisu olemasolevasse ajakirja.

Ajakirjade kuvamiseks toksake  → **My Flipboard**.



Spikriteabe kuvamiseks toksake  → **My Flipboard** →  → **Help & Feedback**.
Lisateabe vaatamiseks külastage Flipboard veebilehte.

Taskulamp

Selle vidina abil saate nähtavuse parandamiseks valgust sisse või välja lülitada.

Avalehele sisamiseks minge avalehele ning toksake ja hoidke avalehel all tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat **Taskulamp** ning lohistage see avalehele.

Toksake avalehel vidinat **Taskulamp** selle sisse- või väljalülitamiseks.

Suurendus

Kasutage seda vidinat tagakaameraga teksti või objektide suurendamiseks.

Avalehele sisamiseks minge avalehele ning toksake ja hoidke avalehel all tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat **Suurendus** ning lohistage see avalehele.

Toksake avalehel vidinat **Suurendus**.

Toksake suurenduse reguleerimiseks **+** või **—**.

Ekraani keskosa fookustamiseks toksake . Samuti saate fookust käsitsi reguleerida, kui toksate fookustaval alal.

Toksake pimedates tingimustes teksti või objektide kuvamisel valgust sisselülitamiseks .

Teksti või objektide pildistamiseks toksake .

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalsõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest [Kontode seadistamine](#).

Rakenduse lisateabe kuvamiseks avage iga rakenduse põhikuva ja toksake **⋮** → **Abi**.



Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

Google Mail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

Google+

Jagage oma uudiseid ja järgige uudiseid, mida teie pere, sõbrad jt jagavad. Te saate oma fotod, videod jm varundada.

Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.

Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.

Play filmid ja telesaated

Vaadake oma seadmesse salvestatud videosid ja laadige alla erinevat sisu, mida vaadata rakenduses **Play pood**.

Play raamatud

Laadige rakendusest **Play pood** alla erinevaid raamatuid ning lugege neid.

Play kiosk

Lugege teid huvitavaid uudiseid ja ajakirju mugavalt ühest kohast.

Play mängud

Laadige rakendusest **Play pood** alla mängu ning mängige neid teistega.

Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

YouTube

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

Photos

Hallake seadmesse salvestatud ja **Google+** kontosse üles laaditud fotosid, albumeid ja videosid.

Hangouts

Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja videokõnesid.

Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

Häälotsing

Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.

Google'i seaded

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Teiste seadmetega ühendamine

Bluetooth

Funktsioonist Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.



- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth seadmetega

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**, toksake **Bluetooth** lülitit selle aktiveerimiseks ja toksake seejärel **Otsi seadmeid**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Seadme teistele seadmetele nähtavaks seadmiseks toksake seadme nime.
- 2 Valige sidumiseks seade.
Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks mõlema seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.
- 2 Valige pilt.
- 3 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Või seadke oma seade teistele seadmetele nähtavaks.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvestatakse **Galerii** → **Download** kaustas.

Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
- 2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval ⚙️.
- 3 Toksake **Seo lahti**.

WiFi Direct

Funktsioonist Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Teiste seadmetega ühendamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lülitit.
- 2 Toksake  → **WiFi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
Mitme seadmega ühendamiseks toksake  → **Mitmikühendus**.
Seadme nime muutmiseks toksake  → **Nimeta seade ümber**.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel kinnitamiseks Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.
- 2 Valige pilt.
- 3 Toksake  → **Wi-Fi Direct** ning valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvestatakse **Galerii** → **Download** kaustas.

Seadme ühenduse katkestamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi**.
- 2 Toksake  → **WiFi Direct**.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
- 3 Toksake **Ühenduse lõpp** → **OK** seadmete lahtiühendamiseks.

NFC

NFC-funktsioonist

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.




Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

NFC-funktsiooni kasutamine

Kasutage NFC-funktsiooni teistele seadmetele piltide või kontaktide saatmiseks ja NFC-siltidelt tooteinfo lugemiseks. Kui paigaldate maksefunktsiooniga SIM- või USIM-kaardi, saate kasutada seadet mugavaks maksete tegemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ning toksake selle aktiveerimiseks **NFC** lülitit. Teisel juhul avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **NFC**.

Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse.

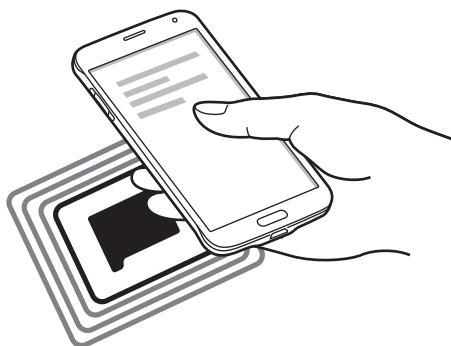

Veenduge, et seadme ekraani lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ning toksake selle aktiveerimiseks **NFC** lülitit. Teisel juhul avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **NFC**.

Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse seadistamiseks toksake **Puuduta ja maksa** ja valige rakendus.



Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

Andmete saatmine

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) sisselülitatud NFC-funktsiooniga seadmetesse.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ning toksake selle aktiveerimiseks **NFC** lülitit. Teisel juhul avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **NFC**.
- 2 Toksake **Android Beam** ja toksake selle aktiveerimiseks **Android Beam** lülitit.
- 3 Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.
- 4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage kiire kasutamiseks**, toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.


S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid, nagu videod, kujutised või dokumendid.

- 1 Aktiveerige vastuvõtval mobiilsideseadmel S Beam funktsioon.
- 2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ning toksake selle aktiveerimiseks **NFC** lülitit. Teisel juhul avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **NFC**.
- 3 Toksake **S Beam** ja toksake selle aktiveerimiseks **S Beam** lülitit.
- 4 Valige fail ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.
- 5 Kui ekraanile ilmub **Puudutage kiire kasutamiseks**, toksake faili saatmiseks seadme ekraani.



- Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.
- Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus ebaõnnestuda.

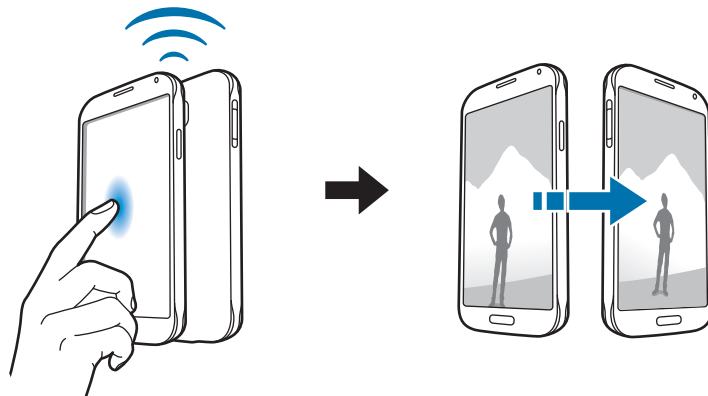

Kiirühendamine

Kiirühendamisest

Kasutage seda funktsiooni lähedal asuvate seadmete lihtsaks otsimiseks ja nendega ühendamiseks. Samuti saate seadmesse salvestatud sisu arvutitega mugavalt jagada.



- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadme nimi võib sõltuvalt seotavatest Bluetooth-seadmetest erineda. Näiteks võidakse seadet kuvada nimega NT MAC.

Enne funktsiooni kasutamist

- Kui ühendate seadmega, mis toetab kiirühenduse funktsiooni, lülitage seadme ekraan sisse, et teha see tuvastavaks.
- Ühendamisel seadmega, mis ei toeta kiirühenduse funktsiooni, veenduge, et Wi-Fi Direct või Bluetooth funktsioon on aktiveeritud.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse Wi-Fi- ja Bluetooth-funktsioonid automaatselt ning seade otsib lähedalasuvaid seadmeid.

2 Valige ühendamiseks seade.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda. Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lähedalasuvatel seadmetel teie seadme otsimise ja sellega ühendamise lubamiseks toksake **→ Alati valmis ühenduse loomiseks** ja toksake seejärel **Alati valmis ühenduse loomiseks** lülitit selle aktiveerimiseks.

Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake  ja valige seade tuvastatud seadmete loendist.

Seadmete ühenduse katkestamine

Funktsiooni Quick Connect deaktiveerimiseks toksake ekraani ülaservas . Samuti võite toksata .

Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.
- 2 Valige seadmete loendist seade.
- 3 Valige meediumi kategooria.
- 4 Valige jagamiseks sisu ja toksake **Valmis**.
Teie seade saadab sisu ühendatud seadmesse.

Funktsiooniga Group Play ühinemine

Kasutage teiste seadmetega sisu jagamiseks funktsiooni Group Play. Paigaldage rakendus Group Play mõlemasse seadmesse. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **GALAXY Apps** või **Play pood**.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.
- 2 Valige seadmete loendist seade.
Loendisse ilmuvad ainult Group Play seansse võõrustavad seadmed.
- 3 Valige liitumiseks Group Play seanss.
- 4 Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Arvutite uurimine


Käivitage kaugühendatud seadmetesse salvestatud sisu kasutamiseks rakendus Samsung Link. Logige selle funktsiooni kasutamiseks oma Samsungi kontosse sisse. Installige rakendus Samsung Link mõlemasse seadmesse. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **GALAXY Apps** või **Play pood**.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.
- 2 Valige tuvastatud seadmete loendist arvuti.
Loendisse ilmuvad ainult saadavalolevad arvutid.
- 3 Valige meedia kategooria ning sisu, millele soovite juurdepääsu.

Screen Mirroring

Rakendusest Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni seadme ühendamiseks tongli AllShare Cast või HomeSync-funktsiooni abil suure ekraaniga ja oma seadme sisu jagamiseks.

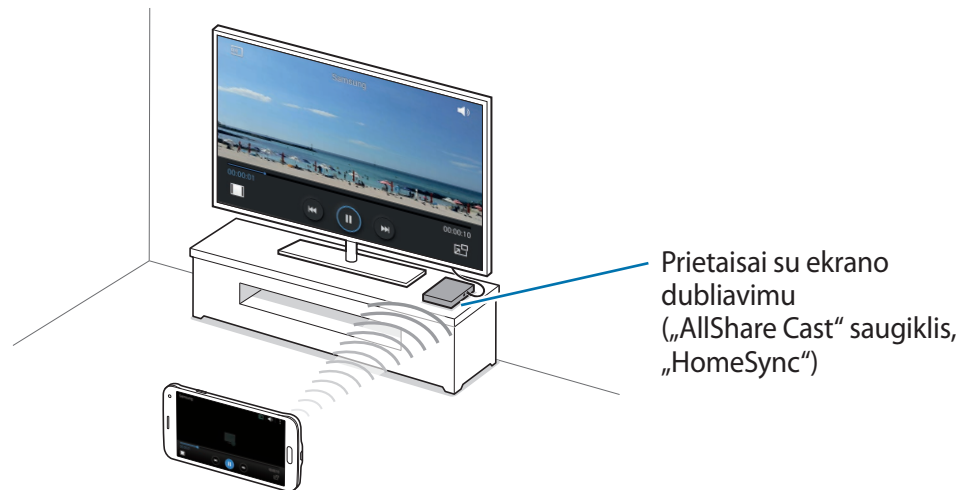

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Sisu kuvamine teleris

Enne teleri ühendamist seadmega ühendage teler ja ekraanipeegeldust võimaldav seade. Vaadake ühenduse seadistamiseks seadme kasutusjuhendit. Järgmised sammud näitlikustavad dongli AllShare Cast abil ühendatud teleris sisu kuvamist.

- 1 Ühendage ekraanipeegeldust võimaldav seade HDMI-kaabli abil teleriga.
- 2 Valige välise seadmega ühendamiseks teleris ühendusrežiim, nagu HDMI-režiim.
- 3 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Screen Mirroring**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
- 4 Valige ühendamiseks seade.
Teie seadme kuva ilmub teleriekraanile.
Seadme esmakordsel ühendamisel toksake ja hoidke loendis dongli nime ning sisestage teleriekraanil näidatud PIN.
- 5 Avage või esitage faili ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

Sisu kuvamise peatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Screen Mirroring** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Screen Mirroring** lülitit.

Mobiilne printimine

Ühendage seade printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Direct kaudu ning printige pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Printimine** → **Lisa teenus** ning otsige printeri pluginat rakendusest **Play pood**. Valige printeri plugin ja paigaldage see.

Printeriga ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Printimine**, valige printeri plugin ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks ekraani üleval paremal olevat lülitit. Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku. Valige printer, mida kasutada vaikeprinterina.

Printerite käsitsi lisamiseks valige printeri plugin, toksake ⋮ → **Lisa printer** → **+**, sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **OK**.

Printimise seadete muutmiseks valige printeri plugin ja toksake ⋮ → **Seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide, kuvamise ajal ⋮ → **Prindi** ja valige seejärel printer.

Seadme- ja andmehaldur

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda kohe**.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Laadige Samsung Kiesi uusim versioon Samsungi veebilehelt alla. Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Lisateabe jaoks täiendamise kohta järgige Samsung Kies spikrit.



- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.



Ärge eemaldage seadmelt failedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.



- Ärge eemaldage seadet arvutist, kui te taasesitate seadmele salvestatud faile ühendatud arvutis. Ühendage seade arvutist lahti, kui olete lõpetanud faili taasesitamise.
- Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pesaga.

Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Funktsiooniga Samsung Kies ühendamine

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
- 2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda.

Google'i konto kasutamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.
- 2 Toksake **Varundamine ja lähtestamine** ja kriipsmärgistage seejärel **Minu andmete varundamine**.
- 3 Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.



Andmete taastamiseks logige seadistusviisardi kaudu oma Google'i kontosse sisse. Te saate käivitada ja avada seadistusviisardi, taastades seadme tehaseandmed. Kui te ei logi oma Google'i kontosse sisse seadistusviisardist, seade varundusandmeid ei taasta.

Samsungi konto kasutamine

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung account** ja logige seejärel oma Samsungi kontosse sisse.
- 2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.
- 3 Toksake **Cloud** → **Varundus**, valige varundamiseks üksusi ja toksake seejärel **Varunda kohe** → **Varunda**.



Andmete taastamiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Cloud** → **Taastamine**, valige üksused ning toksake seejärel **Taasta kohe**.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest [Andmete varundamine ja taastamine](#).

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste suvandite seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake **Q**.

Te saate vaaterežiimi muuta võrkpaigutuseks, eraldatud vahekaartideks või loendiks. Toksake **⋮** → **Kuvamisviis** ja valige vaaterežiim.

KIIRSEADED

Kuvage lemmikseadete suvandite loendit.

Lemmikseadete suvandite loendi redigeerimiseks toksake **⋮** → **Muuda kiirseadeid**, valige seadete suvand ja toksake seejärel **Valmis**.

VÕRGUÜHENDUSED

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Toksake rakenduste ekraanil **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lülitit.

Seade saab säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi või mobiilivõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Suvandite kasutamiseks toksake ⋮:

- **Skannimine:** saadaval olevate võrkude otsimine.
- **WiFi Direct:** funktsiooni Wi-Fi Direct aktiveerimine ja failide jagamiseks otse Wi-Fi kaudu seadme ühendamine.
- **Täpsemalt:** Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-nupp:** ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje:** ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Abi:** Wi-Fi spikriteabe kuvamine.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake ⋮ → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.



Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt mobiilsidevõrkudesse, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Lisatasude vältimiseks valige suvand **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamiseks, et võrk on saadaval.

Toksake selle funktsiooni aktiveerimiseks ⋮ → **Täpsemalt** ja kriipsmärgistage **Võrguteatis**.

Allalaad. võim.

Seadke seade laadima alla faile korraga nii Wi-Fi- kui ka mobiilsidevõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaad. võim.** ja toksake selle aktiveerimiseks **Allalaad. võim.** lülitit.



Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

- **Ära näita kiirusteavet:** seadistage seadmel allalaadimisvõimendirežiimi kasutamise ajal andmeedastuskiiruse hüplikakna peitmine.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Toksake rakenduste ekraanil **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Nähtavuse ajalõpp:** seadme nähtavusaja seadmine.
- **Näita vastuvõetud faile:** kuvage Bluetooth funktsiooni kaudu vastuvõetud faile.
- **Seadme nimi:** seadme nime muutmine.
- **Spikker:** juurepääs Bluetooth spikriteabele.

Jagam. ja kant. kuumkoht

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Vaadake lisateavet jaotisest [Jagam. ja kant. kuumkoht](#).

Toksake seadete lehel **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam:** mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi-võrgu kaudu. Antud funktsiooni saab kasutada võrguühenduse puudumisel.

- **USB jagamine:** USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine:** Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadete lehel **Lennurežiim**.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadete lehel **Andmekasutus**.

- **Mobiiliandmed:** seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang:** määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu seadistamine.
- **Andmete kasutamistsükkel:** igakuise andmete lähtestamise kuupäeva seadistamine oma mobiilse andmeside kasutuse jälgimiseks.

Enamate suvandite jaoks toksake .

- **Andmerändlus:** seadme seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Piira taustaandmeid:** seadme seadistamine mobiilsidevõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimist.
- **Andmete automaatne sünkroonimine:** aktiveerige või desaktiveerige rakenduste, nagu nt kalender või e-mail, automaatne sünkroonimine. Menüüs **Seaded** → **Kontod** saate valida, millist teavet iga kontoga sünkroonitakse.
- **Kuva WiFi kasutust:** seadme seadistamine kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilside leviala:** mobiilsete kuumkohtade valimine, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Asukoht** ning toksake selle aktiveerimiseks **Asukoht** lülitit.

- **Režiim:** asukohateabe kogumise meetodi valimine.
- **HILJUTISED ASUKOHAPÄRINGUD:** teie praegust asukohateavet otsivate rakenduste ja nende akuenergia tarbimise kuvamine.
- **ASUKOHATEENUSED:** seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.
- **Minu kohad:** nende profiilide seadistamine, mida kasutatakse teatud asukohtade korral, kui kasutate oma hetkeasukoha leidmiseks GPS-, Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni.

Veel vörke

Kohandage vörkude juhtimise seadeid.

Toksake seadete lehel **Veel vörke**.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside:** seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Andmesiderändlus:** seadme seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed:** pääsupunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim:** võrgutüübi valimine.
- **Võrguoperaatorid:** saadaolevate võrkude otsimine ja võrgu käsitsi registreerimine.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).

LOO ÜHENDUS JA JAGA

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

Toksake rakenduste ekraanil **NFC** ning toksake selle aktiveerimiseks **NFC** lülitit.

- **Android Beam:** funktsiooni Android Beam sisselülitamine, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) sisselülitatud NFC-funktsiooniga seadmetesse.
- **S Beam:** funktsiooni S Beam aktiveerimine, et saata andmeid (nt videod, pildid ja dokumendid) seadmetele, mis toetavad funktsioone NFC ja Wi-Fi Direct.
- **Puuduta ja maksa:** mobiilimaksetele vaikimisi makserakenduse valimine.



Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

Lähedalasuvad seadmed

Muutke seadme lähedalasuvate seadmetega ühendamisel sisu jagamise seadeid.

Toksake seadistuste ekraanil **Lähedalasuvad seadmed** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Lähedalasuvad seadmed** lülitit.

- **SEADME NIMI:** seadme meediumiserveri nime kuvamine.
- **Jagatud sisu:** valige sisu, mida jagada teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed:** teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendi vaatamine.
- **Keelatud seadmed:** teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendi kuvamine.
- **Võta faile vastu teist. seadm.-st:** seadme seadistamine nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadavalolevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või kaudu.

Toksake seadete lehel **Printimine**.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Toksake seadete lehel **Screen Mirroring**.

HELI JA KUVA

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete lehel **Heli**.

- **Helirežiim:** seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Helitugevused:** kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevuse reguleerimine.
- **Värina tugevus:** teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Telefoni helin:** sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
- **Värinad:** vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
- **Märguande vaikeheli:** sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede, helinate seadistamine.
- **Värin helisemisel:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid:** klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli seadistamine.
- **Puuduta helisid:** puuteekraanilt rakenduse või suvandi valimisel seadmest kostuva heli seadistamine.
- **Ekraaniluku heli:** seadme puuteekraani lukustamise või vabastamise helide seadistamine.
- **Vibreeri puudutusel:** seadme seadistamine klahvide toksamisel värisema.

- **Heli toksamisel:** seadmel klahvi puudutamise heli seadistamine.
- **Puutevärin:** seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
- **SAMSUNGI RAKENDUSED:** iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **Muusikaefektid:** muusika reguleerimiseks rakendatava heliefekti valimine.

Kuva

Kuvaseadete muutmine.

Toksake seadete lehel **Kuva**.

- **Eredus:** ekraani heledusastme määramine.
- **Font:**
 - **Fondi laad:** ekraaniteksti fonditüübi muutmine.
 - **Fondi suurus:** fondi suuruse muutmine.
- **Ekraani pööramine:** sisu seadistamine seadme pööramisel automaatselt pöörama.
 - **Nutikas pööramine:** liidese seadistamine vastavalt teie näo asendile mitte pöörama.
- **Nutikas olek:** seadme ekraani taustvalguse seadistamine ekraani vaatamise ajal mitte välja lülituma.
- **Unerežiim:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Ekraani režiim:**
 - **Kohastuv kuva:** kui te aktiveerite selle funktsiooni, optimeeritakse ekraan erinevate rakenduste jaoks automaatselt.
 - **AMOLED-kino:** kasutage seda režiimi sumedate ümbruste nagu pime ruum korral.
 - **AMOLED-foto:** kasutage seda režiimi ekraanil ehtsate värvitoonide andmiseks.
 - **Põhiline:** antud režiimi kasutage tavaliste ümbruste jaoks.
- **Ekraanitooni aut. regul.:** seadme seadistamine säästma energiat ekraani heledust reguleerides.

- **Unerežiim:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb või on ühendatud töölaua dokiga.
- **LED-indikaator:**
 - **Laadimine:** määrake seade aku laadimise ajal teavituse tuld sisse lülitama.
 - **Aku on peaaegu tühi:** seadme seadistamine märgutuld nõrga aku korral sisse lülitama.
 - **Teavitused:** seadme seadistamine märgutuld vastamata kõnede, sõnumite või teadete puhul sisse lülitama.
 - **Helisalvestis:** seadme seadistamine märgutule häälmemode salvestamisel sisse lülitama.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus:** määrake Viimaste rakenduste ja Tagasiliikumise nupu taustvalguse kestus.
- **Suurenda puutetundlikkust:** seadme seadistamine lubama puuteekraani kasutamist kinnastega.



Olenevalt materjalist, mida kannate seadme puudutamise ajal, ei pruugi seade teatud käsklusi ära tunda.

Taustpilt

Taustapildi seadete muutmine.

Toksake seadete lehel **Taustpilt**.

- **Avaekraan:** avalehe taustpildi valimine.
- **Lukustusekraan:** lukustatud ekraani taustapildi valimine.
- **Ava- ja lukustusekraanid:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.

Lukustusekraan

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete lehel **Lukustusekraan**.

- **Ekraanilukk:** ekraanilukustusviisi muutmine Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Kaksikkell:** topeltkella näitamise määramine.

- **Kella suurus:** muutke kella suurust.
- **Näita kuupäeva:** kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
- **Kaamera otsetee:** seadme seadistamine lukustatud ekraanil kaamera otseteed kuvama.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Teave omaniku kohta:** koos kellaga kuvatava info sisestamine.
- **Avamise efekt:** ekraani avamisel nähtava efekti valimine.
- **Lisateave:** seadme seadistamine kuvama lukustusekraanil teavet ilmateate või, kui kasutate rakenduse **S Health** jalutusfunktsiooni, läbitud sammude kohta.
- **Spikker:** seadme seadistamine kuvama spikrit lukustatud ekraanil.

Mitmikaken

Seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Mitmikaken** ning toksake selle aktiveerimiseks **Mitmikaken** lülitit.

- **Ava mitmikakna vaates:** seadme mitmikakna funktsiooni aktiveerimine, kui avate faile kaustadest **Minu Failid** või **Video**. Samuti aktiveerib seade selle funktsiooni, kui kuvate sõnumites olevaid manuseid.

Teavituste paneel

Kohandage teavituste paneelil ilmuvaid üksusi.

Toksake seadete kuval **Teavituste paneel**.

- **Heleduse kohandamine:** seadme määramine kuvama teavituste paneelil heleduse reguleerimise ribasid.
- **Soovitatud rakendused:** seadme määramine kuvama teavituste paneelil soovitatud rakenduste loendit vastavalt teie tegevusele, nagu peakomplekti ühendamise seadmega.
- **Määrake kiirsead. nupud:** teavituste paneelil olevate kiirseadete nuppude ümberkorraldamine.

Tööriistakast

Seadistage seade tööriistakasti kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Tööriistakast** ning toksake selle aktiveerimiseks **Tööriistakast** lülitit.

Tööriistakastis kuvatava rakenduste loendi kuvamine. Rakenduste loendi redigeerimiseks toksake **Muuda**.

ISIKUPÄRASTAMINE

Lihtne režiim

Seadme lülitamine lihtsale režiimile.

Toksake seadete lehel **Lihtne režiim**.

- **Standardrežiim**: seadme seadmine standardrežiimile.
- **Lihtne režiim**: seadme seadmine lihtsale režiimile.
- **LIHTSAD RAKENDUSED**: lihtsama paigutusega kuvatavate rakenduste valimine.

Juurdepääsetavus

See funktsioon annab teile seadmele parema juurdepääsu. Vaadake lisateavet jaotisest [Juurdepääsetavuse kohta](#).

Toksake seadete lehel **Juurdepääsetavus**.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse, või seadistage määratud kontaktide kõneteavituste lubamine blokeerimisrežiimis.

Toksake rakenduste ekraanil **Blokeerimisrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Blokeerimisrežiim** lülitit.

Privaatsusrežiim

Aktiveerige privaatrežiim, et seadistada seadmel teiste juurdepääsu takistamine teie isiklikule sisule.

Toksake rakenduste ekraanil **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit.

- **Avamismeetod:** avamismeetodi määramine või muutmine privaatrežiimi aktiveerimiseks.
- **Autom. desaktiveerimine:** seadme määramine privaatrežiimist väljuma, kui ekraan välja lülitub.

Finger Scanner

Registreerige seadmesse oma sõrmejalg seadme turvamiseks või Samsungi kontosse sisselogimiseks.

Toksake seadete lehel **Finger Scanner**.

- **Sõrmejäljehaldur:** sõrmejäljeteabe registreerimine või kustutamine.
- **Muuda varuparooli:** selle varusalasõna muutmine, mida kasutada siis, kui seade ei tuvasta teie sõrmejälge.
- **Ekraanilukk:** ekraanilukustusviisi muutmine.
- **Veebi sisselogimine:** seadistage seade veebilehtedesse sisse logima.
- **Kinnitage Samsung account:** seadme seadistamine kinnitama teie Samsungi kontot sõrmejälgedega.
- **Maksa PayPal'i kaudu:** seadme seadistamine kinnitama sõrmejälgede abil PayPal'i kontot ja autoriseerima oste.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

LIIKUMISANDURITE SEADED

Liigutused ja viiped

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadete lehel **Liigutused ja viiped**.

- **Otsekõne:** seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, vaadates samaaegselt kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne:** seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Vaigista/peatata:** seadme seadistamine peopesa liigutustega või ekraanilt eemale vaadates sissetulevaid kõnesid, alarme ja meediumitaasesitust vaigistama.
 - **Ekraani katmine käega:** seadme seadistamine ekraani peopesaga puudutamisel meediumitaasesitust peatama.
 - **Seadet ümber pöörates:** seadme seadistamine seadme esiküljele asetamisega sissetulevaid kõnesid ja alarme vaigistama ja meediumitaasesitust peatama.
 - **Nutikas peatamine:** seadme seadistamine video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadistage seade ekraanitõmmise jäädvustamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.

Õhuvaade

Sisu eelvaatamiseks või hüplikaknas teabe kuvamiseks osutage sõrmega üle üksuse või ekraani.

Toksake rakenduste ekraanil **Õhuvaade** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Õhuvaade** lülitit.

KASUTAJA JA VARUNDAMINE

Kontod

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Toksake seadete lehel **Kontod**.

Cloud

Samsungi konto või Dropboxi pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Toksake seadete lehel **Cloud**.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadete lehel **Varundamine ja lähtestamine**.

- **Minu andmete varundamine:** seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google'i serverisse varukoopia.
- **Varukonto:** Google'i varukonto loomine või muutmine.
- **Automaatne taastamine:** seadme seadistamine taastama seaded ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseandmete lähtestamine:** seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete kustutamine.

SÜSTEEM

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Toksake seadete lehel **Keeled ja sisestamine**.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake ⚙️.



Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **English(UK):** klaviatuuri vaikepaigutuse valimine.
- **Valige sisestuskeeled:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst:** teksti äraarvamisrežiimi aktiveerimine, mis aimab sisestatavoid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine:** seadme seadistamine tühiku või punkti toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Minu kiirklahvid:** consente di associare dei numeri di collegamento a un testo utilizzato di frequente. Potete tenere premuto il tasto di un numero per inserire il testo predefinito.
- **Autom. suurtäht alguses:** seadme seadistamine lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk, järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud:** seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.

- **Lisa punkt automaatselt:** seadme seadistamine sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Klaviatuuril libistamine:**
 - **Puudub:** seadme seadistamine deaktiveerima klaviatuuri libistamisfunktsiooni.
 - **Pidev sisestamine:** seadmel teksti sisestamise seadistamine libistamisega klaviatuuril.
 - **Kursori juhtimine:** nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonil kursori liigutamise lubamine klaviatuuril kerimisega.
 - **Nipsamisega sisestamine:** klaviatuuril numbrite või sümbolite sisestamise lubamine või keelamine, kui toksate ja hoiate klahvi ning nipsate seejärel sõrmega üles.
- **Heli:** seadme klaviatuuri puudutuse helide seadistamine.
- **Värin:** seadme seadistamine klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade:** seadme seadistamine iga puudutatud tähe suurt kujutist kuvama.
- **Toksake ja hoidke all viivitust:** ekraanil toksamise ja hoidmise tuvastusaja seadistamine.
- **Lähtesta seaded:** Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.:** tekstisisestuse jaoks keelte valimine.
- **Solvavate sõnade blok.:** seadme seadistamine tuvastama solvavaid sõnu häälsisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus:** häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Häälotsing

- **Keel:** valige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund:** seadme seadistamine andma kõnetagasisidet teid praegusest tegevusest teavitamiseks.
- **Fraasi „Ok Google” tuvastus:** seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Võrguühenduseta kõnetuvastus:** häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Solvavate sõnade blok.:** solvavad peitmine sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Bluetoothi peakomplekt:** seadistage seade Bluetooth peakomplekti ühendamise ajal lubama otsingusõnade häälsisestamine Bluetooth peakomplekti mikrofoni kaudu.

Kõnesünteesi väljund

- **EELISTATUD MOOTOR:** kõnesünteesi mootori valimine. Kõnesünteesimootorite seadete muutmiseks toksake ⚙️.
- **Kõnekiirus:** kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet:** etteloetud tekstinäite kuulamine.
- **Vaikekeele olek:** kõnesünteesifunktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Teavituse ettelugemine

Seadistage seade lugema valjult sissetulevate kõnede, sõnumite või sündmuste teavitusi.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Kuupäev ja kellaaeg

Päasete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **Kuupäev ja kellaaeg**.



Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg:** kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine:** hetke kuupäeva käsitsi määramine.

- **Kellaaja määramine:** hetke kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd:** seadme seadistamine ajavööndi infot ajavööndi vahetumisel automaatselt võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd:** koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine:** kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Valige kuupäevavorming:** kuupäevavormingu valimine.

Ohutusabi

Aktiveerige hädaabirežiim ning seadistage esmased kontaktid ja sõnumeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Hädaabirežiim](#).

Toksake seadete lehel **Ohutusabi**.

- **Hädaabirežiim:** seadme seadistamine hädaabirežiimi aktiveerima ja akuenergia tarbimist vähendama põhifunktsioonide, nagu helistamise, kasutamisega.
- **Geo News:** seadme seadistamine raskete ilmastikutingimuste ennustusteateid vastu võtma.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Saada abisõnumeid:** seadistage seadmel toitenupu kolmekordse vajutusega hädaabisõnumite saatmine.
 - **Saada pildid:** seadme seadistamine koos hädaabisõnumitega esi- ja tagakaameraga tehtud fotosid saatma.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Saada helisalvestis:** seadme seadistamine helisid salvestama ja neid koos sõnumiga saatma.
- **Halda esmaseid kontakte:** hädaabisõnumi saajate valimine või redigeerimine.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Toksake seadete lehel **Aku**.

- **Kuva aku laetuse protsent:** määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Energia säästmine

Aktiveerige energiasäästurežiim ja vahetage energiasäästurežiimi seaded. Vaadake lisateavet jaotisest [Energiasäästu funktsioon](#).

Toksake seadete lehel **Energia säästmine**.

- **Energiasäästurežiim:** energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi seadete muutmine.
 - **Piira taustaandmeid:** seadistage seadmel taustal töötavate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.
 - **Piira jõudlust:** määrake seadme piirama erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja Viimaste rakenduste ja Tagasiliikumise nupu taustvalgus.
 - **Hallskaala režiim:** seadme seadistamine kõiki värve hallides toonides kuvama.
- **Ülim energiasäästurežiim:** ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine.



Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Mäluruum

Saate vaadata teavet oma seadme kohta.

Toksake seadete lehel **Mäluruum**.



Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaaval olev maht muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadete lehel **Turvalisus**.

- **Seadme ülemad:** seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad:** seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Rakenduste kinnitamine:** seadistage seade lubama enne rakenduste paigaldamist pahavara olemasolu kontrolli.
- **Telefoni krüpteerimine:** seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna seadistamine. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.



Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Kaugjuhtimine:** seadme seadistamine võimaldama end varastamisel või kaotamisel interneti teel kontrollida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
 - **KONTO REGISTREERIMINE:** Samsungi konto lisamine või vaatamine.
 - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht:** asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus:** funktsiooni Leia minu mobiil aktiveerimine või deaktiveerimine, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.

- **Ava veebisait:** veebisaidile Leia minu mobiil sisenemine (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.
- **Uuesti aktiveerimise lukk:** seadme seadistamine pärast seadme lähtestamist Samsungi kontot nõudma, et takistada teistel seadme uuesti aktiveerimist.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:**
 - **SIM-kaardi lukustamine:** PIN-lukustuse funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
 - **Muuda SIM-i PIN-koodi:** SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks:** seadme seadistamine salasõna sisestamisel seda kuvama.
- **Turv. poliisi värsk.-sed:** seadme seadistamine turvavärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
- **Saada turvalisuse aruanded:** seadistage seadmel Samsungile automaatsete turvavärskenduste aruannete saatmine.
- **Salvestusruumi tüüp:** mandaadifailide talletustüübi määramine.
- **Usaldusväärsed mandaadid:** sertifikaatide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamiseks.
- **SD-kaardilt installimine:** USB-mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaatide installimine.
- **Kustuta mandaadid:** volituste seadmest kustutamine ja salasõna lähtestamine.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake seadete lehel **Spikker**.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadete lehel **Telefoni kohta**.

RAKENDUSED

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Toksake seadete lehel **Rakendused**.

Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

Toksake seadete lehel **Vaikerakendused**.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

Toksake seadete lehel **Kõne**.

- **Kõnest keeldumine:** teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt keeldumine. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.:**
 - **Avaekraani klahvi vajutamine:** seadme seadistamine vastama kõnedele Avakuvanupu vajutamisega.
 - **Hääljuhtimine:** seadme seadistamine kõnele vastama või kõnest keelduma häälkäsuga.
 - **Toitenupu vajutamine:** seadme seadistamine kõnet lõpetama toitenupu vajutamisega.

- **Kõnega seotud hüpikud:**
 - **Kõneteavituste hüpikud:** seadme seadistamine kuvama hüpikakent, kui teile helistatakse rakenduste kasutamise ajal.
 - **Kõneoleku hüpikud:** seadme seadistamine kuvama hüpikakent, mis näitab teile kõne staatust rakenduste kasutamise ajal.
- **Näita helistaja teavet:** seadme seadistamine sissetuleva kõne puhul helistaja hiljutist suhtlusvõrgu kasutust kuvama.
- **Kõne märguanded:**
 - **Värin vastamisel:** seadme seadistamine värisema, kui teine pool vastab kõnele.
 - **Kõne lõpu värin:** seadme seadistamine värisema, kui teine pool kõne lõpetab.
 - **Kõne ühendamise toon:** kõne ühendamise tooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
 - **Minutipiiks:** minutilugeri aktiveerimine või deaktiveerimine.
 - **Kõne lõpetamise toon:** kõne lõpetamise tooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
 - **Teavita kõnede ajal:** seadme seadistamine kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne lisad:**
 - **Automaatne vastamine:** määrake seade kõnele automaatselt vastama, kui seade on ühendatud peakomplektiga.
 - **Auto. vastamise taimer:** ooteaja valimine, pärast mida seade kõnedele vastab.
 - **Väljuva kõne tingimused:** määrake seade lubama väljuvaid kõnesid Bluetooth peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
 - **Väljuva kõne tüüp:** valige väljuvate kõnede tüübid, kus on vaja kasutada Bluetooth peakomplekti.

- **Lisaseaded:**
 - **Helistajatunnus:** väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele kuvamine.
 - **Kõne suunamine:** sissetulevate kõnede suunamine teisele numbrile.
 - **Automaatne piirkonnakood:** määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoodi).
 - **Kõnepiirang:** sissetulevate või väljuvate kõnede blokeerimine.
 - **Koputus:** sissetuleva kõne koputuse võimaldamine teise kõne ajal.
 - **Automaatne kordusvalimine:** automaatse taasvalimise aktiveerimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
 - **Püsinumbrid:** FDN-režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.
- **Helinad ja klahvitoonid:**
 - **Helinad:** sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
 - **Värinad:** vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
 - **Värin helisemisel:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
 - **Valimisklahvistiku puuteheli:** määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Isikupärasta kõne heli:** peakomplektiga ühenduse ajal peetavate kõnede helikvaliteedi valimine või isikupärastamine.
- **Müravähendus:** seadme seadistamine eemaldama taustaheli, et teine pool kuuleks teid paremini.
- **Peida minu video:** teisele osapoollele näidatava pildi valimine.
- **Kõnepostiteenus:** kõnepostiteenuse pakkuja valimine.
- **Kõneposti seaded:** häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Heli:** uutele kõneposti sõnumitele telefonihelina valimine.
- **Värin:** seadme seadistamine häälsõnumite saabudes vibreerima.
- **Kontod:** seadme seadistamine nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta interneti-kõnesid:** määramine, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Kontaktid

Muutke kontaktide kasutamise seadeid.

Toksake seadete lehel **Kontaktid**.

- **Import/eksport:** kontaktide importimine või eksportimine.
- **Kontaktid, mida kuvada:** kuvatavate kontaktide valimine.
- **Libista hel. / sõn. saat.:** seadme seadistamine kontakti vasakule või paremale lohistamise ajal helistama või sõnumit saatma.
- **Ainult telefoniga kont.:** seadme seadistamine ainult telefoninumbriga kontakte kuvama.
- **Sortimine:** kontaktide sortimiseks rakenduse valimine.
- **Kontaktide kuvamise alus:** kontaktinimede kuvamiseks rakenduse valimine.
- **Saada kontaktandmed:** kontaktide jagamiseks meetodi valimine.
- **Kontod:** kontaktide sünkroonimiseks konto lisamine või redigeerimine.

E-post

Muutke e-kirjade haldamiseks ja saatmiseks järgmisi seadeid.

Toksake seadete lehel **E-post**.

- **Halda kontosid:** olemasolevate e-posti kontode haldamine või uute kontode lisamine.
- **Ekraan:** e-kirjade kuvasätete muutmine.
- **Vaikekuva:** seadme seadistamine e-kirjade kustutamise järel konkreetset kuva avama.
- **Prioriteediga saatja seaded:** eelistatud saatjate seadete muutmine.
- **Rämpsposti aadressid:** blokeeritavate e-posti aadresside lisamine.
- **Viivita e-kirja saatmisega:** seadmel e-kirjade saatmise viivitusaja seadistamine pärast saatmisnupu toksamist.

Galerii

Muutke **Galerii** kasutamise seadeid.

Toksake seadete lehel **Galerii**.

- **Sünkr. ainult Wi-Fi kaudu:** seadistage seadmel sisu sünkroonimine ainult aktiveeritud Wi-Fi ühenduse puhul.
- **Söbersilt:** seadme seadistamine kontekstisilte kuvama.
- **Näomärgistus:** nägude vormistamine pildil näosiltidena.

Internet

Muutke interneti kasutamise seadeid.

Toksake seadete lehel **Internet**.

- **Konto:** logige oma Samsungi kontosse sisse.
- **Määra koduleht:** vaikimisi kodulehe määramine.
- **Ankeetide automaatne täitmine:** seadme seadistamine veebilehtedel vormide täitmisel kasutajateavet, nagu nimesid või telefoninumbreid, automaatselt sisestama.
- **Privaatsus:** veebilehtede külastamisel isiklike andmete haldamine.
- **Ekraan ja tekst:** veebilehtede kuvamisel seadete muutmine, fondi suuruse reguleerimine jne.
- **Sisu seaded:** veebilehtede külastamisel küpsiste haldamiseks seadete muutmine või hüpikakende lubamise või keelamise määramine jne.
- **Ribalaiuse haldus:** ribalaiuse seadete muutmine.

Sõnumid

Muutke sõnumite kasutamise seadeid.

Toksake seadete lehel **Sõnumid**.

- **Sõnumside vaikerakendus:** sõnumivahetuse vaikerakenduse valimine.
- **Ekraan:** sõnumivahetuse akna seadete, nagu fondi suurus, taustavärv jne muutmine.
- **Kiirvastused:** sõnumimalli lisamine või redigeerimine.
- **Tekstsõnumid:** tekstsõnumite seadete muutmine.
- **Multimeediumsõnumid:** multimeediasõnumite seadete muutmine.
- **Kustuta vanad sõnumid:** seadme seadistamine vanade sõnumite kustutamiseks, kui maksimaalne arv sõnumeid on ületatud.
- **Prioriteediga saatjad:** seadme seadistamine eelistatud saatjate loendit näitama.
- **Kommertsteated:** uutest sõnumitest teatavate hüpikteadete intervalli seadistamine.
- **Võrguteave:** seadme seadistamine mobiili leviedastussõnumeid vastu võtma.
- **Teavitused:** seadme seadistamine uutest sõnumitest teavitama.
- **Allkiri:** seadme seadistamine sõnumil teie allkirja kuvama.
- **Rämpsposti filter:** seadme seadistamine teatud numbritelt tulnud või teatud sõnu sisaldavaid sõnumeid blokeerima.
- **Viivita sõnumi saatmisega:** seadmel sõnumite saatmise viivitusaja seadistamine pärast saatmisnupu toksamist.
- **Turvaline režiim:**
 - **Luba juurdep. linkidele:** seadme seadistamine sõnumis oleva lingi toksamisel lingi avamist lubama.
 - **Võimaliku ohu märguanne:** seadme seadistamine andmepüügi vältimiseks sõnumivahetust võimaldavate rakenduste paigaldamisel hoiatama.

S Planeerija

Muutke rakenduse **S Planeerija** kasutamise seadeid.

Toksake seadete lehel **S Planeerija**.

- **Nädala esimene päev:** nädala esimese päeva valimine.
- **Näita nädala numbreid:** seadme seadistamine aastas olevate nädalate numbreid kuvama.
- **Peida keeldunud sündmused:** seadme seadistamine sündmuste peitmiseks, kui te olete neist keeldunud.
- **Peida lõpetatud ülesanded:** seadme seadistamine sooritatud ülesandeid peitma.
- **Ilm:** seadme seadistamine ilmateadet kuvama.
- **Lukusta ajavöönd:** seadme seadistamine erinevate ajavööndite vahel liikudes ajavööndi seadeid muutmata jätma.
- **Valige ajavöönd:** ajavööndi valimine.
- **Ajavööndi kuvamine täna:** kalendri seadistamine kasutama teie ajatsooni või valitud ajatsooni.
- **Vali märguandetüüp:** sündmuste teavituste seadete valimine.
- **Teavituse heli:** sündmuste ja ülesannete helinatoonid valimine.
- **Värin:** seadme seadistamine sündmustest või ülesannetest teavitamisel värisema.
- **Kiirvastused:** sündmuste osavõtjatele saatmiseks mallide loomine.

S Voice

Muutke häältuvastuse seadeid.

Toksake seadetekuval **S Voice**.

- **Language:** valige hääletuvasti keel.
- **Hide offensive words:** solvavate sõnade peitmine häälotsingu tulemustes.
- **About S Voice:** versiooniteabe kuvamine.
- **Open via the home key:** seadme seadistamine käivitama **S Voice** rakendus, kui vajutate kaks korda Avakuvanupule.
- **Voice wake-up:** määrake seade käivitama häältuvastust äratuskäsuga **S Voice** kasutamisel.

- **Auto start speakerphone:** seadme seadistamine kõlarit automaatselt sisse lülitama **S Voice** funktsiooniga helistamisel.
- **Show body of message:** seadme seadistamine kuvama uue sõnumi teksti.
- **Check missed events:** määrake seade peakomplekti ühendamise ajal peakomplekti nupu vajutamisega käivitama rakenduse **S Voice** ja teavitama teid unustatud teavitustest.
- **Personal briefing:** seadistage seadmel rakenduse **S Planeerija** kasutamise ajal **S Voice** sündmuste kuvamine.
- **Erase S Voice data:** rakenduse **S Voice** kasutatud andmete kustutamine S Voice serverist.
- **Home address:** koduaadressi sisestamine asukoha info kasutamiseks häälkäskluse funktsiooniga.
- **Log in to Facebook:** Facebooki konto teabe sisestamine Facebooki kasutamiseks **S Voice** rakendusega.
- **Sign in to Twitter:** Twitteri konto teabe sisestamine Twitteri kasutamiseks **S Voice** rakendusega.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsetavuse kohta

Juurdepääsumenüüd on erifunktsioonid neile, kellel on teatud füüsilised puuded, nagu kehv silmanägemine või kuulmispuue.

Juurdepääsumenüüde avamine Avakuvanupuga

Häältagasiside (TalkBack)

Fondi suuruse muutmine

Ekraani suurendamine

Teavitustele meeldetuletuste seadmine

Ekraanivärvide ümberpööramine

Värvi reguleerimine

Välguteavituse seadistamine

Kõigi helide vaigistamine

Tiitrite seaded

Heli tasakaalustamine

Monoheli

Automaatne puude

Abimenüü

Nutikas kerimine

Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine

Infovahetuse juhtimine

Kõnede vastuvõtm./lõpetam.

Üksikpuudutuse režiimi kasutamine

Juurdepääsuseadete haldamine

Muude kasulike funktsioonide kasutamine

Juurdepääsumenüüde kasutamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** →

Juurdepääsetavus.

Juurdepääsumenüüde avamine Avakuvanupuga

Vajutage kiiresti kolm korda Avakuvanuppu järgmiste juurdepääsumenüüde avamiseks.

- Juurdepääsetavus
- TalkBack
- Negatiivivärvid
- Infovahetuse juhtimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Otsene juurdepääs** ning toksake selle aktiveerimiseks **Otsene juurdepääs** lülitit. Seejärel määrake kuvatav juurdepääsumenüü, kui vajutate kolm korda kiiresti Avakuvanuppu.

Kui valite enam kui ühe menüü, kuvab seade hüpikakna, mis küsib, millist menüüd tuleks kasutada alati, kui vajutate kiiresti kolm korda Avakuvanuppu. **Infovahetuse juhtimine** juurdepääsumenüüdes kuvamiseks aktiveerige funktsioon. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Infovahetuse juhtimine** lülitit.

Häältagasiside (TalkBack)

Funktsiooni TalkBack aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui aktiveerite funktsiooni TalkBack, loeb seade ekraanil või valitud rakendustes oleva teksti valjult ette. See funktsioon on kasulik, kui teil on probleeme ekraani nägemisega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks **TalkBack** lülitit.

Rakenduse TalkBack desaktiveerimiseks toksake **TalkBack** lülitit ning toksake kiiresti mistahes alal ekraanil kaks korda.

3 Toksake **OK**.

Rakenduse TalkBack desaktiveerimiseks toksake **OK** ning toksake kiiresti mistahes alal ekraanil kaks korda.

Funktsiooni TalkBack aktiveerimisel annab seade kõnetagasisidet ja loeb valitud rakendusi valjuhäälselt ette. Samuti annab seade kõnetagasisidet väljalülitatud ekraaniga, kui teil on uusi teateid jne.

Kui aktiveerite funktsiooni **Puudutusega uurimine** funktsiooni TalkBack kasutamise ajal, loeb seade valitud üksusi valjult ette. Esiteks loeb seade valjult ekraani üksusi, kui neid toksate. Seejärel teostab seade toimingut või avab rakenduse, kui toksate ekraani suvalisel alal kiiresti kaks korda. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks avage rakenduste ekraani, toksake **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.



Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks avage rakenduste ekraani, toksake **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

- Ekraani uurimine: asetage sõrm ekraanile ja liigutage ekraani uurimiseks sõrme. Valige ja hoidke üksust ja seade loeb üksuse valjult ette. Kui te sõrme eemaldate, on üksus teie sõrme all valitud.
- Üksuste valimine: toksake üksusel selle valimiseks. Või valige ja hoidke üksust ekraani uurimise ajal ning seejärel eemaldage sõrm.
- Valitud üksuse avamine: samal ajal, kui valitud üksused loetakse valjusti ette, kui te kuulete üksust, mida soovite avada, eemaldage sõrm üksuselt. Seejärel toksake ekraani mistahes alal kiiresti kaks korda.
- Eelmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil üles või vasakule.

- Järgmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil alla või paremale.
- Loendite kerimine: kerige ekraani kahe sõrmega üles või alla.
- Eelmisele lehele pöördumine: kerige ekraani kahe sõrmega paremale.
- Järgmisele lehele liikumine: kerige ekraani kahe sõrmega vasakule.
- Ekraani lukustuse avamine: kerige ekraani kahe sõrmega lukustatud ekraani piires suvalises suunas.
- Teavitustepaneeli avamine: lohistage ekraani ülaosa kahe sõrmega alla.
- Kiirseadistuspaneeli avamine: lohistage ekraani ülaosa kolme sõrmega alla.

Te saate konfigurērida funktsiooni TalkBack sõrmeliigutusi menüüs **Halda liigutusi**. Vaadake lisateavet jaotisest [Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine](#).

Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te sooritada toiminguid näpuliigutustega. Te saate teostada toiminguid, nagu eelmisele kuvale pöördumine, avalehe avamine jne. Konfigureerige sõrmeliigutused enne nende kasutamist.

Vertikaalsete liigutuste seadete konfigureerimine

Te saate kasutada kaheosalisi vertikaalseid liigutusi, kui lohistate oma sõrmedega ekraani alaosast üles või vastupidi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused**. Valige seejärel üks järgmistest funktsioonidest.

- **Mine ekraanil esimesele ja viimasele üksusele:** kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, valitakse ekraani ülaosas olev esimene üksus. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, valitakse ekraani alaosas olev viimane üksus.
- **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute:** kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksuste järjekorda. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine

Kasutage seda funktsiooni kaheksa otseteede liigutuste konfigureerimiseks. Te saate konfigureerida liigutusi, näiteks lohistada oma sõrme üles ja seejärel paremale ilma sõrme vabastamata jne. Te saate otseteede liigutusi muuta või määrata tühjadele otseteedele funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi**. Valige liigutus ja määrake seejärel sellele funktsioon.

Saadaval on järgmised funktsioonid:

- **Nupp Tagasi:** eelmisele kuvale pöördumine.
- **Nupp Avaleht:** avalehe avamine.
- **Nupp Viimased rakendused:** hiljutiste rakenduste loendi avamine.
- **Ava teatised:** teavituste paneeli avamine.
- **Ava üldine kontekstimenüü:** globaalse kontekstimenüü avamine. Toksake ja hoidke ringikujulise globaalse kontekstimenüü avamiseks ekraanil. Te saate kasutada funktsioone, nagu **Kiire navigeerimine**, **Loe ülalt alates**, **Esita viimane lausung** ja **Loe alates järgmisest üksusest**. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme eemaldamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, eemaldage menüü valimiseks sõrm.

Toksake kõnetagasiside peatamiseks ekraani vasakus ülaservas olevat suvandit **Tagasiside peatamine**.

Toksake funktsiooni TalkBack seadete avamiseks ekraani paremas ülaservas olevat suvandit **TalkBacki seaded**. Vaadake lisateavet jaotisest [Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine](#).

- **Ava kohalik kontekstimenüü:** kohaliku kontekstimenüü avamine. Te saate ekraanil oleva teksti lugemiseks valida ühiku. Kui kasutate seda funktsiooni teksti sisestamise ajal, on saadaval kontekstimenüüd, nagu kursori juhtimismenüü. Toksake ja hoidke ringikujulise kontekstimenüü avamiseks ekraanil. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme eemaldamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, eemaldage menüü valimiseks sõrm.
- **Loe ülalt alates:** loeb valjuhäälselt üksusi järjest esimesest üksusest viimase üksuseni.
- **Loe alates järgmisest üksusest:** loeb valjuhäälselt üksusi, alustades valitud üksusest järgmisel üksusel.

Lugemisüksuste muutmine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te kuulata ekraanil olevat teksti. Te saate teksti valimiseks lohistada sõrme üles, alla, vasakule või paremale. Seade loeb vaikimisi valitud alas olevat teksti. Samuti saate seadistada seadet teksti lugema suuremates üksustes, nagu read või lõigud.

Kohaliku kontekstimenüü abil lugemisüksuste muutmine

- 1 Valige lugemiseks tekst.
- 2 Kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistage sõrme eemaldamata ülespoole ja seejärel paremale.
- 3 Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**.
- 4 Toksake ja hoidke ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Kohaliku kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist [Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine](#).

Lugemisüksuste muutmine kaheosaliste vertikaalsete liigutustega

Kui lohistate sõrme ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksust. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused** → **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**.

Te saate kuulata teksti parajasti valitud teksti kõrval, kasutades hetkel aktiivset lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil alla või paremale. Samuti saab kuulata teksti enne parasjagu valitud teksti, kasutades hetkel aktiivset lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil üles või vasakule.

Funktsiooni TalkBack peatamine

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Kui valite ekraani vasakus ülaservas **Tagasiside peatamine**, peatatakse funktsioon TalkBack.

Kui funktsioon TalkBack on peatatud, saab selle ekraani sisselülituse või teiste meetoditega taastada. TalkBack jätkamiseetodi muutmiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Jätka peatatud olekust**. Seejärel valige suvand.

Globaalse kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist [Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine](#).

Kiire navigeerimisfunktsiooni kasutamine

Kiire navigeerimisfunktsiooniga saab üksuse leidmiseks menüüsid avada ekraanile ringi joonistamisega ilma, et peaksite üles või alla kerima.

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Kiire navigeerimine**. Toksake ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud menüüd.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage kohaliku kontekstimenüü abil sildistamata piltidele silte.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Kui te kuulete menüüd Lisa silt, eemaldage siltide lisamiseks oma sõrm.

Siltide kuvamiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda kohandatud silte**.

Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded**. Samuti võite kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistada sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Seejärel lohistage oma sõrm ekraanil üles paremale ning eemaldage see, kui kuulete **TalkBacki seaded**.

- **Kõne helitugevus:** kõnetagasiside helitugevuse reguleerimine.
Kõnetagasiside helitugevus võib sõltuvalt meediumi helitugevusest erineda. Meediumi helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõnetagasiside kuulamise ajal helitugevuse nuppu üles või alla. Või toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Heli** → **Helitugevused** ja lohistage seejärel meediumi sisu helitugevuse reguleerimisriba vasakule või paremale.
- **Kasuta helikõrguse muutusi:** seadme seadistamine lugema teksti ette madala tooniga, kui seda sisestatakse klaviatuuriga.
- **Klaviatuuri kaja:** määrake seade klaviatuuriga sisestatud teksti tühiku toksamisega kõvahäälselt ette lugema.
- **Räägi, kui ekraan väljas:** seadme seadistamine väljalülitatud ekraaniga kõnetagasisidet andma.
- **Lähedusanduri kasutamine:** seadme seadistamine kõnetagasisidet peatama, kui asetate käe seadme ülaosas oleva anduri kohale. Toksake kõnetagasiside jätkamiseks ekraanil.
- **Raputage pideva lugemise alustamiseks:** seadme seadistamine ekraanil olevat teksti valjult ette lugema, kui te seadet raputate. Te saate valida erinevate raputuskiiruste vahel.
- **Helistaja ID:** seadme seadistamine sissetuleva kõne puhul helistaja nime valjult ette lugema.
- **Tagasiside vibratsioonina:** seadme seadistamine ekraani uurimisel värisema.
- **Helitagasiside:** seadme seadistamine ekraani juhtimisel, nagu ekraani kerimisel jne helisid kuuldavale tooma.

- **Kõnele keskendumine:** seadme seadistamine meediumi helitugevust vähendama, kui seade üksust valjult ette loeb.
- **Helitugevus:** selle helitugevuse kohandamine, mis kostab, kui te puudutate juhtimiseks ekraani. Antud funktsioon on saadaval, kui funktsioon **Helitagasiside** on aktiivne.
- **Puudutusega uurimine:** seadme seadistamine sõrmega puudutatud üksusi valjult ette lugema. Kui te kuulete soovitud üksust, vabastage oma sõrm sellelt ning toksake selle avamiseks ekraani suvalisel alal kaks korda. Te saate liikuda soovitud lehele, kui kerite kahe sõrmega ekraani vasakule või paremale. Üksikasju funktsiooni Uuri puudutusega ekraani juhtimise kohta leiate jaotisest [Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine](#).
- **Loendite automaatne kerimine:** seadme seadistamine väljaspool ekraani olevaid loendeid automaatselt kerima ja üksusi valjult ette lugema.
- **Ühe puudutusega valimine:** seadme seadistamine ühekordse toksamisega üksust valima.
- **Käivita õpetus „Uurige puudutades“:** funktsiooni Uuri puudutusega kasutamise õpiku kuvamine.
- **Halda liigutusi:** sõrmeliigutusi nõudvate funktsioonide määramine. Vaadake lisateavet jaotisest [Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine](#).
- **Halda kohandatud silte:** lisatud siltide kuvamine.
- **Jätka peatatud olekust:** kõnetagasiside jätkamismeetodi valimine.
- **Arendaja seaded:** rakenduse arendamise suvandite seadistamine.

Väljalülitatud ekraaniga seadme kasutamine

Seadistage seade ekraani välja lülitama, et hoida ekraanil olev sisu privaatsena. Ekraani ei lülitata sisse väliste nuppude vajutamisel või ekraani toksamisel. Samuti ei lülitata hetkel aktiivseid funktsioone välja.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Tume ekraan**. Te võite seda funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida toitenupu topeltvajutusega.

Kiirklahvi funktsiooni kasutamine

Seadistage seade tähemärki sisestama, kui eemaldate sõrme klaviatuuri tähemargilt. Te saate seda funktsiooni kasutada tähemärkide sisestamiseks ilma sõrme eemaldamata ja ekraani topelttoksamata.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Salasõnade valjult ettelugemine

Seadistage seade salasõna valjult ette lugema, kui sisestate salasõna aktiveeritud funktsiooniga TalkBack. Kasutage seda funktsiooni õige salasõna sisestamises veendumiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Paroolide ettelugemine**.

Kõnesünteesifunktsioonide seadistamine

Muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Kõnesünteesi väljund** ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone.

- **Samsungi Tekst kõneks mootor** / **Google'i kõnesünteesi mootor**: kõnesünteesimootori valimine.
- **Kõnekiirus**: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud tekstinäite kuulamine. Kui seade ei saa näiteid valjult ette lugeda, toksake  → **Installi hääleandmed** kõneandmete allalaadimiseks ja installimiseks kõnesünteesifunktsiooni jaoks.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsioonile hetkel valitud keele oleku kuvamine.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Kui **Kiire klahvisisestus** ei ole aktiveeritud, eemaldage sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks korda kiirelt ekraanil suvalisel alal. Kiirklahvifunktsiooni aktiveerimiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Lisatähemärkide sisestamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril nuppu. Kui nupu kaudu on saadaval lisatähemärgid, ilmub klaviatuuri kohale tähemärke näitav hüpikaken. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme ekraanil, kuni kuulete soovitud tähemärki ning vabastage see.

Sisestuskeele muutmine

Sisestuskeelte lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **Keeled ja sisestamine**. Toksake seejärel **Samsungi klaviatuur** juures  → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel sisestuskeeled.

Häälsisestuse keele muutmiseks toksake .

Teksti redigeerimine

Kasutage kursori liigutamiseks või teksti kopeerimiseks ja kleepimiseks kohalikku kontekstimenüüd.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüü uurimiseks selle ümber sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**. Toksake ekraani uuesti ja joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Mugavuse mõttes seadke teksti redigeerimisel lugemisüksuseks sõna või täht. Valikurežiimis valib seade teksti vastavalt valitud lugemisüksusele.

Lohistage sõrme teksti kuulamiseks üles, alla, vasakule või paremale. Kui redigeeritavat teksti loetakse valjult ette, kasutage järgmisi toiminguid.

- Teksti kustutamine: toksake klaviatuuril kustutamisnuppu.
- Valikurežiimi abil teksti valimine: aktiveerige teksti valimiseks ja kuulamiseks valikurežiim. Avage valikurežiimi aktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Käivita valimisrežiim**. Kerige hetkel valitud teksti ees või järel oleva teksti kuulamiseks vasakule või paremale. Avage valikurežiimi deaktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Sule valimisrežiim**.
- Terve teksti valimine: avage kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Vali kõik**. Kogu dokumendis olev tekst valitakse.
- Teksti kopeerimine või lõikamine: teksti valimiseks kasutage kohalikku kontekstimenüüd. Seejärel avage kohalik kontekstimenüü ja valige **Kursori juhtimine**. Toksake valitud teksti kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- Teksti kleepimine: asetage kursor sisestuskohale, avage kohalik kontekstimenüü ja toksake seejärel **Kursori juhtimine** → **Kleebi**.

Teksti häälsisestus

Te saate teksti kõnega sisestada. Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui te toksate ja hoiate ikooni , kuvab seade klaviatuuri suvandeid näitava hüpikakna.

Lohistage sõrme ekraanil seda vabastamata. Kui  valitakse, eemaldage sõrm. Seejärel öelge sõnad, mida soovite tekstivälja sisestada. Öeldud sõnad ilmuvad ekraanile tekstina ja seade loeb need valjult ette.

Lisateksti sisestamiseks valige mikrofoni nupp ja öelge sõnad.

Sisestuskeele muutmine

Sisestuskeele muutmiseks valige teksti häälsisestamise ajal **English (UK)** ja valige keel.

Keelte loendisse lisamiseks toksake **English (UK)** → **Teiste keelte lisamine**, tühistage valik **Automaatne** ja valige seejärel soovitud keeled.

Fondi suuruse muutmine

Kasutage seda funktsiooni fondi suuruse muutmiseks. Seade pakub erinevaid fondi suurusi, et seadme kasutamine oleks nägemispuuetega kasutajatele mugavam. Fondi suuruse suvand **Ülisuur** ei pruugi teatud režiimides saadaval olla.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Fondi suurus**.

Ekraani suurendamine

Kasutage seda rakendust kuva suurendamiseks ja konkreetse ala sissesuumimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Suurendamisliigutused** ja toksake selle aktiveerimiseks **Suurendamisliigutused** lülitit.

- Sisse- ja väljasuumimine: toksake konkreetse ala sissesuumimiseks ekraani kiiresti kolm korda. Toksake tagasipöördumiseks uuesti kiiresti kolm korda ekraanil.
- Ekraani kerides uurimine: kasutage suurendatud ekraani kerimiseks kahte sõrme.
- Suumisuhte reguleerimine: toksake kahe sõrmega kolm korda ekraanil kuva suurendatud alal. Ajage seejärel suhte reguleerimiseks kaks sõrme laiali või suruge need kokku.



- Ekraanil olevaid klaviatuure ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste, nagu **Telefon** ja **Kalkulaat.**, jõudlust.

Teavitustele meeldetuletuste seadmine

Kasutage seda funktsiooni, et saada teada teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Teavituse meeldetuletus** ja lohistage seejärel **Teavituse meeldetuletus** lüliti paremale.

Meeldetuletuste vahele intervallide seadmiseks toksake **Meeldetuletuse intervall**.

Ekraanivärvide ümberpööramine

Kasutage seda funktsiooni ekraani nähtavuse parandamiseks ja kasutajatel ekraanil oleva teksti tuvastamise hõlbustamiseks. Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvab seade negatiivpildi, mis pöörab ekraani värvid ümber. Värvide ümberpööramine suurendab must-valge kontrasti.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Negatiivivärvid**.

Värvi reguleerimine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kuvatavate värvide reguleerimiseks, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab värvid äratuntavamaks.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Värvi reguleerimine**.
- 2 Toksake **Värvi reguleerimine** lülitit selle aktiveerimiseks.
- 3 Toksake **Alusta**.
- 4 Seadke värviklotsid sarnasuse järjekorda, alustades põhivärvist.
- 5 Kui olete värvide reguleerimise lõpetanud, toksake **Val**.
Kui suudate värve eristada, pole reguleerimine enam vajalik.
- 6 Kui värve on raske eristada, toksake **Kaamera** või **Pilt**.
- 7 Lohistage värvide reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **Val**.
Värvi uuesti reguleerimiseks toksake  → **Reguleeri värvi uuesti**.

Välguteavituse seadistamine

Seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede, sõnumite või teavituste puhul.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Vilkuv teavitus**.

Kõigi helide vaigistamine

Seadistage seade vaigistama kõiki seadme helisid, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja hääl kõne aja.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kõigi helide väljalülitamine**.

Tiitrite seaded

Samsungi tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Subtiitrid (peittiitrid)** lülitit.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Joondus:** tiitri asukoha muutmine.
- **Font:** fondi tüübi muutmine.
- **Suurus:** fondi suuruse muutmine.
- **Äär:** tiitriteksti serva muutmine.
- **Font:** teksti värvi ja läbipaistvuse muutmine.
- **Taust:** tiitriteksti kasti taustavärvi ja läbipaistvuse muutmine.
- **Pealdise aken:** tiitriakna taustavärvi ja läbipaistvuse muutmine.

Google'i tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Tiitrid** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Tiitrid** lülitit.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Keel:** tiitri kuvakeele valimine.
- **Teksti suurus:** fondi suuruse muutmine.
- **Tiitri stiil:** tiitri stiili muutmine.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine.

Ühendage heli tasakaalustamiseks seadmega peakomplekt. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Heli tasakaal**. Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **Määra**.

Monoheli

Määrake seade ühenduse ajal peakomplektiga lülitama heliväljundi stereolt monole.

Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi peakomplekti kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Monoheli**.

Automaatne puude

Seadistage seadmel allalaaditud rakendustes mänguhelide kostumisel värisemine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Automaatne puude**.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Abimenüü

Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Määrake seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni. Te saate seda ikooni kasutada ligipääsuks rakendustele, funktsioonidele ja seadistusele, toksates ikoonil hõlbustusmenüüsid. Ekraani uurimiseta seadme juhtimiseks toksake hõlbustusotsetee ikooni. Kui see funktsioon käivitatakse, aktiveeritakse **Üksiktoksamise režiim**.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**.
- 2 Toksake **Abimenüü** lülitit selle aktiveerimiseks.
Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.
- 3 Toksake hõlbustusotsetee ikooni mugavasse asukohta teisaldamiseks suvandit **Domineeriv käsi**.

Ligipääs hõlbustusmenüüdele

Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Toksake üles või alla noolt, et liikuda teistele paneelidele või kerida muude menüüde valimiseks ekraani üles või alla.

Kursori kasutamine

Toksake abimenüüs **Kursor**. Ekraanil kuvatakse kursor ja selle kursori juhtimise puuteala. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake ekraani.

Kasutage järgmisi suvandeid:

-   : üksuse valimine või ekraanil vasakule või paremale kerimine.
-   : ekraanil üles või alla kerimine.
-  : puuteala teise asukohta teisaldamine.
-  : puuteala sulgemine.

Kursori seadete muutmiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**, toksake selle aktiveerimiseks **Abimenüü** lüliti. Seejärel kasutage **PUUTEPADJA JA KURSORI SEADED** all olevaid valikuid.

Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama. Näiteks kui käivitata **Sõnumid**, ilmuvad abimenüüsse otsingu- ja koosteikoonid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** → **Assistant plus**, toksake selle aktiveerimiseks **Assistant plus** lüliti ja valige seejärel rakendusi.

Hõlbustusmenüüde redigeerimine

Kasutage seda funktsiooni hõlbustusotsetee ikooni menüüde redigeerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** ja toksake selle aktiveerimiseks **Abimenüü** lüliti ja toksake seejärel **Muuda**. Menüüde lisamiseks või kustutamiseks toksake  või .

Nutikas kerimine

Seadistage seadmel pead või seadet kallutades ekraani üles või alla kerimine. Te saate seda funktsiooni kasutada e-kirjade või veebilehtede sirvimise ajal.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Nutikas kerimine** ja toksake selle aktiveerimiseks **Nutikas kerimine** lülitit.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Pea kallutamine:** seadme seadistamine pead üles- või allapoole kallutades ekraani üles või alla kerima.
- **Seadme kallutamine:** seadme seadistamine seadet edasi või tagasi kallutades ekraani üles või alla kerima.
- **Kiirus:** ekraani kerimiskiiruse kohandamine.
- **Visuaalse tagasiside kuva:** märguandeikooni kuvamise määramine, kui seade tuvastab tegevust.

Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine

Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Puudutage ja hoidke viivitust** ja valige seejärel suvand.

Infovahetuse juhtimine

Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele. Kasutage seda režiimi, kui soovite teistele oma meediumitele või andmetele ainult piiratud juurdepääsu ja juhtimist.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks **Infovahetuse juhtimine** lülitit.

3 Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga Avakuvanuppu ja helitugevuse nuppu.

4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.

5 Toksake **Val**.

Seade kuvab piiratud ala. Kui toksate ekraanil või vajutate nuppe, nagu Avakuvanupp, ei toimi need antud alas.

Suhtluse juhtimisrežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke korraga Avakuvanuppu ja helitugevuse nuppu.

Kõnede vastuvõtm./lõpetam.

Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Avaekraani klahvi vajutamine:** seadme seadistamine vastama kõnede Avakuvanupu vajutamisega.
- **Hääljuhtimine:** seadme seadistamine kõnele vastama või kõnest keelduma häälkäsuga.
- **Toitenupu vajutamine:** seadme seadistamine kõnet lõpetama toitenupu vajutamisega.

Üksikpuudutuse režiimi kasutamine

Seadistage seade nupu lohistamise asemel sissetulevaid kõnesid või teavitusi juhtima nupu toksamisega. Nupu lohistamise asemel toksake alarmi helisemisel või sissetuleva kõne puhul alarmi peatamiseks või kõnele vastamiseks nuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kriipsmärgistage seejärel **Üksiktoksamise režiim**.

Juurdepääsuseadete haldamine

Juurdepääsuseadete failina salvestamine

Eksportige hetkel kehtivad juurdepääsuseaded failina.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/eksport**, valige eksportimissuvand ja toksake seejärel **OK**. Juurdepääsuseadete fail salvestatakse valitud salvestuskohta.

Juurdepääsuseadete faili importimine

Importige hõlbustusseadete fail ja uuendage hetkel kehtivaid seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/eksport** ja valige seejärel importimissuvand. Valige importimiseks fail ja toksake **Valmis** → **OK**. Juurdepääsuseadeid värskendatakse vastavalt imporditud failile.

Juurdepääsuseadete failide jagamine

Jaga juurdepääsuseadete faile teistega e-posti, Wi-Fi Directi, Bluetoothi jm kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Jagamine**. Valige seejärel juurdepääsufailid ja toksake **Valmis**. Valige jagamisviis ja järgige faili jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Juurdepääsuteenuste kuvamine

Kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kuvage juurdepääsuteenuste loendit menüüs **TEENUSED**.

Muude kasulike funktsioonide kasutamine

- Rakenduse S Voice kasutamine: te saate kasutada rakendust **S Voice** funktsioonide teostamiseks häälkäskude abil. Käivitage rakendus **S Voice** ja helistage, saatke sõnumeid ning kuvage ülesandeid. Vaadake lisateavet jaotisest [S Voice](#).
- Häälotsimine: kasutage veebilehe sisu otsimiseks häälkäske. Kasutage seda funktsiooni, kui olete liikvel ja ei saa oma käsi teksti sisestamiseks kasutada.
- Teavituste paneeli kasutamine: lohistage teavituste paneeli avamiseks olekuriba alla. Te saate kuvada vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, reguleerida ekraani heledust jne. Vaadake lisateavet jaotisest [Teavituste ja kiirseadete paneelid](#).
- Lihtsale režiimile lülitamine: lihtne režiim kasutab lihtsustatud paigutust ja suuremaid ikoone, pakkudes lihtsat kasutajakogemust. Te saate juurdepääsu lihtsustamiseks avalehele tihti kasutatavaid rakendusi või otseteid lisada. Vaadake lisateavet jaotisest [Lihtne režiim](#).
- Juhtimisliigutuste kasutamine: juhtige seadet peopesa- või sõrmeliigutustega. Vaadake lisateavet jaotisest [Liigutused ja viiped](#).
- Sõrmejäljelugeri kasutamine: registreerige seadmesse oma sõrmejäljed, et avada ekraani lukustust või kinnitada Samsungi konto salasõna. Vaadake lisateavet jaotisest [Finger Scanner](#).
- Kontaktide otseteede kasutamine: lisage avalehele kontaktide otseteed mugavamaks helistamiseks või sõnumite saatmiseks. Vaadake lisateavet jaotisest [Kontaktide otseteede lisamine avalehele](#).
- Kõnesalvesti kasutamine: salvestage või esitage häälmemosid. Vaadake lisateavet jaotisest [Helisalvesti](#).

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevuse nuppu all kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligikal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga kõrge või väga madala temperatuuriga keskkonnas, võib laetuse tase langeda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadme salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.